



LICUADORA

MANUAL DE USUARIO

MJ-BL1010W

Atención: Antes de utilizar el producto, por favor lea el siguiente manual detenidamente y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más información. Imagen superior meramente ilustrativa. Por favor, considere la apariencia del producto real como referencia.

AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, por favor lea detenidamente el presente manual para poder operar de manera segura su nuevo electrodoméstico con todas las funciones y características que ofrece.

TABLA DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTO 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 05

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 06

INSTALACIÓN 07

FUNCIONAMIENTO 09

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 11

MARCA COMERCIAL, DERECHOS DE AUTOR Y

DECLARACIÓN LEGAL 13

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE 14

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 15

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes instrucciones de seguridad están diseñadas para prevenir riesgos imprevistos o daños por el uso indebido del producto. Examine el embalaje y el producto al recibirlo para asegurarse que esté intacto y en condiciones seguras para su uso. Si encuentra algún defecto, consulte con el vendedor o distribuidor. Por su seguridad, no dañe ni altere el producto. El uso indebido genera riesgos y pérdida de la garantía.

Explicación de los símbolos



Peligro

Indica que hay riesgo para la vida y la salud de las personas debido a gases muy inflamables.



Advertencia: alto voltaje

Indica que hay riesgo para la vida y la salud de las personas debido al alto voltaje.



Advertencia

Indica un peligro inminente con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Indica un peligro con un nivel bajo de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar lesiones leves o moderadas.



Atención

Indica información importante, como daños materiales, pero no peligro.



Siga las instrucciones

Indica que solo un agente de servicio técnico puede utilizar y llevar a cabo el mantenimiento de la unidad conforme a las instrucciones de uso.

¡Lea detenidamente las instrucciones para el uso del producto antes de usarlo o ponerlo en marcha y consérvelas en un lugar cercano para futuras consultas!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

- Si el cable de alimentación está dañado, solo el fabricante, su agente de servicio o un técnico calificado debe reemplazarlo para evitar riesgos de seguridad.
- Apague el aparato y desconéctelo de la corriente eléctrica antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
- Este electrodoméstico no está diseñado para su uso por parte de personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan bajo la supervisión o guía de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No utilizar al aire libre.
- Producto diseñado para uso doméstico o similar como:
 - áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo.
 - casas de campo.
 - para clientes en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales.
 - alojamientos de cama y desayuno.
- **ADVERTENCIA:** El uso indebido puede causar lesiones.


- Tenga cuidado si vierte líquido caliente en el procesador o licuadora, ya que puede salir despedido fuera del aparato debido a una emisión de vapor repentina.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas cuando vacíe el recipiente y durante la limpieza.

ESPECIFICACIONES


Modelo	MJ-BL1010W
Tensión Nominal	220-240V~
Frecuencia Nominal	50Hz
Potencia Nominal	1000W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Partes

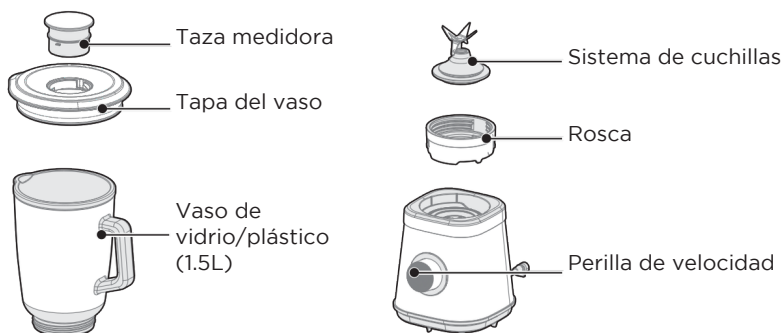

Accesorios (Opcionales)









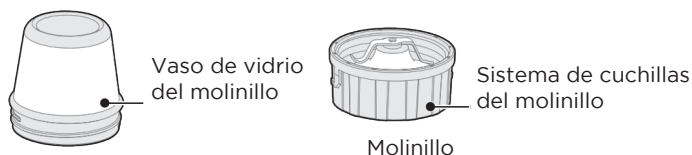


AVISO:









Todas las imágenes del presente manual tienen fines meramente explicativos. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración estará sujeta al objeto real.

INSTALACIÓN

Licuada

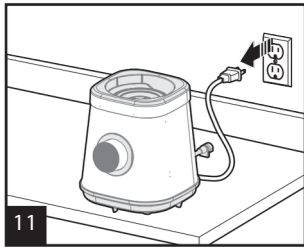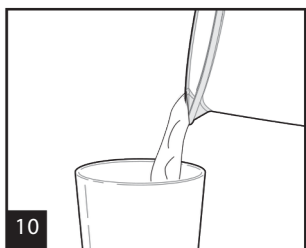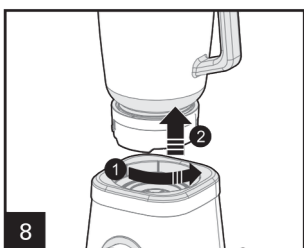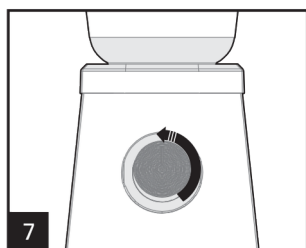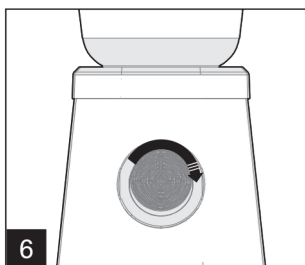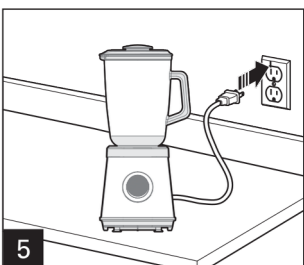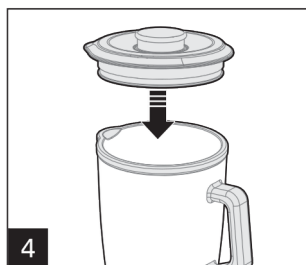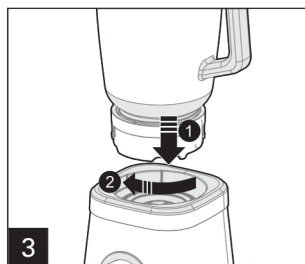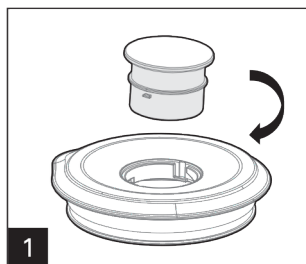

Molinillo

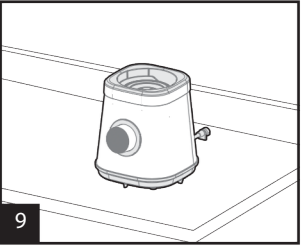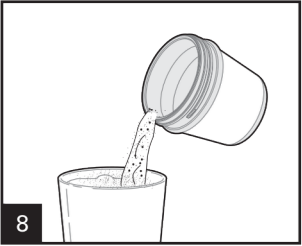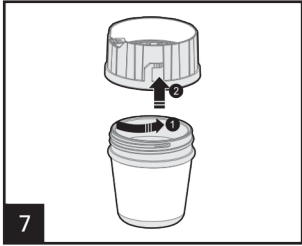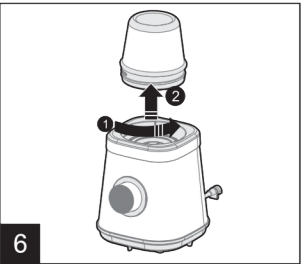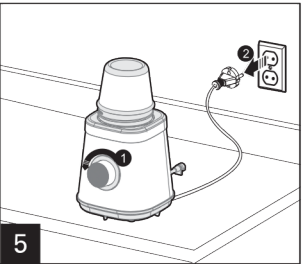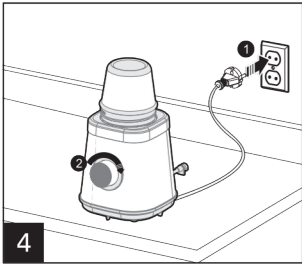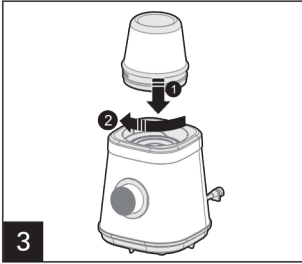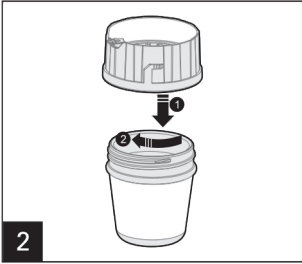

FUNCIONAMIENTO

Antes del primer uso

- Antes de utilizar la licuadora por primera vez, retire cualquier material de embalaje y etiquetas promocionales.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas, ya que se encuentran muy afiladas.
- Lave el vaso, tapas, cuchillas y accesorios en agua jabonosa tibia y con un paño suave. Todas las piezas (excepto la base del motor) pueden lavarse en la rejilla superior del lavavajillas.

Protección contra sobrecarga

- Este electrodoméstico cuenta con fusible térmico. El tiempo de funcionamiento de la máquina no puede ser superior a 3 minutos. Si se añade demasiados alimentos, y el fusible térmico del motor sobrepasa la temperatura de protección, el mismo se sobrecargará y el electrodoméstico no funcionará.
- La marca MAX es un indicador a seguir para evitar sobrecargas de alimentos. Sin embargo, combinaciones de ingredientes particularmente densos podrán forzar el motor.
- Si el motor funciona forzado o funciona lento, enciéndalo de a 10 segundos cada vez, o, de otro modo, reduzca la cantidad de ingredientes utilizados. Añadir líquidos ayuda a reducir la densidad de las mezclas.

AVISO:

- No procese alimentos o líquidos calientes en la licuadora.
- No almacene alimentos o líquidos en el vaso de la licuadora.
- Evite que la licuadora se dañe o caiga.

RECETAS




Menú	Ingredientes	Capacidad	Accesorios	Función	Tiempo
Batidos	Leche, banana, helado	Máx. 800mL	Vaso	Velocidad 5	3min
Hielo	Sin exceder 20 * 22 mm	Hasta 8 piezas	Vaso	posición-p; Líquido (velocidad 5)	1min
Jugo de zanahoria	Zanahorias, agua	600g zanahorias 900g agua	Vaso	Velocidad 5	3min
Carne picada	Pechuga	50g	vaso del molinillo	Velocidad 5	5s
Moler	Granos de café	50g	Vaso del molinillo	Velocidad 5	30s

 AVISO

La tabla anterior debe ser considerada solamente como una guía.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

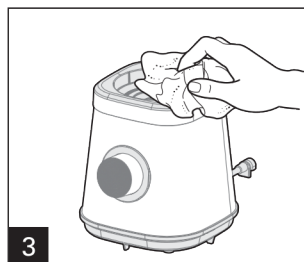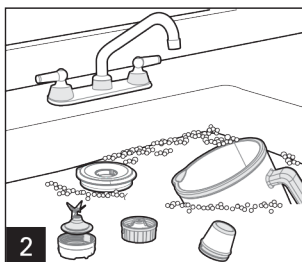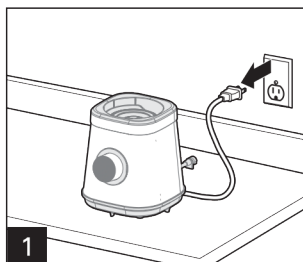

⚠ ADVERTENCIA

Cortes: Las cuchillas se encuentran muy afiladas. Tenga precaución al limpiar. Desenchufe el cable del tomacorriente luego del uso por seguridad.

Vaso, cuchillas y tapas

No deje que restos de alimentos se sequen. Siga los siguientes pasos inmediatamente después del uso:

- Enjuague los restos que permanecen en el vaso, cuchillas y tapas.
- Lave a mano con agua jabonosa tibia, un detergente neutro y una esponja no abrasiva.

Base del motor

Para limpiar la base del motor, utilice un paño suave y húmedo, y seque completamente. Limpie cualquier partícula residual de alimento del cable de alimentación.

Productos de limpieza

No utilice esponjas de cocina o limpiadores abrasivos ni en la base del motor ni en cualquier otra parte de la licuadora ya que pueden rayar la superficie. Utilice agua jabonosa tibia y un paño suave.

Lavavajillas

El vaso, las tapas y las cuchillas se pueden lavar solo en la rejilla superior del lavavajillas.

Manchas difíciles y olores

Los alimentos con olor fuerte, como el comino y el cilantro, y algunas verduras, como las zanahorias, pueden dejar olor o manchas.

Para limpiar, llene el vaso hasta la marca MAX con agua jabonosa tibia. Deje reposar 5 minutos y luego lave con detergente neutro y agua tibia. Enjuague y seque completamente. Almacene botella y vaso sin las tapas.

Mantenimiento

Guarde la licuadora en posición vertical con el vaso sobre la base del motor, o a su lado. No coloque nada encima. Para permitir que el aire circule, no coloque la tapa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Manejo de anomalías

- En caso de anomalías como ruidos anormales, olores, humo, etc. Debe desconectar el suministro eléctrico y dejar de utilizar la licuadora.
- Si el producto no funciona, verifique si la fuente de alimentación está conectada, si el interruptor está en la posición de encendido y si los accesorios están instalados correctamente.
- Si el producto aún no funciona después de las comprobaciones mencionadas anteriormente, consulte al centro de reparación designado para el mantenimiento.

Análisis y eliminación de fallas

Problema	Solución
El motor no funciona o las cuchillas no giran	• Corrobore que el cable de alimentación esté enchufado correctamente al tomacorriente.
Alimento grumoso o mal picado	• Puede suceder cuando se trata de licuar muchos alimentos al mismo tiempo. Pruebe con cantidades más pequeñas y en tandas, si es necesario. • Los ingredientes son muy grandes. Pruebe cortarlos más pequeño. Para obtener mejores resultados, los trozos no deberían ser mayores a 2cm.
Alimento picado muy fino u acuoso	• Pruebe licuar por menos tiempo. Use el PULSE para mejor control. Los alimentos se pegan.
El alimento se pega a las cuchillas y el vaso	• La mezcla es muy espesa. Añada líquido, utilice el pulse o seleccione una velocidad más lenta para licuar.
La licuadora dejó de funcionar repentinamente	• Recomendamos licuar en tandas más pequeñas o cortar los ingredientes en trozos pequeños

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo  , las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y/o sus filiales ("Midea"), de las que Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o una competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual es creado por Midea, y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto usado: Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto cuenta con un símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe devolverse a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, póngase en contacto con las autoridades locales o con el lugar donde adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de aparatos usados. La eliminación adecuada del aparato usado ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la Directiva RoHS

Este producto cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

Información sobre el embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra Normativa Nacional de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la ley de protección de datos aplicable, de conformidad con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).

En general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por motivos de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y el registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales podrían transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Si desea, puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.



estawol

Importa y distribuye

Soporte postventa
tiendamidea.com.uy

0800 1144



make yourself at home