
LICUADORA

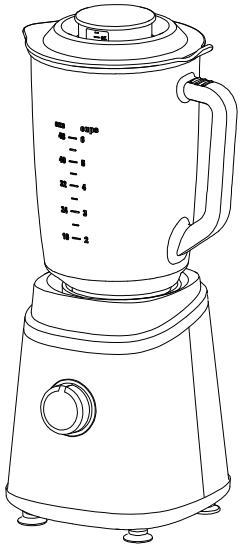

MANUAL DEL USUARIO

BL2526

CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 1
NOMBRES DE LAS PIEZAS 3
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 3
INSTRUCCIONES DE USO 4
RECETAS 7
ANÁLISIS Y MANEJO DE ANORMALIDADES 8
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 9
DIAGRAMA DEL CIRCUITO 10

NOTA IMPORTANTE: Lea atentamente el manual antes de utilizar el producto. Consérvelo para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para evitar sufrir lesiones de gravedad al usar esta unidad, debe tomar las medidas de seguridad básicas que se presentan en este manual, incluyendo las siguientes.

LEA TODASLAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PROCESADOR DE ALIMENTOS.

1. Existe la posibilidad de resultar lesionado si no usa bien este electrodoméstico. Manipúlelo con cuidado.

2. Recuerde siempre desconectar este dispositivo del suministro eléctrico si no lo va a utilizar y antes de armarlo, desarmarlo o limpiarlo,

3. Este dispositivo no debe ser manipulado por niños. Mantenga la licuadora y su cable lejos del alcance de los niños.

4. Este dispositivo puede ser utilizado por personas con capacidad física, sensorial o mental disminuida, o por personas sin experiencia o conocimiento, sólo si son supervisados o si se les entregan instrucciones relacionadas con el uso del mismo de forma segura y comprenden los peligros involucrados.

5. Los niños no deben jugar con este dispositivo.

6. Sea cuidadoso al manipular las hojas afiladas del dispositivo cuando vacíe la licuadora y cuando la limpie.

7. Tenga cuidado cuando mezcle líquidos calientes en la licuadora, pues podrían salir proyectados del dispositivo debido a una salida repentina de vapor.

8. Apague la unidad y desconéctela del suministro eléctrico antes de cambiar sus accesorios o cuando necesite tomar partes que se mueven durante su uso.

9. Este dispositivo fue diseñado para ser usado de manera doméstica y en situaciones similares tales como:

   - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.

   - Casas rurales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.

- Hostales

- Este aparato cumple con el Reglamento CE 1935/2004 sobre materiales y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos.

10. Si el cable proporcionado se daña, deberá remplazarlo por uno del fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
ESTA UNIDAD FUE DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

⚠ Precaución:

Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla.

El no seguir alguna de estas advertencias importantes y las instrucciones para un uso seguro constituyen una falta que puede anular la garantía del producto y provocar el riesgo de lesiones de gravedad.

Sistema de seguridad


Este dispositivo está equipado con un protector termal del motor. Si se calienta en exceso se apagará automáticamente. Desconecte la unidad y déjela enfriar hasta que alcance temperatura ambiente y luego vuelva a conectarla y a encenderla. Contáctese con su distribuidor local o centro de servicio técnico si esto ocurre muy a menudo.

NOMBRES DE LAS PIEZAS




N°	Descripción
1	Taza medidora
2	Tapa del jarro
3	Jarro de cristal (1,5L)
4	Sistema de cuchillas
5	Selector de velocidad
6	Tapa del jarro
7	Jarro de 600ml
8	Sistema de cuchillas
9	Jarro de cristal para moler
10	Sistema de cuchillas del molinillo

ACCESORIOS (Opcional)

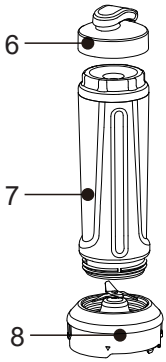

Batidora personal

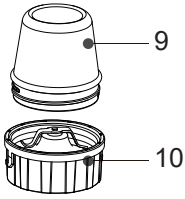


Moledora


INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO


Nombre del producto	N° de modelo	Voltaje nominal	Frecuencia nominal	Potencia nominal
BATIDORA	BL2526	220-240V~	50-60Hz	1000W


INSTRUCCIONES DE USO


BATIDORA

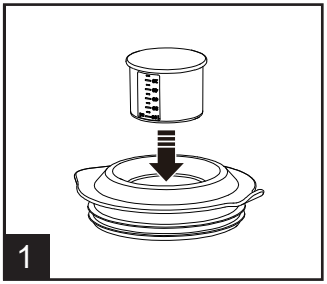


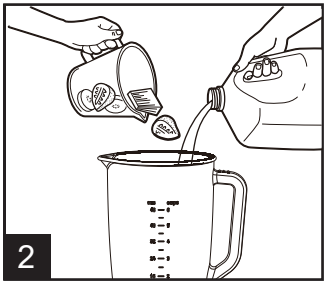


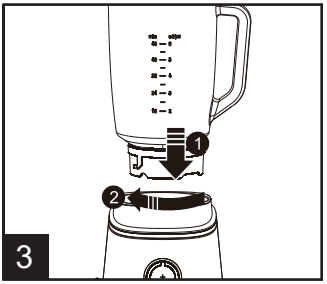


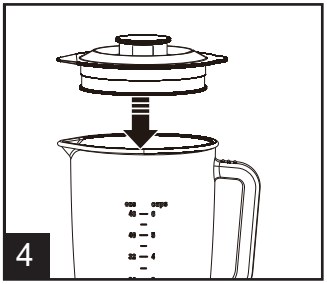


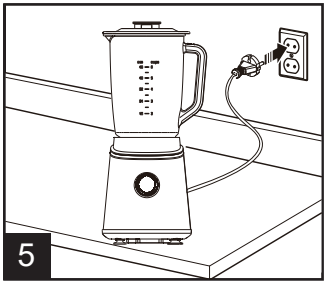


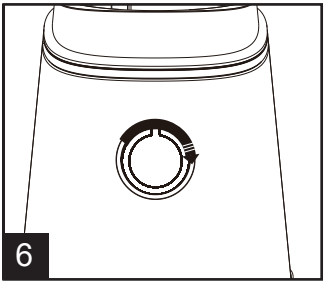


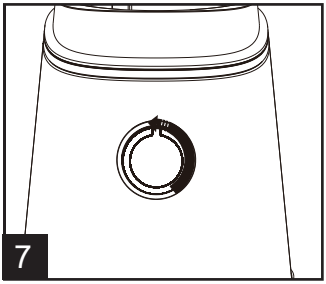

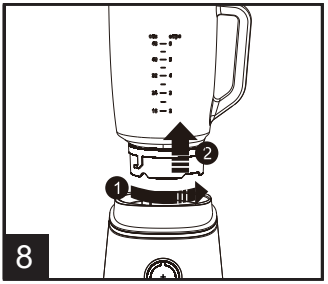

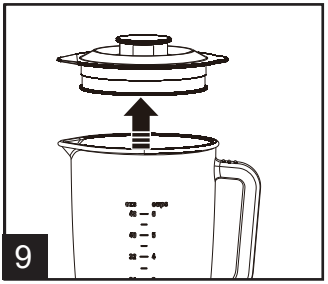

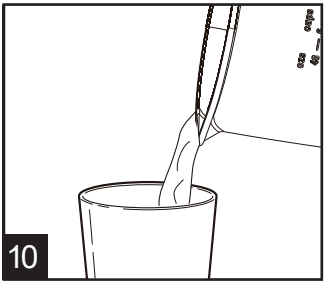

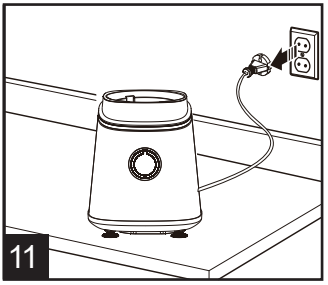

Funciones (velocidad)
CONTROL DE LA VELOCIDAD DE LA BASE DEL MOTOR

INSTRUCCIONES DE USO


Muchas recetas se procesan mejor con una combinación de velocidades con el uso ocasional de pulso.

PULSO: Ráfaga momentánea de alta potencia.

PICADO (velocidad 1): Velocidad baja para combinar alimentos más delicados con un movimiento de plegado, y es buena para combinar ingredientes húmedos y secos.

LICUAR (velocidad 2): La velocidad alta es ideal para descomponer los ingredientes para hacer bebidas a base de hielo y otras mezclas finas.

BATIDORA PERSONAL

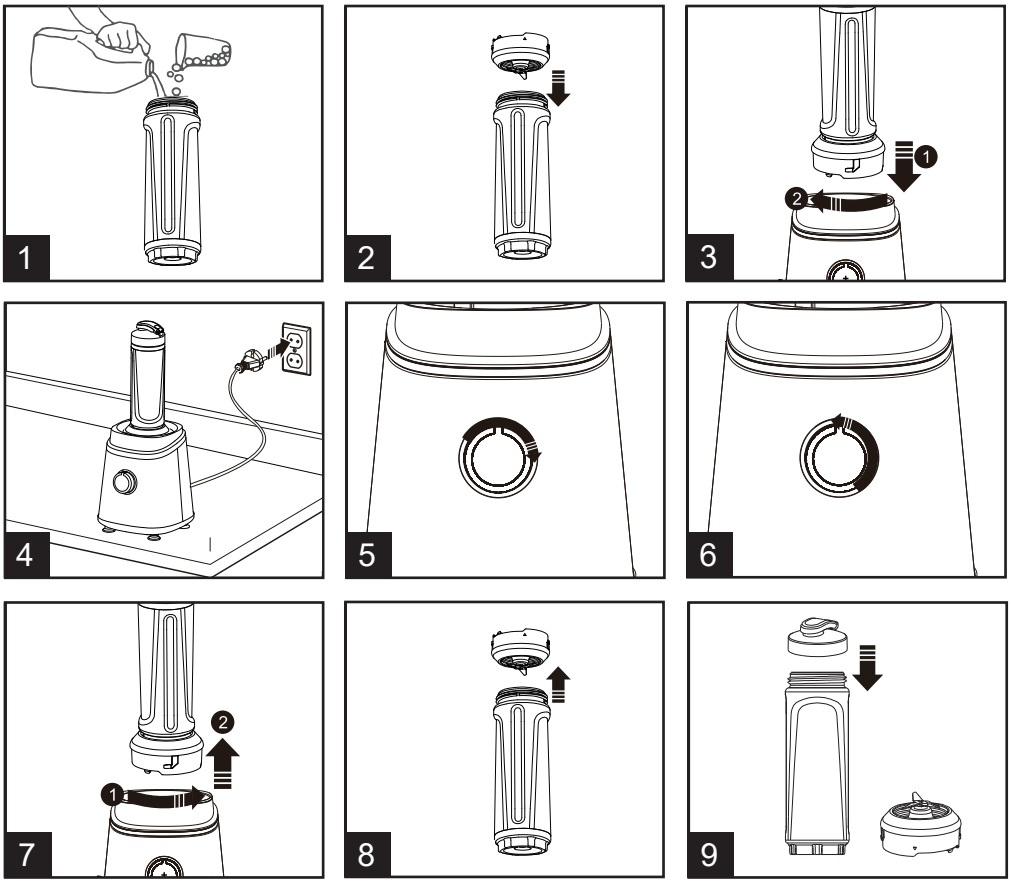


1. Llene la botella con sus ingredientes favoritos. Asegúrese de no llenar los ingredientes por encima de la marca de 600 ml.
2. Fije la cuchilla en el extremo abierto de la botella.
3. Gire la botella al revés, alinee la flecha "▲"del ensamblaje de la cuchilla con la marca de bloqueo de la base, coloque la botella en la base presionando y simplemente gire la botella en el sentido de las agujas del reloj para bloquear "▲" en la base.

INSTRUCCIONES DE USO

4. Coloque la base de la licuadora en una superficie plana y enchúfela. Presionando el interruptor, la batidora comenzará a funcionar, suelte el interruptor para que deje de funcionar.
5. Una vez que los ingredientes estén completamente mezclados, detenga el funcionamiento de la batidora, y girando la botella en sentido contrario a las agujas del reloj, saque la botella de la base.
6. Vuelva a colocar el conjunto de cuchillas para utilizarlo.

MOLEDORA

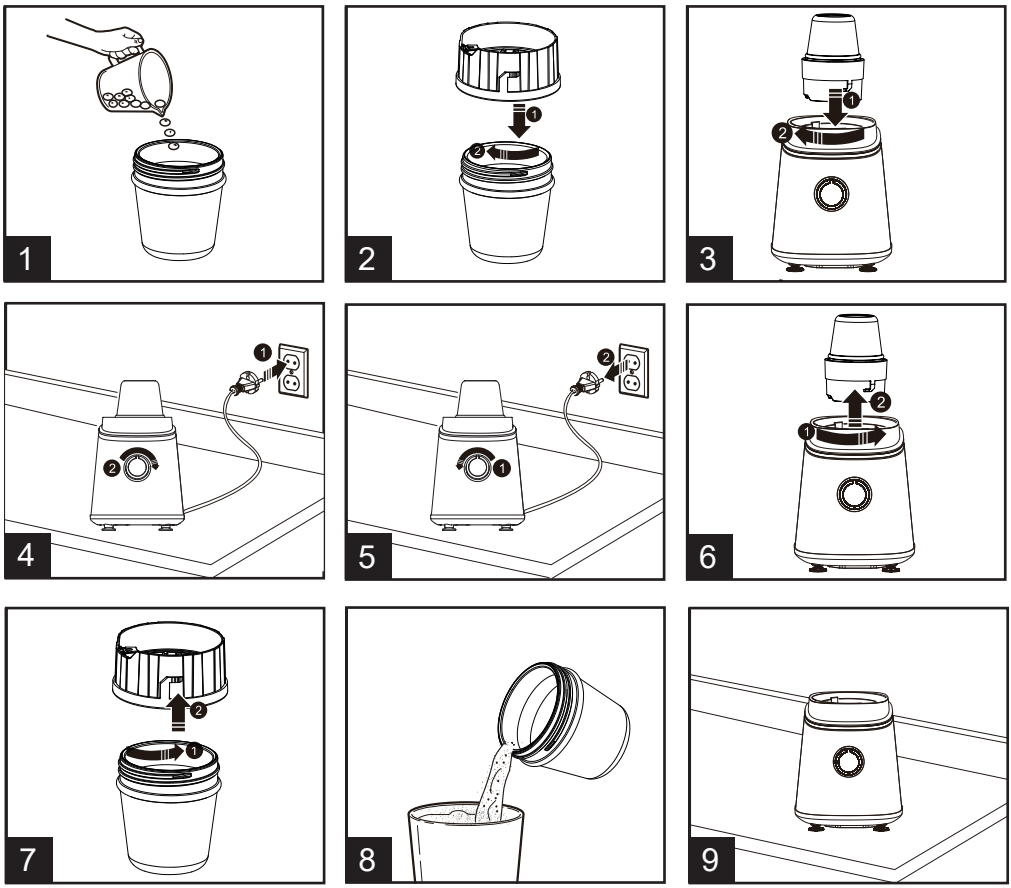

Antes del primer uso

Antes de usar su licuadora por primera vez, retire cualquier material de empaque y etiquetas promocionales. Tenga cuidado al manipular las hojas, están muy afiladas.

Lave la jarra, la tapa y las hojas junto con el resto de los accesorios con una solución de detergente suave y un paño suave. Enjuague y seque por completo. Todas las piezas (excepto la base del motor) pueden ser lavadas en un lavavajillas (rejilla superior).

INSTRUCCIONES DE USO

Sistema de protección de sobrecarga

- El tiempo de funcionamiento de la máquina no puede superar los 3 minutos. Después del apagado, es necesario dejar que se caliente completamente, enfriando a temperatura ambiente.
- La línea MAX suele ser un buen indicador para evitar cargas excesivamente pesadas; sin embargo, algunas combinaciones de ingredientes especialmente densas aún pueden forzar el motor. Si el motor parece estar esforzándose o funcionando lentamente, solo opere durante 10 segundos a la vez o reduzca la cantidad de ingredientes utilizados. Agregar más líquido también puede ayudar a aflojar mezclas densas.

Observación

- No procese alimentos o líquidos calientes en la licuadora.
- No guarde alimentos o líquidos en la jarra de la licuadora.
- Evite golpear o dejar caer la licuadora.

RECETAS

Programas de batido

Los tiempos de licuado de la tabla siguiente no son aproximados y deben ajustarse a sus propios gustos, a las diferentes cantidades de alimentos y a las instrucciones del fabricante de los mismos.

Alimento	Preparación	Cantidad	Funciones (velocidad)	Tiempo
Smoothie	Leche, fruta, yogur, helado	Máximo 800 ml	Picar (velocidad 1); Licuar (velocidad 2);	60 seg
Hielo o fruta congelada	Congelado no más grande que una bandeja de hielo estándar	Máximo 8 trozos	Pulso; Licuar (velocidad 2);	60 seg
Sopas batidas	Enfriar a temperatura ambiente	800ml	Picar (velocidad 1);	50-60 seg
Zumo de zanahorias	Zanahorias, agua	600g de zanahorias, 900g de agua	Licuar (velocidad 2)	120 seg

Precaución

- Los líquidos calientes pueden estallar durante la mezcla. No mezcle líquidos calientes.
- Este producto no es adecuado para mezclar alimentos secos. No haga funcionar nunca el aparato en vacío.

Consejo

- Gire el mando a PULSE en cualquier momento para llevar el motor a la máxima velocidad. Si se utiliza durante 3 minutos, el aparato se apagará automáticamente. Espere 3 minutos antes de volver a utilizar el aparato.
- Gire el mando de control a la posición OFF para terminar el programa durante el funcionamiento antes de tiempo.
- Gire el mando de control a la posición OFF para detener cualquier programa durante el funcionamiento y apagar el aparato.

ANÁLISIS Y MANEJO DE ANORMALIDADES

Manejo de anormalidades


1. En caso de problemas como ruidos u olores raros, emisión de humo, etc., debe cortar el suministro eléctrico y dejar de usar la unidad de inmediato.
2. Si el producto no funciona, revise si el cable está conectado, si el interruptor está en la posición de encendido (ON) y si las piezas están bien instaladas.
3. Si el producto aun así no funciona, consulte con un servicio de atención al cliente designado.


Análisis y solución de fallas


Problema	Causa	Solución
El dispositivo no funciona	• El aparato no está enchufado • La toma de corriente no está conectada • El aparato no está encendido • Aparato sobrecalentado • Protección contra sobrecorriente activada • Demasiada comida en la jarra • Aparato que funciona mal	• Inserte el enchufe en la toma de corriente • Compruebe los fusibles y el disyuntor • Gire el mando de control a la posición de ajuste para poner el aparato en modo de espera. • Gire el mando a la posición OFF, desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de volver a utilizarlo • Gire el mando de control a la posición OFF para apagar el aparato. Reanude el funcionamiento de la batidora. • Gire el mando de control a la posición OFF, retire algunos alimentos, agite los ingredientes para redistribuirlos y reinicie la operación de mezclado • Gire el mando de control a la posición OFF, desenchufe el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con personal cualificado para que revise y repare el aparato
Las hojas giran muy lentamente	• Demasiada comida en la jarra. El motor está sobrecargado. • No hay suficiente líquido en la jarra. El motor está sobrecargado.	• Gire el mando de control a la posición OFF, retire algunos alimentos, agite los ingredientes para redistribuirlos y reinicie la operación de mezclado • Gire el mando de control a la posición OFF, añada un poco de líquido y reinicie la operación de mezclado
La comida no es licuada por completo	• Los ingredientes son muy grandes • Hay demasiada comida en la jarra	• Gire el mando de control a la posición OFF,retire los ingredientes y córtelos en trozos más pequeños • Gire el mando de control a la posición OFF, retire algunos alimentos, agite la jarra para redistribuir los ingredientes y vuelva a iniciar la operación de mezclado
Filtración de agua	• Piezas no bien aseguradas • Falta el anillo de sellado en la tapa • Anillo de sellado dañado en la tapa • Anillo de sellado dañado en la unidad de cuchillas	• Compruebe y fije las piezas con cuidado • Coloque la junta necesaria • Sustituir por una junta nueva adecuada • Sustituya la unidad de cuchillas

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpieza

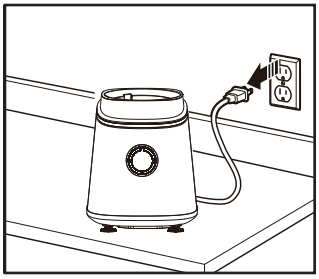

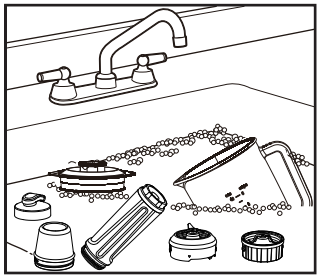

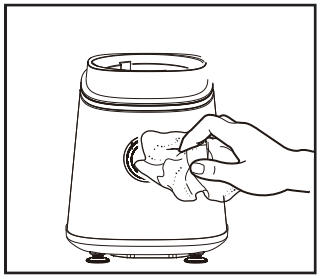

⚠ Advertencia:

Peligro de cortes: Las hojas al interior de la jarra están muy afiladas. Use con precaución cuando las limpie.

Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente después de cada uso por razones de seguridad.

Jarra, hojas y tapas

Evite que queden residuos de alimentos en ellos. Siga estos pasos tan pronto como sea posible después de cada uso:

- Enjuague los residuos de la jarra, hojas y tapas.
- Lave a mano en una solución jabonosa de agua con detergente suave y una esponja no abrasiva.

Base del motor

Para limpiar la base del motor, limpie con un paño suave y húmedo. Luego seque por completo. Limpie los excesos de partículas de alimentos del cable.

Agentes de limpieza

No use elementos abrasivos para limpiar ni el motor ni partes de la licuadora, pues podrían rayar la superficie. Use solo una solución de agua con detergente suave y un paño húmedo para limpiar.

Lavavajillas

La jarra, las tapas y las hojas pueden ser lavadas en un lavavajillas. Solo en la rejilla superior.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


Olores y manchas de comida persistentes
Los alimentos de olores fuertes como el comino o el cilantro, y algunas verduras como las zanahorias dejan aromas o manchas.

Para removerlas, use una solución de agua tibia con detergente suave y llene la jarra hasta la marca MÁX. Deje remojar durante 5 minutos. Luego lave y enjuague. Deje secar por completo. Guarde la jarra y si la tapa puesta.

Almacenamiento

Guarde la licuadora en posición vertical junto con la jarra ensamblada en la base del motor o junto a ella. No coloque nada arriba de la licuadora. Almacene sin tapa para permitir la circulación del aire.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO

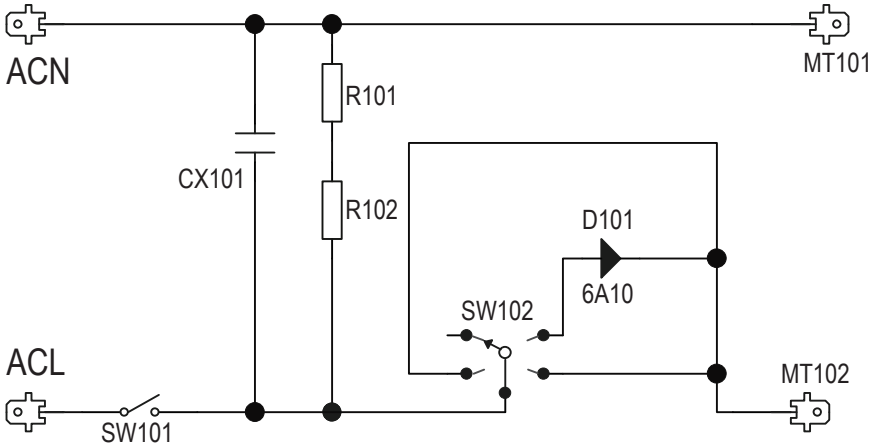

Protección medioambiental



El dispositivo no debe ser desechado junto al resto de la basura doméstica. Cuando su vida útil termine, debe ser entregado a un punto de recolección y reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos. Al reciclar electrodomésticos antiguos contribuirá enormemente con la conservación de los recursos naturales y posibilitará su eliminación respetuosa con el medio ambiente.

	16161000A07269

尺寸：148X210mm

页码：11页

材质 : 80G 书纸

印刷颜色：单色印刷（黑色）

印刷版面：双面印刷

装钉：骑马钉

警告语：首字母字体高度3.03（12pt)

Midea-BL2526(BL2526)-0501

					BL2526			
								:80G
					图样标记		重量	比例
		-----			／	K ／	／	1:1
		-----		2018-06-11	共 1 页		第 1 页	