
ASPIRADORA ROBOT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

F4




Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo y guárdelo correctamente.


Contenidos	Introducción	2
	Uso del producto	4
	Mantenimiento del producto	16
	Solución de problemas	18

Información del producto

- | | | | |
|---|------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Cuerpo principal | 7 | Filtro |
| 2 | Batería | 8 | Manual |
| 3 | Adaptador de corriente | 9 | Batería del control remoto |
| 4 | Cepillo | | |
| 5 | Base de carga | | |
| 6 | Control remoto | | |

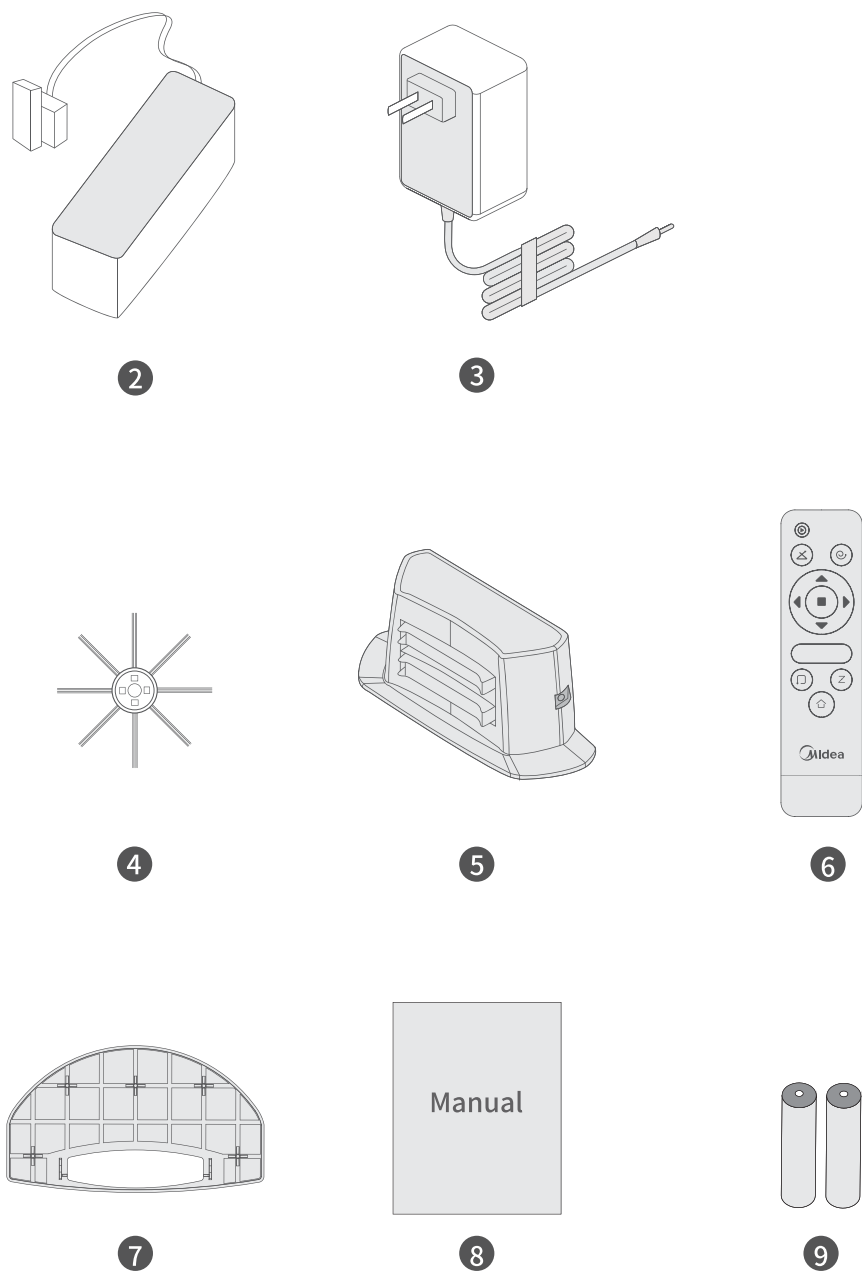

1

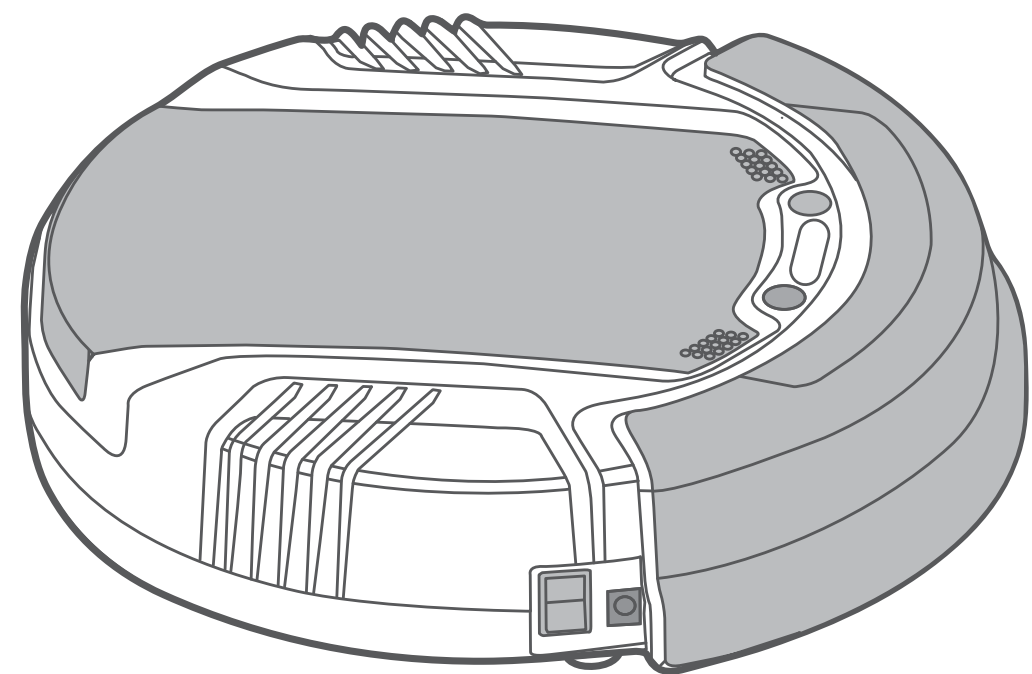

Uso del producto


Preparación

! Para obtener los mejores resultados, se deben guardar objetos como ropa, papeles, cables y otros objetos frágiles. El dispositivo se mueve a lo largo de la pared o del mueble, por lo que es más seguro alejar todos los muebles que pierden baricentro y grasa con facilidad.

Uso del producto

Panel de control

El panel de control consta de 2 LED y un botón mecánico, como se muestra a continuación:

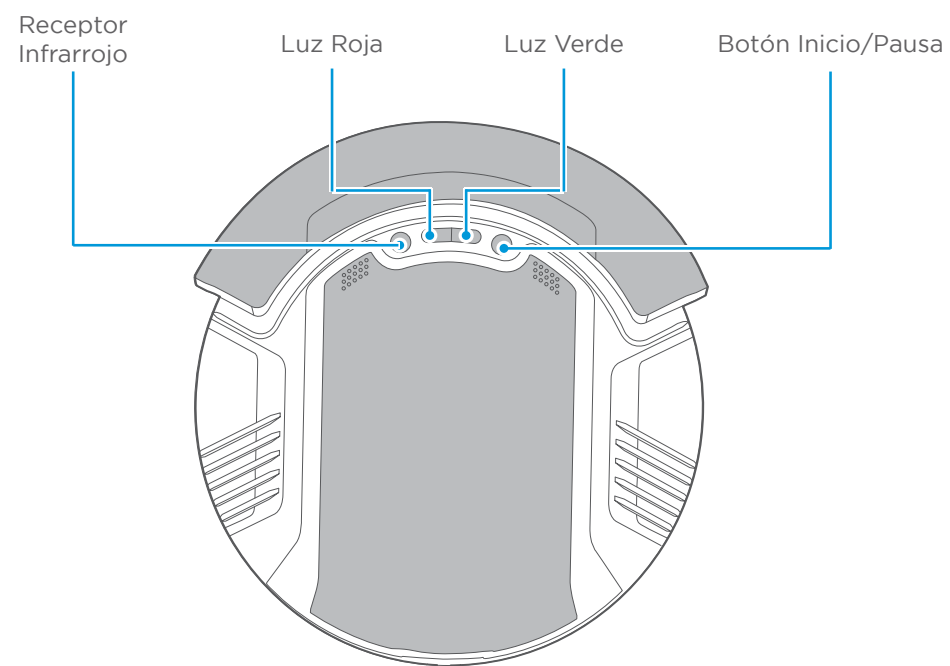


Uso del producto

Carga

A. Carga por adaptador de corriente:


- 01.** Primero, encienda la alimentación y luego conecte el dispositivo y el enchufe con la alimentación adaptada. El LED parpadeará en verde.
- 02.** Luego de una carga completa, el LED se iluminará en verde.
- 03.** Cuando el LED está rojo, el dispositivo necesita cargarse inmediatamente

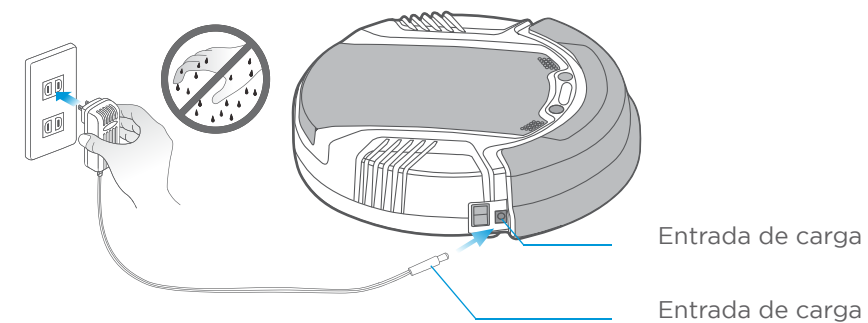

Uso del producto
Carga

B. Carga por base de carga:

- 01.** Encienda primero y luego conecte el adaptador de corriente con la estación de carga.
- 02.** Conecte el dispositivo con la estación de carga.

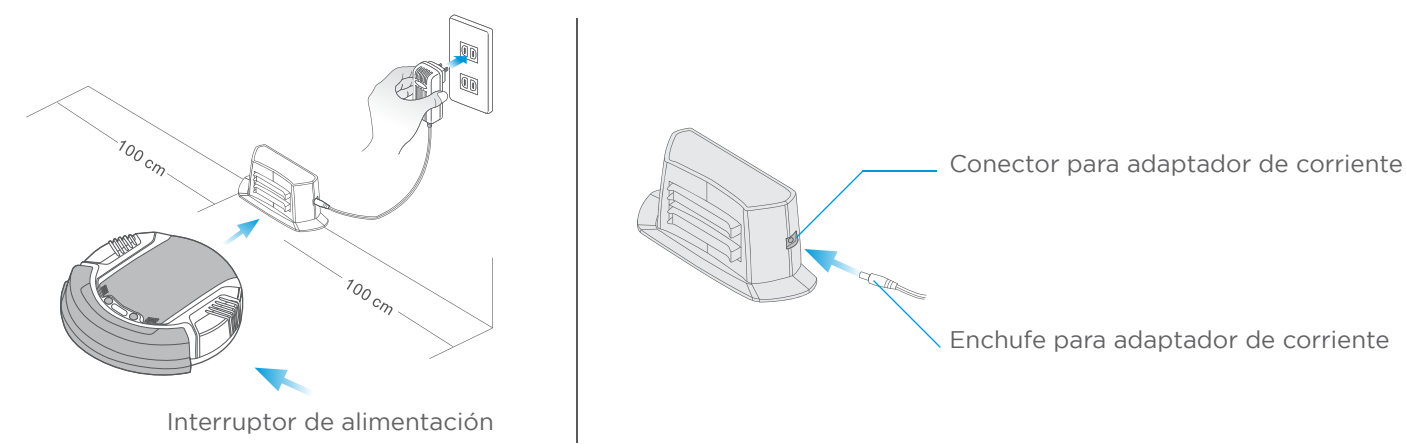


Precaución

Cuando el dispositivo está conectado a la estación de carga, cualquier movimiento provocado por una persona hará que se encienda un LED verde. Cuando se quede sin batería, el dispositivo recibirá una señal enviada por la estación de carga en cierta área, y vuelve a la estación de carga.

Uso del producto
Carga

C. LED de alimentación:

- 01.** Cargando: Verde parpadeando
- 02.** Carga completa: Verde
- 03.** Batería baja: Rojo

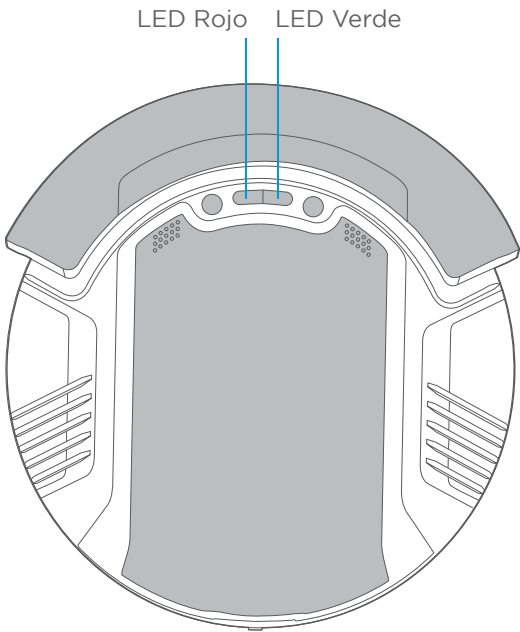


Uso del producto
Control remoto

- 01.** Presione botón ON/OFF.
- 02.** Presione el botón de configuración y el dispositivo comenzará a realizar la limpieza según sea necesario.
- 03.** Cuando el electrodoméstico se esté cargando, presione el botón "Iniciar" y este dejará la estación de carga y realizará la limpieza según sea necesario.

Uso del producto

Control remoto

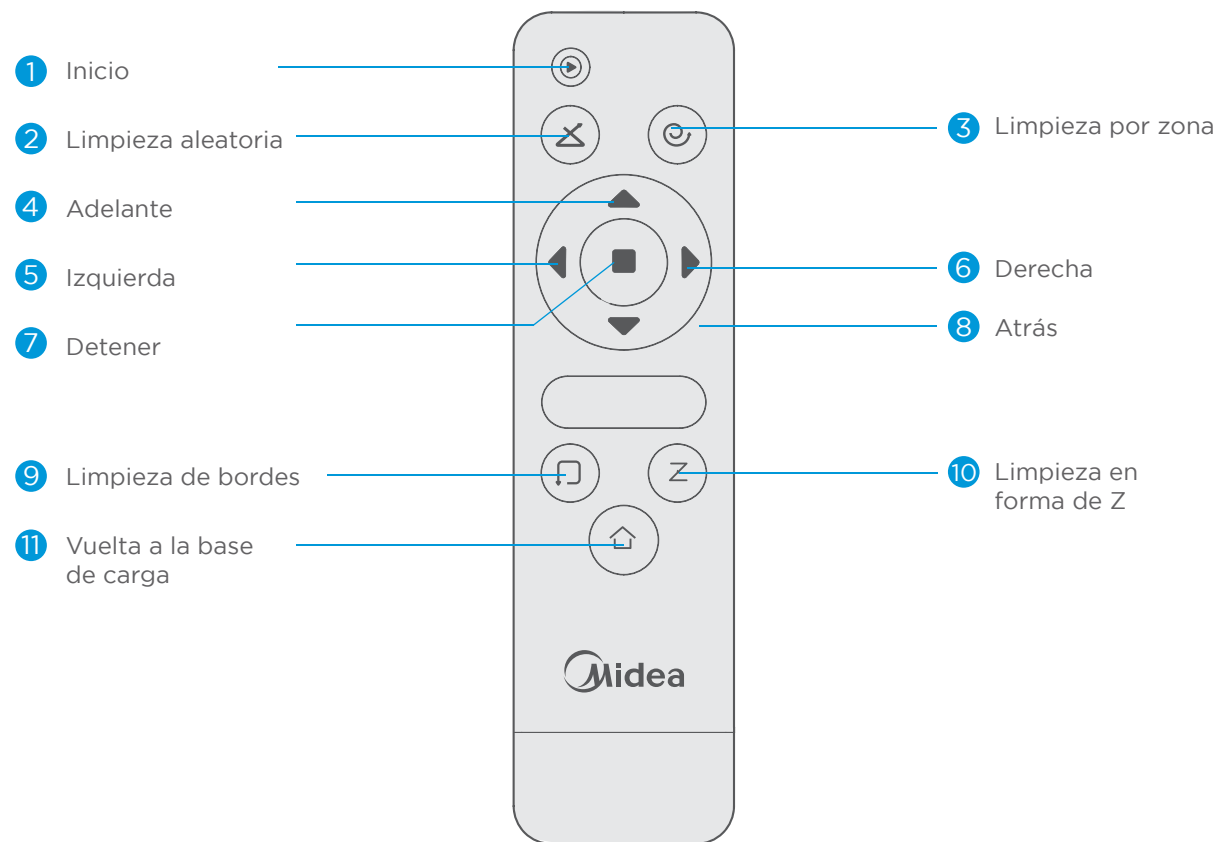

Uso del producto

Control remoto


1	Inicio	Encienda el dispositivo e inicie los modos de limpieza automática.
2	limpieza aleatoria	Inicie el modo de limpieza aleatoria.
3	Limpieza por zona	Comenzar modo de limpieza por zona
4	Adelante	Presione una vez para iniciar el modo de avance. El dispositivo avanza y retrocede 10 cm después de encontrar un obstáculo, luego se detiene.
5	Izquierda	Presione una vez para girar a la izquierda. Mantenga pulsado para seguir girando a la izquierda.
6	Derecha	Presione una vez para girar a la derecha. Mantenga pulsado para seguir girando a la derecha.
7	Detener	Presione una vez para detener el dispositivo.
8	Atrás	Presione una vez, la aspiradora retrocede unos 10 cm se detiene tras una pulsación larga. Precaución: tenga cuidado con las escaleras porque no hay un sensor de caída en la parte posterior del chasis.
9	Limpieza de bordes	Inicie el modo de limpieza de bordes, limpie a lo largo de la pared.
10	Limpieza en forma de Z	Inicie el modo de limpieza en forma de Z.
11	Vuelta a la estación de carga	Pulse para volver a la estación de carga en cualquier modo.

Uso del producto
Uso

01. Verificar antes de usar:


- a. Verifique que la cubeta de basura esté llena, que la entrada de succión esté atascada con polvo.
Verifique que el borde de la entrada de succión esté lleno de polvo.
- b. Si es así, limpie primero la cubeta de basura y luego vuelva a colocarla correctamente.

02. Coloque el dispositivo en un lugar abierto, enciéndalo y presione el botón Inicio/Pausa para comenzar la limpieza.

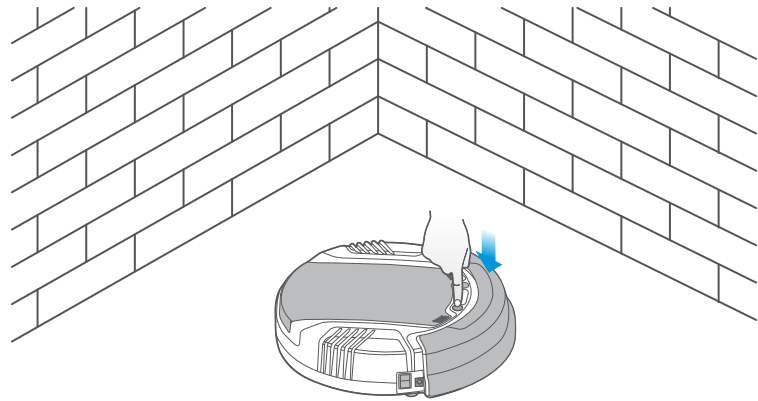

Uso del producto
Uso

03. Cuando la batería se agota, el LED se vuelve rojo. El dispositivo deja de funcionar y pasa al modo de espera 5 minutos después. La luz de encendido se apaga.

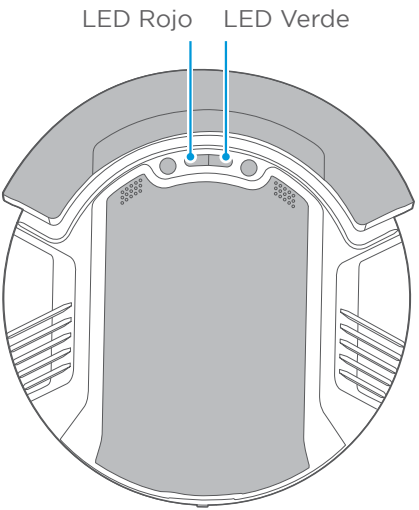

04. En el modo de espera, presionar brevemente el botón Inicio/Pausa. Presionar prolongadamente cualquier botón o cargar puede activar la máquina.

Botón de Inicio/Pausa




05. Presione brevemente el botón Inicio/Pausa durante un breve período de tiempo en un estado de encendido, luego el dispositivo cambia entre el modo de limpieza automática y el modo de parada de limpieza.

06. Apague la alimentación cuando la limpieza termine.


Uso del producto

Instalación y desmontaje de la batería del control remoto

- 01.** Voltee el control remoto y empuje la tapa de la batería hacia abajo para abrirla.

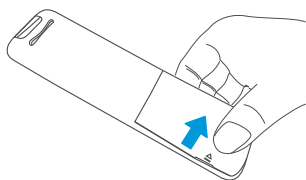

- 02.** Instale dos pilas AAA correctamente y empuje la tapa de las pilas hacia atrás.

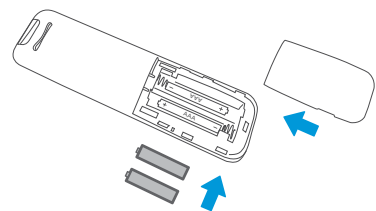


Uso del producto

Instalación y desmontaje del cepillo

- 01.** Instalación


Ajuste el cepillo en el eje

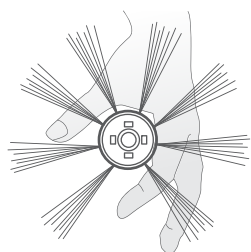

Sostenga

- 02.** Desmontaje

Sostenga el cepillo y tire de él hacia arriba

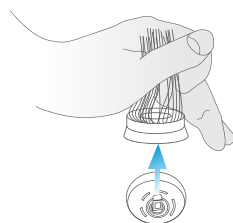


Tire

Uso del producto

Prueba del sensor de caída

! Hay una ventana de sensor de caída en el chasis que tiene cuatro modos de ajuste. La configuración de individualización se puede ajustar en función de la altura, el suelo y el color

- 01.** Si tiene escalones más bajos en su casa, elija un número más pequeño.
- 02.** Si el color de su piso es más oscuro, elija un número más grande, de lo contrario, uno más pequeño.
- 03.** Después del ajuste, coloque el dispositivo en los escalones para probarlo y luego póngalo en uso.

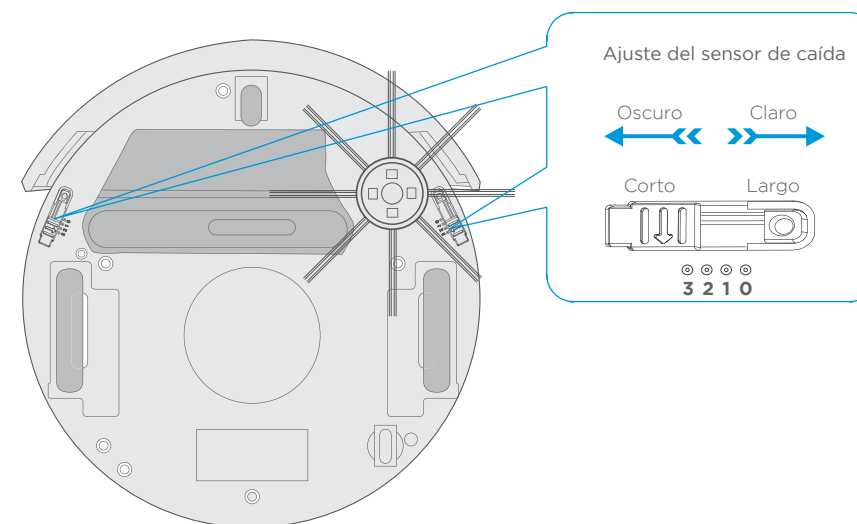


Mantenimiento


Limpieza del cubo de basura

01. Desmontar la cubeta de basura


Abra la cubierta y quite la cubeta de basura.

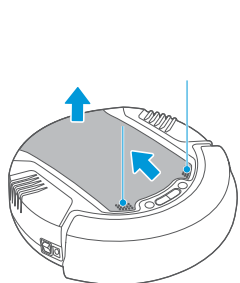

Abra la cubierta

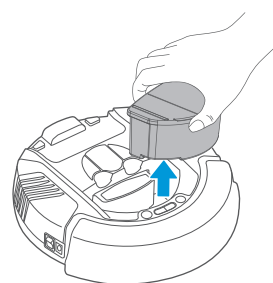


Quite la cubeta de basura

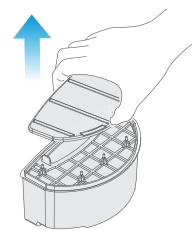


Abra la cubeta superior

02. Desechar la basura

Abra la cubeta de basura y saque el filtro. Limpie la cubeta.

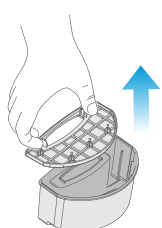


Tire el filtro

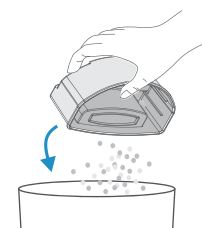

Deseche la basura

03. Lavar la cubeta de basura

Coloque la cubeta de basura debajo de un grifo. No lo coloque en una lavadora, lavavajillas u otras máquinas.

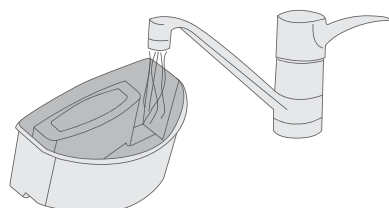


Mantenimiento


Limpieza del cubo de basura

04. Montaje


Después de que el filtro se seque naturalmente, vuelva a colocarlo como se muestra a continuación. Luego vuelva a colocar la cubeta de basura y cierre la cubierta superior.

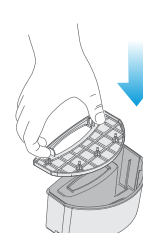

Vuelva a colocar el filtro

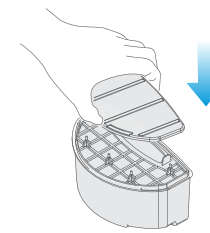


Cierre la cubierta superior

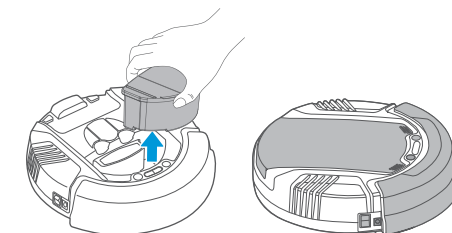

Vuelva a colocar la cubeta de basura

04. Limpieza de filtro

Limpie la superficie del filtro con un cepillo suave regularmente.

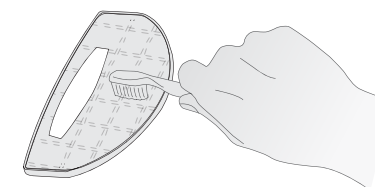

Mantenimiento


Limpieza de la entrada de succión



La entrada de succión se llena de polvo después del uso durante un período de tiempo, por lo que es muy necesaria una limpieza regular.

01. Apague primero la alimentación

02. Limpie la entrada de succión

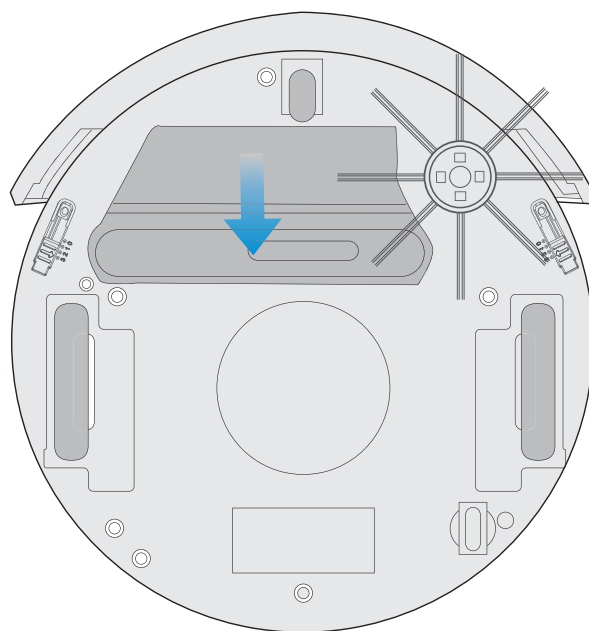


Limpie el polvo en la entrada de succión con un cepillo.

Mantenimiento


Limpieza del cepillo

01. Desconecte la alimentación, coloque el dispositivo en una superficie plana con el chasis hacia arriba y saque el cepillo.

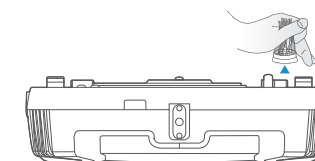


Empuje

02. Limpie el cepillo con un paño limpio.

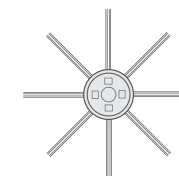

03. Vuelva a colocar el cepillo después de terminar la limpieza.

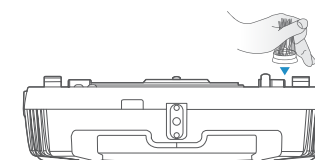

Colocar

04. El cepillo es una pieza consumible, por lo que es necesario reemplazarlo regularmente. Colóquelo en



Precaución

Siga las instrucciones en el paquete al cargar. Si no está seguro de las especificaciones de energía en su casa, comuníquese con nuestro personal de posventa. Asegúrese de usar la adaptación de energía exacta (19V 600mA). La adaptación de energía es solo para uso en interiores. No enchufe los cables con las manos mojadas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solución de problemas para la aspiradora robot
En caso de mal funcionamiento, consulte la siguiente tabla:



Descripción	Razón	Solución
El LED se vuelve rojo después de encender	Batería baja	Cargue al 100%
Cepillo doblado	Uso durante un largo período de tiempo	Coloque en agua caliente durante 1-2 minutos.
No puede encenderse	Batería baja	Cargue al 100%
Sigue dando vueltas	Los conectores de las ruedas se caen	Vuelve a colocar el conector o envíelo para inspección
Se mueve hacia atrás después de encender	Piso oscuro	Ajuste el sensor de caída, elija un número grande
Los LED se vuelven rojos y verdes después de encender	1. Rueda principal atascada 2. Cepillo enredado	1. Depure 2. Limpie el enredo
El LED se vuelve verde o rojo	La aspiradora se levantó	Coloque el dispositivo en el piso
No aspira después de encender	Cubeta de basura mal ensamblada	Ensamble la cubeta de basura correctamente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas usuales

En caso de mal funcionamiento, consulte la siguiente tabla:

- P: ¿Cuánto tiempo puede funcionar el producto después de una carga completa?**
R: Depende de las condiciones del suelo, normalmente unos 50 minutos cuando se trabaja sobre suelos de madera o de baldosas.
- P: ¿El producto puede funcionar sin supervisión?**
R: Sí. Pero cuidado con algún tropiezo.
- P: ¿Qué pasos se deberían tomar para poner el producto en uso?**
R: Cargar → Ensamblar el cepillo → Encender → Presionar el botón de encendido.
- P: ¿El producto suele caerse por las escaleras?**
R: No. El producto está equipado con sensor de caída.
- P: ¿Qué pasa si el producto encuentra un obstáculo?**
R: El producto está equipado con parachoques. Da la vuelta y encuentra otro camino cuando encuentra un obstáculo.
- P: ¿El producto puede limpiar la alfombra con pendiente?**
R: El robot tiene un potente motor que acciona el rodillo inferior, por lo que puede atravesar pendientes y obstáculos de unos 15°.
- P: ¿Puede el robot limpiar el fondo de los muebles?**
R: Con su diseño de cuerpo principal ultrafino, puede limpiar la parte inferior de los muebles y otras esquinas.
- P: ¿La máquina afectaría a las mascotas?**
R: No, el robot funciona con una voz suave para que no moleste a tus mascotas. Preste atención al comportamiento de sus mascotas cuando utilice el robot por primera vez.
- P: ¿Qué sucede si el producto se moja?**
R: Apague el robot inmediatamente, saque la cubeta de basura y límpiela. Luego saque el filtro y otras partes y séquelas durante al menos 12 horas para asegurarse de que el tablero eléctrico se seque naturalmente. Por último, encienda el robot.
- P: ¿El primer uso es solo 20 minutos?**
R: Todas las baterías solo tienen alrededor del 30% de la cantidad eléctrica cuando salen de fábrica, principalmente para el transporte. La máquina que recibe solo tiene electricidad fraccionada, debe cargar y descargar 3 veces después del uso, las primeras tres veces necesitan cargarse 12 horas, la batería se activará lentamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



- Solo el técnico certificado puede desmontar este producto. Los usuarios tienen estrictamente prohibido desmontar este producto.
- Este producto solo se cargará con el adaptador de corriente incluido. Otros adaptadores de corriente pueden causar daños a este producto.
- No toque el cable de alimentación, el enchufe o el adaptador con las manos mojadas.
- Evite que cortinas, cualquier tipo de cuerdas o partes del cuerpo del usuario se enreden en la rueda.
- Mantenga este producto alejado de colillas de cigarrillos, encendedores o llamas.
- Este producto debe estar completamente cargado antes de cualquier proceso de limpieza.
- No doble demasiado el cable de alimentación ni coloque objetos pesados o afilados sobre este producto.
- Este producto está diseñado solo para uso en interiores, no utilice este producto al aire libre.
- No coloque objetos (p. ej., humanos) con más de 10 kg de peso sobre este producto.
- No utilice este producto en un ambiente mojado o húmedo (por ejemplo, el baño).
- Antes de usar este producto, retire todos los objetos frágiles (por ejemplo, vasos, lámparas, etc.) del suelo. Retire también cualquier objeto que pueda envolverse en los cepillos laterales o puedan bloquear la entrada de succión.
- Para evitar su caída, no coloque este producto sobre mesas o bancos.
- Mientras transporta o si no utiliza el producto durante mucho tiempo, apáguelo desde la parte inferior.
- Antes de cargar, verifique que el adaptador de corriente y el enchufe estén bien conectados.
- Cuando este producto esté limpiando la casa, informe a otros miembros para evitar que se tropiecen.
- Cuando la cubeta de basura esté llena, vacíela antes de utilizar este producto.
- Este producto está funcionando en un rango de temperatura de 0°C - 40°C.
- No utilice este producto en un entorno de alta temperatura.
- Quite las pilas de este producto antes de desecharlo.
- Reemplace las pilas del control remoto según las condiciones. Las baterías agotadas deben desecharse de manera segura.
- No se permite el uso de este producto a niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos sobre electrodomésticos.
- ¡No utilice este producto en el área colgante por encima de la altura del usuario para evitar que se caiga y pueda causar daños a las personas!
- ¡No utilice el producto en áreas abiertas sin barandas!
- Por favor, no quite las pilas, póngase en contacto con el personal de mantenimiento si es necesario.
- Es posible que la máquina no funcione correctamente con una luz intensa.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

El dispositivo Midea cumple estrictamente con las políticas gubernamentales. Nuestra empresa brinda servicio de mantenimiento gratuito para los productos operados bajo uso normal.

- **El período de garantía es de dos años para uso residencial o doméstico, tres años para el motor y seis meses para la carga de los productos y la batería.**
- **El período de garantía (incluidos los componentes principales) es de seis meses para uso no residencial o doméstico. Se aplica a oficinas comerciales, entidades comerciales, flotas de electrodomésticos de empresas de limpieza.**

• **Durante el período de garantía, se beneficiará de servicios de mantenimiento del hogar sin costo (excepto en algunas zonas especiales). El mantenimiento sin costo solo es aplicable a los productos de barril.**

• Definición del período de garantía:

- (1) La fecha de emisión del certificado de garantía válido debe tomarse como la fecha de inicio del período de garantía.
- (2) Sin un certificado de garantía válido, se debe tomar el primer día después de 6 meses desde la fecha de entrega como la fecha de inicio del período de garantía.
- (3) Si no existe un certificado de garantía válido, ni fecha de embalaje, se debe tomar el primer día después de seis meses desde el lanzamiento al mercado como la fecha de inicio del período de garantía.
- (4) La fecha se define como 15 días después de recibir los productos; el período de garantía comenzará a partir de esa fecha.

- El fabricante es responsable de reemplazar los componentes durante el período de garantía.

El reemplazo de componentes es responsabilidad del usuario más allá del período de garantía.

- Otros asuntos siguen las políticas gubernamentales.

- La garantía no se aplica a las siguientes situaciones:

- (1) Accesorios para electrodomésticos (tubo de extensión de metal/tubo de plástico, manguera, cepillo para pisos, pequeños accesorios, etc.), algunas piezas (filtro, bolsa para la basura, etc.) y regalos.
 - (2) El dispositivo está dañado debido a un uso inadecuado (incluido el almacenamiento) y operación por parte del usuario.
 - (3) El dispositivo está dañado debido a una utilización incorrecta del voltaje de carga (menos de 187 V o más de 240 V).
 - (4) El dispositivo está dañado debido a la falla de los siguientes procedimientos como se describe en este manual para mantenimiento, limpieza y uso.
 - (5) Desmontaje, reparación por personas ajenas al personal de servicio especializado de la empresa.
 - (6) Daños por causas naturales (tales como rayos, incendios, terremotos, inundaciones y otros desastres naturales).
 - (7) El período de garantía expiró.
 - (8) El tipo de producto o el número de serie indicado en la factura o tarjeta de garantía no se ajusta al producto real.
- Si se presenta cualquiera de las situaciones previamente descritas, el usuario será el único responsable de todos los cargos relacionados con el mantenimiento, incluido el costo de las piezas de repuesto. El costo se define de acuerdo con los cargos estándar.
 - Cualquier compromiso por servicios adicionales, obsequios adicionales realizados por agentes, distribuidores o minoristas originales son de su exclusiva responsabilidad y el fabricante no puede ser considerado responsable.

Precaución

1. Este producto está limitado para uso doméstico y la empresa no es responsable de ningún problema causado por otro uso.
2. Para obtener servicio, comuníquese directamente con nuestra línea directa de servicio service@estawol.com.uy.
3. Indique su número de teléfono de contacto o correo electrónico para una respuesta más rápida.