




Manual de instrucciones

Ventilador de Pie

MODELO: FS40-11DA

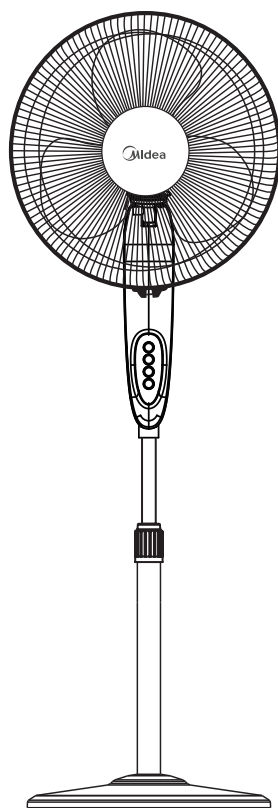

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Atención: Las imágenes del manual de instrucciones son sólo de referencia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIONES

Lea atentamente las instrucciones que se entregan para una operación segura.


ATENCION

1. Preste siempre atención al ventilador cuando este funcionando.
2. Mantenga aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños o personas con capacidades físicas y/o sensoriales reducidas. No deje que utilicen estos artículos sin supervisión.
3. Asegúrese de que el ventilador está desenchufado antes de quitar la cubierta.
4. En caso de que el cable este dañado, este debe ser reemplazado por el el servicio técnico, con el fin de evitar un accidente.
5. Este artículo no fue diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales distintas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya entregado instrucciones sobre el uso del ventilador por una persona responsable de su seguridad.

REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

1. Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador este en funcionamiento.
2. Desenchufe el ventilador cuando necesite trasladarlo.
3. Desenchufe el ventilador al quitar las rejillas cuando desee limpiar.
4. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando este en funcionamiento.
5. No utilice el ventilador en la ventana, la lluvia puede ocasionar problemas eléctricos.
6. Sólo para usar en el interior.

NOMBRE DE LAS PARTES

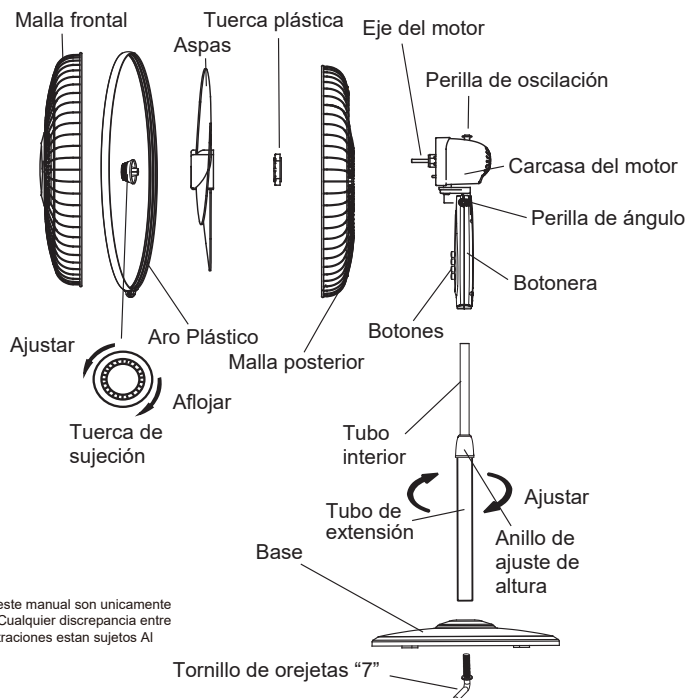


Aviso
 Todas las imágenes en este manual son únicamente para explicar e ilustrar. Cualquier discrepancia entre el objeto real y estas ilustraciones están sujetos al sujeto real.

CONEXIÓN DE LA BASE Y DE LA BARRA PRINCIPAL




1. Afloje el tornillo de apriete manual "7" de la barra de extensión. (Fig. 1)
2. Inserte la barra de extensión en la base y ajuste el tornillo de apriete manual "7". (Fig. 2)
3. Afloje el anillo regulador de la altura que está en la barra de extensión, y ponga el tubo interior a la altura deseada. (Nota: Si usted no puede encontrar el tubo interior, es porque éste se ha deslizado dentro de la barra de extensión. Localícelo allí y tire de él para sacarlo). (Fig. 3)
4. Para instalar el cabezal, afloje el tornillo de apriete manual que está en la parte inferior del cabezal. Coloque el cabezal en el tubo interior y ajuste el tornillo de apriete manual de modo que quede alineado con la ranura del tubo. (Fig. 4)

PRECAUCIÓN: Ajuste completamente el anillo para regular la altura antes de instalar la parte del motor en la barra de extensión.

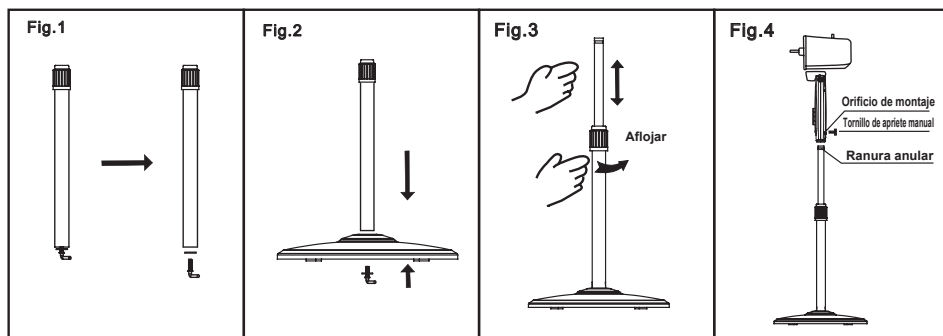



CÓMO ARMAR LAS ASPAS Y LAS REJILLAS

1. Saque el cono de la hélice y la tuerca de plástico que están en la parte delantera del motor. Fije la rejilla posterior en el motor, vuelva a poner la tuerca de plástico y ajústela. (Fig. 5)
2. Inserte la hélice en el eje. Asegúrese de que la espiga del retén haya encajado en la ranura del asa. Gire el cono de la hélice en sentido antihorario para ajustar el asa. (Fig. 6)
3. Fije ambas rejillas con el anillo de plástico y con un destornillador ajuste el tornillo fijador. (Fig. 7)

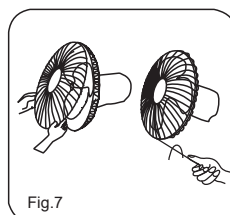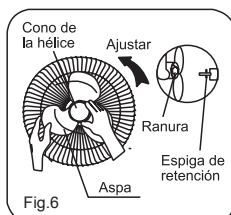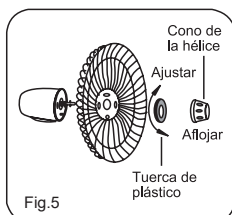

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Control de velocidad
La velocidad se controla presionando las teclas.
0- Apagar(Off) 1- Baja(Low)
2- Media(Medium) 3- Alta(High)
2. Perilla de embrague
Para que el ventilador oscile, presione esta perilla. Para que el caudal de aire fluya en una sola dirección, tire de esta perilla después de poner el ventilador en la dirección deseada.
3. Ajuste de la inclinación
Para dirigir el caudal de aire hacia arriba o hacia abajo, empuje ligeramente la rejilla en la dirección deseada.

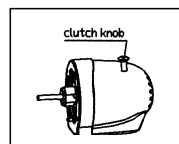

4. Regulación de la altura

Para regular la altura del ventilador, afloje la tuerca de ajuste cuidadosamente, suba o baje el ventilador, y vuelva a ajustar la tuerca.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El ventilador requiere poco mantenimiento. No lo intente reparar usted mismo.

Consulte al personal de servicio calificado si es necesaria una reparación.

1. No enchufe antes de limpiar y ensamblar.
2. Para asegurar una circulación de aire adecuado en el motor, mantenga las ranuras de ventilación de la parte trasera del motor libres de polvo, pelusas, etc.
3. No utilice una aspiradora para limpiar las aberturas de ventilación sin antes desenchufar este ventilador. No desarme el ventilador para quitar las pelusas.
4. Por favor limpie las partes exteriores con un paño suave y húmedo con detergente suave.

No utilice ningún detergente abrasivo o solventes para evitar rayar la superficie.

No utilice ninguna de las siguientes opciones para limpiar: gasolinas, diluyentes.

5. No permita que agua u otros líquidos entren al motor o al interior de este ventilador.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desenchufar antes de limpiar.
2. Las partes plásticas se deben limpiar con un paño húmedo con jabón suave. Remueva los restos de jabón con un paño seco.