




Manual de instrucciones

Ventilador de Pie

MODELO: FS40-16JRA

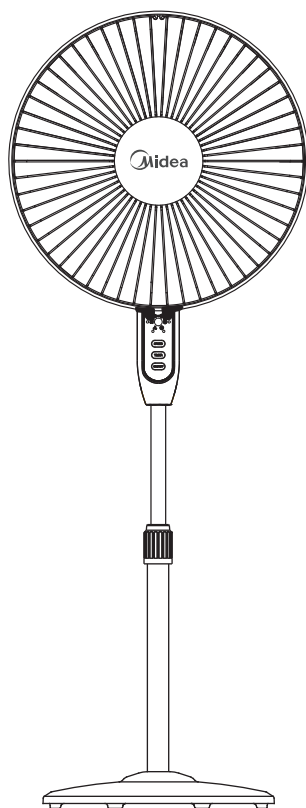

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Atención: Las imágenes del manual de instrucciones son sólo de referencia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIONES

Lea atentamente las instrucciones que se entregan para una operación segura.


ATENCION

1. Preste siempre atención al ventilador cuando este funcionando.
2. Uso exclusivo en interiores.
3. Mantenga aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños o personas con capacidades físicas y/o sensoriales reducidas. No deje que utilicen estos artículos sin supervisión.
4. Asegúrese de que el ventilador está desenchufado antes de quitar la cubierta.
5. En caso de que el cable este dañado, este debe ser reemplazado por el servicio técnico, con el fin de evitar un accidente.
6. Este artículo no fue diseñado para ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales distintas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya entregado instrucciones sobre el uso del ventilador por una persona responsable de su seguridad.

REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA


1. Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador este en funcionamiento.
2. Desenchufe el ventilador cuando necesite trasladarlo.
3. Desenchufe el ventilador al quitar las rejillas cuando desee limpiar.
4. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando este en funcionamiento.
5. No utilice el ventilador en la ventana, la lluvia puede ocasionar problemas eléctricos.
6. Sólo para usar en el interior.

Nombre de partes

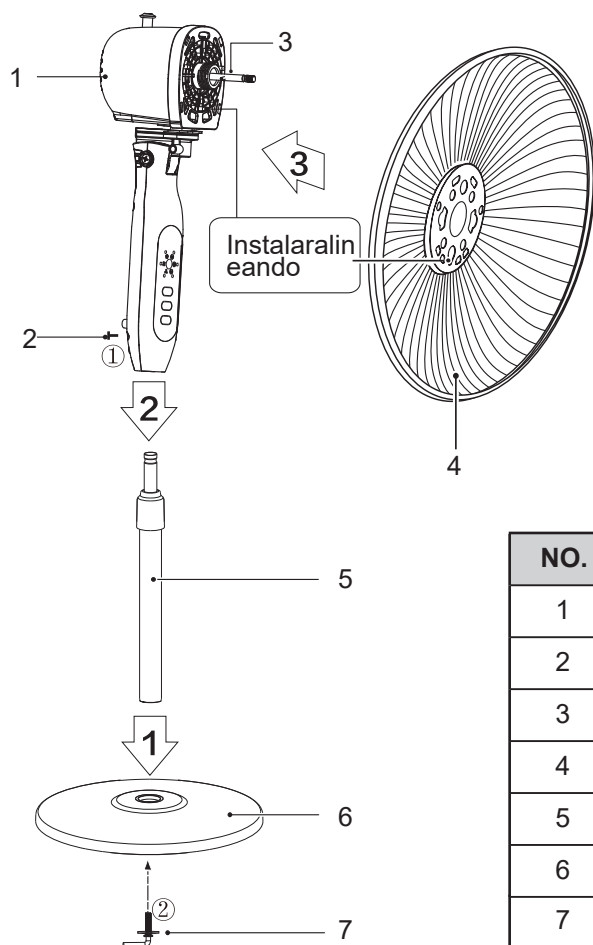

NO.	Descripción
1	Motor
2	Perilla de ajuste
3	Eje del motor
4	Rejilla posterior
5	Tubo de extensión
6	Base
7	Perno de ángulo recto

Instalación de la base

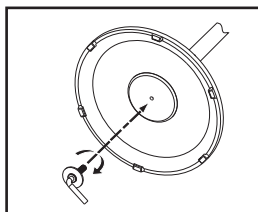


Alinee la columna con la ranura de la base y fíjelos juntos usando un perno en ángulo recto. Sugerencia:

Retire las piezas ① ② del componente antes de realizar la instalación.


Instalación de protección delantera y trasera

Instalación de guardia delantera y trasera



Alinee el pestillo de la protección delantera con la posición ilustrada de la protección trasera.

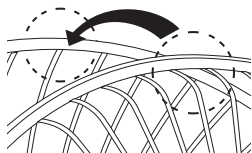


Presione Guards secuencialmente con ambas manos.

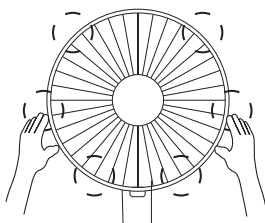

Instalación de autocierre.

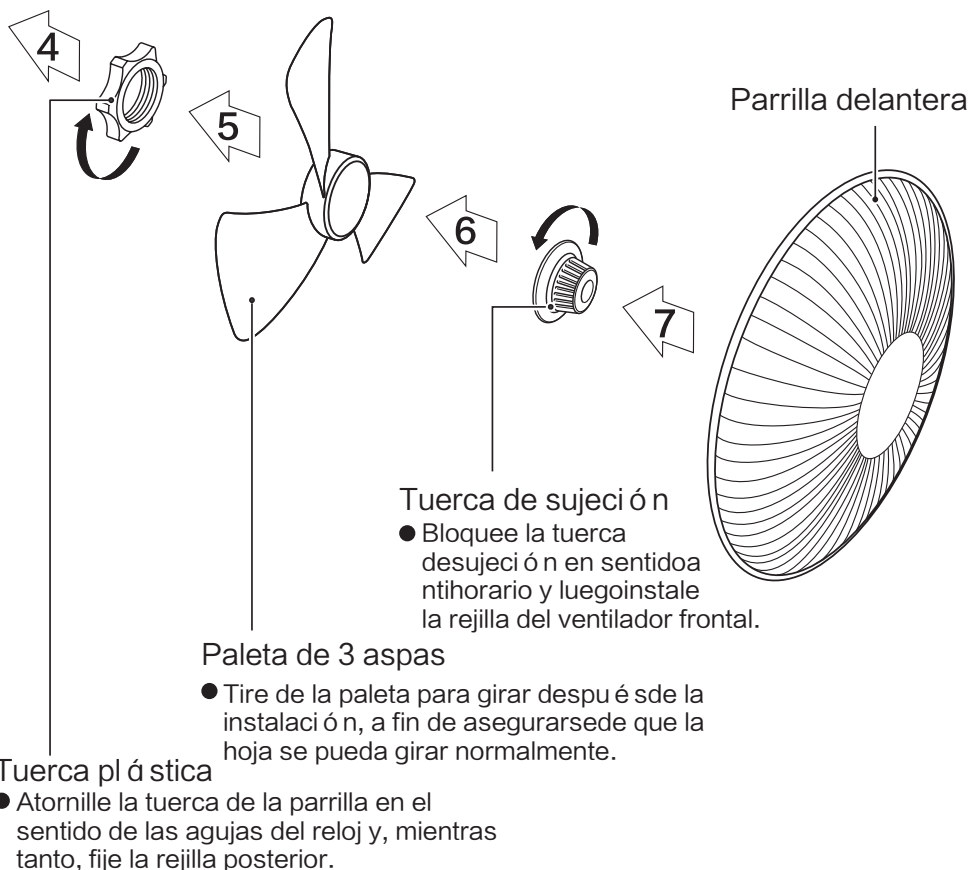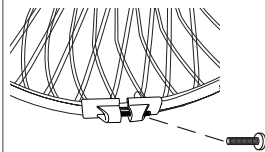


Instrucciones de uso

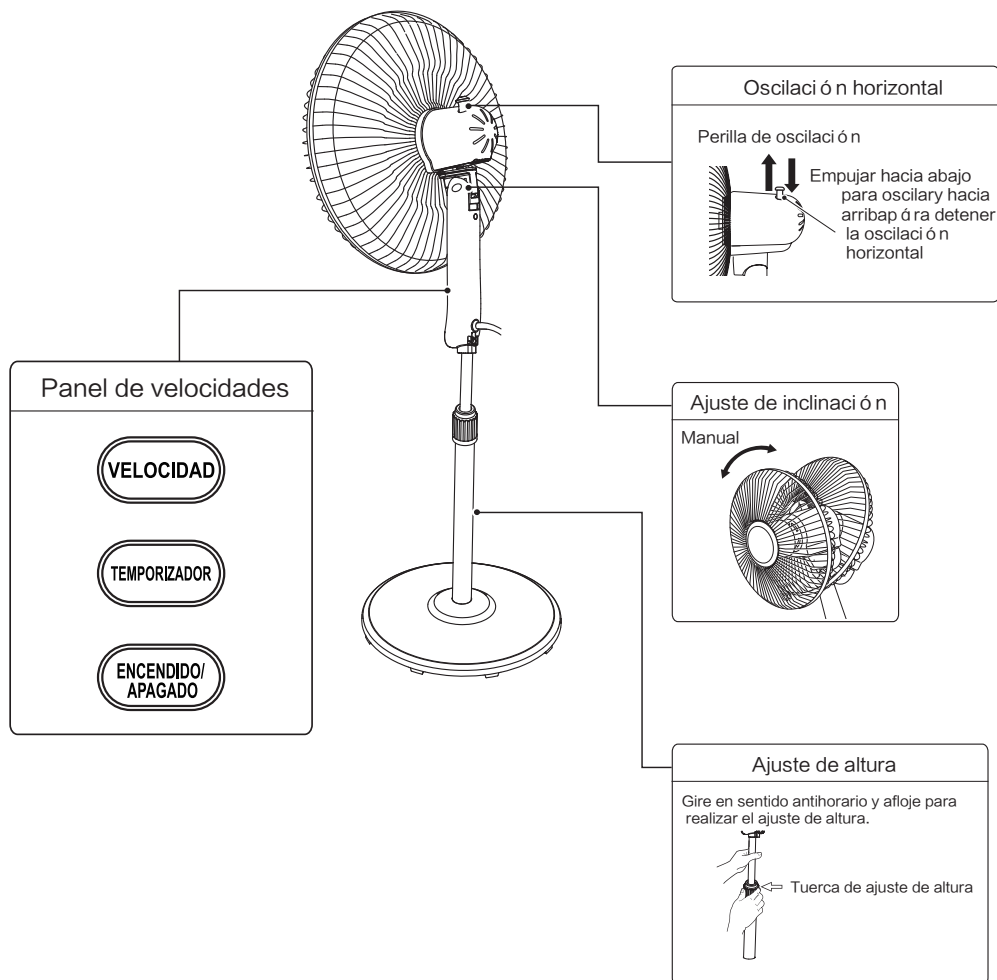

INSTRUCCIONES DE USO


Instrucciones para la llave del control remoto

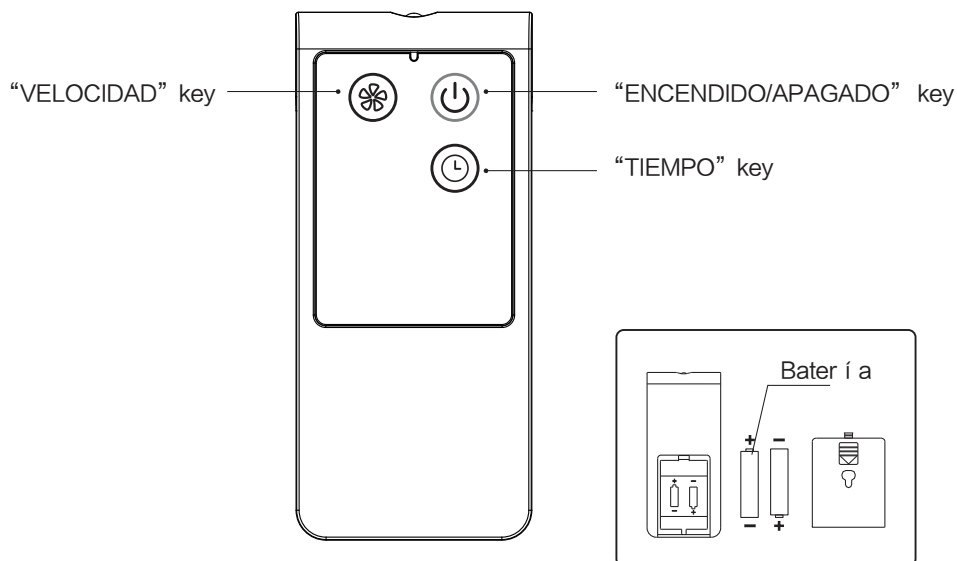

Sugerencia considerada:

Alcance efectivo del control remoto: dentro de una distancia de 5 m y una desviación de 30 grados frente al Producto.

Instrucciones para la exhibición del cuerpo.

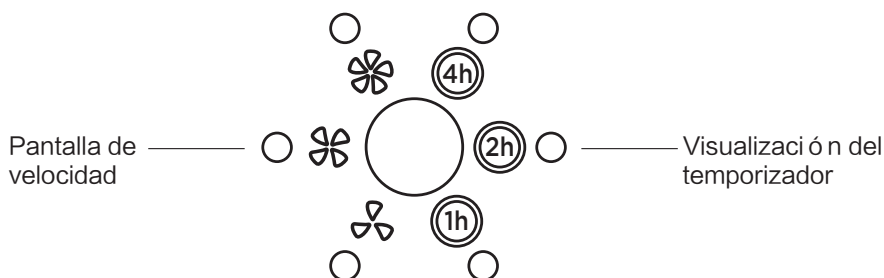

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El ventilador requiere poco mantenimiento. No lo intente reparar usted mismo. Consulte al personal de servicio calificado si es necesaria una reparación.

1. No enchufe antes de limpiar y ensamblar.
2. Para asegurar una circulación de aire adecuado en el motor, mantenga las ranuras de ventilación de la parte trasera del motor libres de polvo, pelusas, etc.
3. No utilice una aspiradora para limpiar las aberturas de ventilación sin antes desenchufar este ventilador. No desarme el ventilador para quitar las pelusas.
4. Por favor limpie las partes exteriores con un paño suave y húmedo con detergente suave.
No utilice ningún detergente abrasivo o solventes para evitar rayar la superficie.
No utilice ninguna de las siguientes opciones para limpiar: gasolinas, diluyentes.
5. No permita que agua u otros líquidos entren al motor o al interior de este ventilador.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desenchufar antes de limpiar.
2. Las partes plásticas se deben limpiar con un paño húmedo con jabón suave. Remueva los restos de jabón con un paño seco.

