

VENTILADOR DE PIE

MANUAL DE USUARIO

FS40-23MR

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información.
El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 05

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 06

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 07

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 10

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 13

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 14

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 15

DESECHO Y RECICLAJE 16

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 17

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Explicación de la simbología



Peligro
Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la presencia de gas extremadamente inflamable.



Advertencia de tensión eléctrica
Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia
Este indicador señala un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución
Este indicador señala la existencia de un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención
Este indicador hace referencia a información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no a un peligro.



Respetar las instrucciones
Este símbolo indica que solamente un técnico de especializado debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato de acuerdo con las instrucciones de uso.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

⚠ PRECAUCIÓN

- Lea las Reglas para una Operación Segura e Instrucciones Cuidadosamente.
- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el electrodoméstico.
- Mantenga los electrodomésticos fuera del alcance de los niños o personas enfermas. No permita que usen los electrodomésticos sin supervisión.
- Cuando el electrodoméstico no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchúfelo del tomacorriente.
- Una vez ensamblado el ventilador, la rejilla del rotor de las aspas no debe ser retirada nuevamente.
  - -Antes de limpiar, desenchufe el ventilador.
  - -La rejilla del rotor no debe desmontarse/abrirse para limpiar las aspas del rotor.
  - -Limpiar la carcasa del ventilador y la rejilla de las aspas del rotor con un paño ligeramente húmedo.
- Nunca introduzca los dedos, lápices u otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
- Desconecte el ventilador al moverlo de un lugar a otro.
- Uso exclusivamente en interiores y doméstico.

⚠ ADVERTENCIA


- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchufe el aparato del tomacorriente.
- Asegúrese de que el ventilador esté apagado de la red de suministro antes de quitar la protección.
- ELIMINACIÓN: No deseche los electrodomésticos como residuos municipales no clasificados, utilice instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los electrodomésticos se desechan en vertederos, sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y llegar a la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

ESPECIFICACIONES

Modelo del Producto	FS40-23MR
Voltaje	220V~
Frecuencia	50Hz
Potencia	50W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Componente

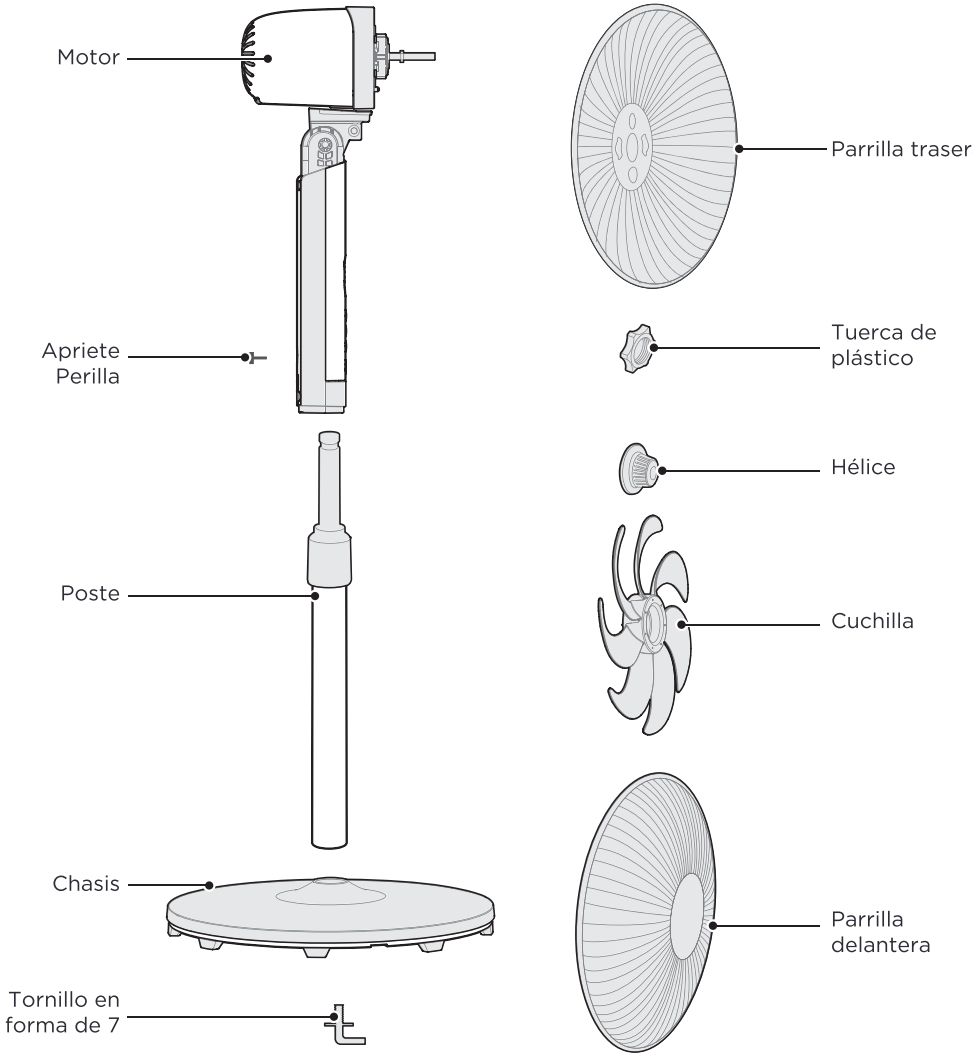

NOTA

Todas las imágenes en este manual son solo con fines explicativos. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración en el dibujo estará sujeta al objeto real.
Retire las piezas del componente antes de realizar la instalación.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Procedimientos de instalación

NOTA

Antes de la instalación, primero retire los tornillos en forma de 7 del poste, retire el Hélice y la tuerca de plástico del eje del motor, y luego instale.

1 Instalación del chasis

Alinee el poste inferior y el chasis, y luego fíjelos de forma segura con los tornillos del chasis.

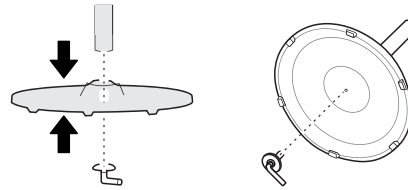


En sentido horario

2 Instalación del poste


2.1 Saque y fije el poste interno (columna) después de ajustar la altura apretando o aflojando el botón.

2.2 Instale y fije el cuerpo de la máquina apretando o aflojando el botón de apriete.

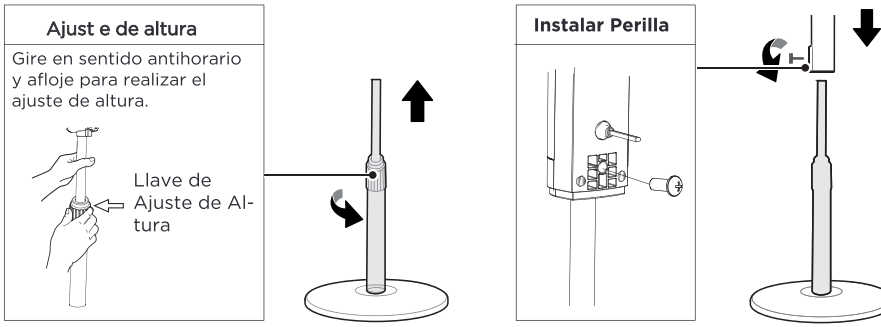


3 Instalación de la parrilla trasera

Alinee los agujeros de la parrilla trasera con los puntos sobresalientes en la carcasa del motor.

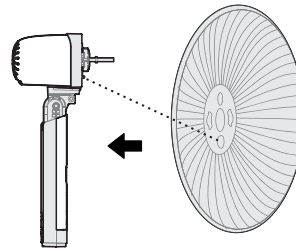


4 Instalación de Tuerca de Plástico

Gire en sentido horario la tuerca de plástico firmemente para fijar la rejilla trasera.

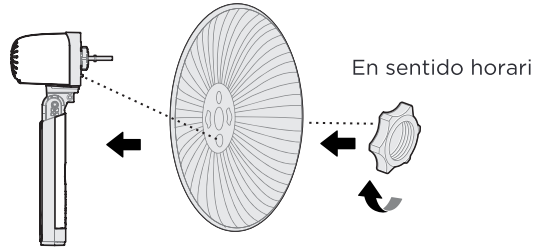


5 Instalación de la Cuchilla

Después de la instalación de la cuchilla, gire la cuchilla con el dedo para asegurarse de que funcione normalmente.

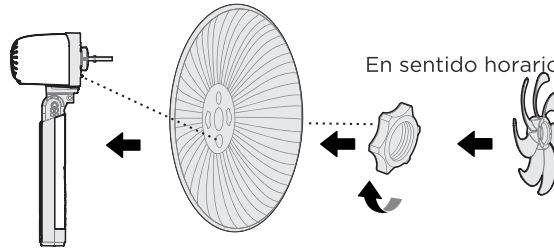

6 Instalación del Hélice


Gire en sentido antihorario el hélice firmemente, y luego instale la rejilla delantera,

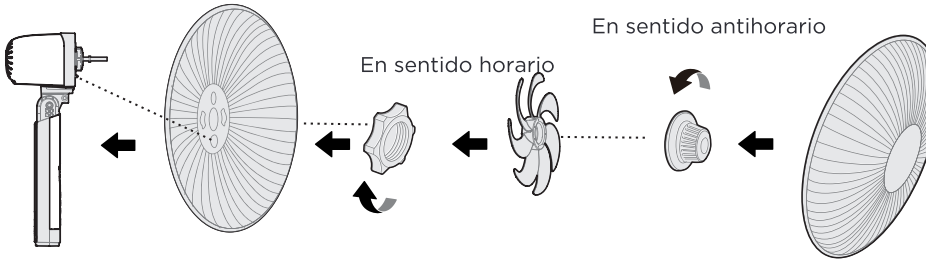


7 Instalación de la Rejilla Delantera

7.1 De arriba abajo alinee los clips de la rejilla delantera con la malla más alta de la rejilla trasera.

Después de que la alineación sea correcta, mire de atrás hacia adelante según el diagrama.

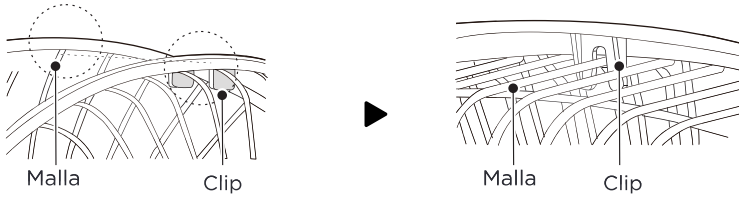


7.2 Presione las rejillas en orden con ambas manos. Se escuchará un sonido de "clic" cuando esté instalado correctamente.

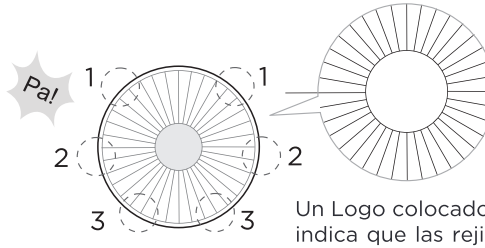


Un Logo colocado rectamente indica que las rejillas han sido alineadas correctamente.

7.3 Instalación autoajustable.

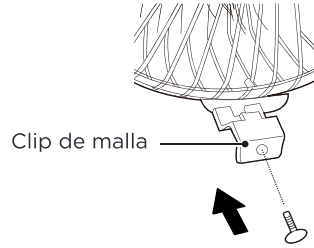

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


Instrucciones de operación del cuerpo de la máquina

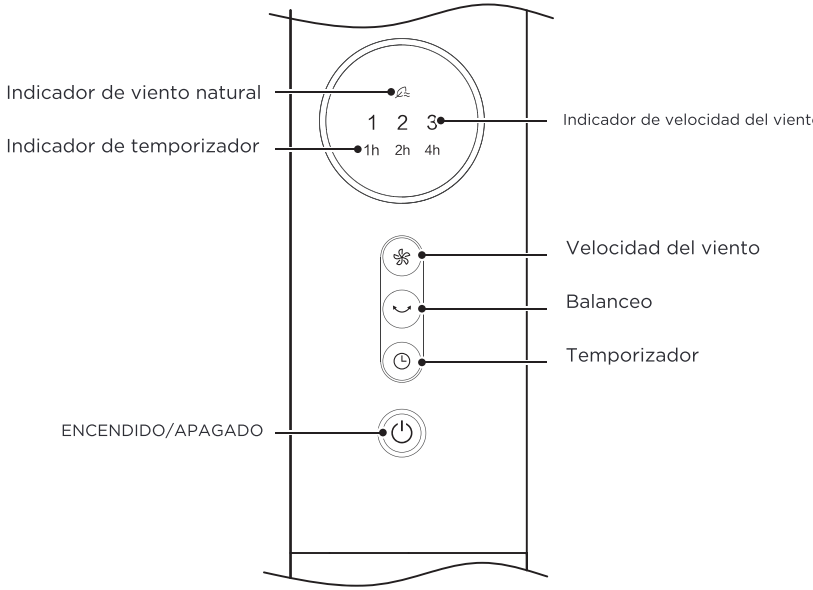

Botón	Descripción de la función
TECLA DE ENCENDIDO/APAGADO	• La tecla es para encender el ventilador. El ventilador se iniciará a baja velocidad. Presione la tecla nuevamente para apagarlo.
TECLA DE TEMPORIZADOR	• Cuando se toca repetidamente la tecla de TEMPORIZADOR, el tiempo a configurar para la entrega de aire aumenta paso a paso . Por ejemplo, si se requiere configurar el funcionamiento del ventilador durante 7 horas, esta tecla debe tocarse repetidamente para que las lámparas piloto de 1, 2 y 4 horas se enciendan juntas. • Significa que el tiempo configurado es 1+2+4=7 horas. La configuración de tiempo indicada por la lámpara piloto aumentará gradualmente en una unidad de 1 hora. No presione la tecla de TEMPORIZADOR cuando se requiera que el ventilador funcione continuamente. En ese momento, todas las lámparas piloto no se encienden.
TECLA DE BALANCEO	• En estado de encendido, presione esta tecla de Balanceo para activar/desactivar el balanceo.
TECLA DE VELOCIDAD DEL VIENTO	• Presione la tecla de velocidad del viento para seleccionar la velocidad del viento en la siguiente secuencia: nivel 1 → nivel 2 → nivel 3 → Viento Natural.

Control Remoto

- El control remoto debe ser utilizado normalmente dentro de los 5 metros de la parte frontal del producto y a 30 grados de ángulo de desviación.
- La batería contiene muchos metales pesados, ácidos y bases, etc., que pueden amenazar la salud humana; Las baterías usadas deben ser recicladas por separado.

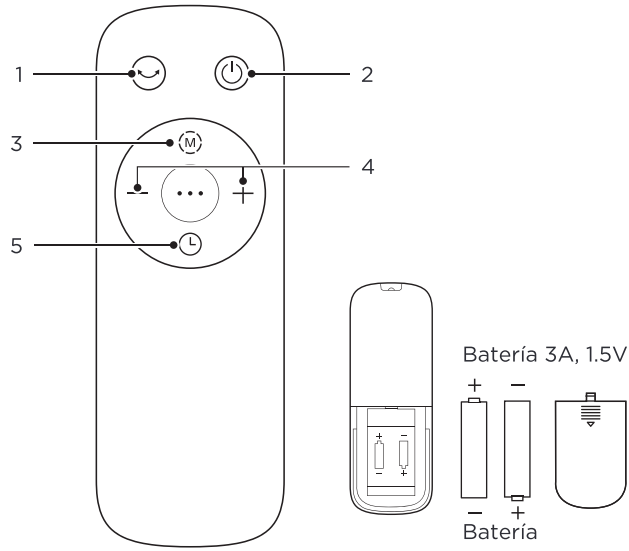

NO	Botón	Descripción de la función
1	⟳	• Iniciar o detener la oscilación.
2	⏻	• Inicio/Espera.
3	Ⓜ	• Cambie el modo de viento entre viento normal y viento natural.
4	— / +	• Presione “+, -” para ajustar la velocidad del viento.
5	🕒	• Establezca el apagado programado/inicio reservado.

Instalación de las pilas

La batería no está incluida en el embalaje 1 Deslice
a tapa del compartimento de la batería.

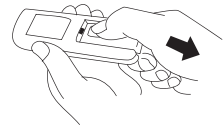


Fig 1

2 Inserte las pilas y asegúrese de que estén colocadas como se muestra en la Fig 2.




Fig 2

3 Deslice de nuevo la tapa de la batería.

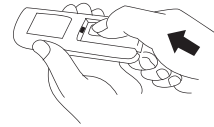


Fig 3

NOTA

- Utilice baterías de manganeso o alcalinas de tipo "AAA".
- "No deseche las pilas en el fuego, las pilas pueden explotar o filtrarse."
- No mezcle pilas viejas con nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

Advertencia de las pilas como se indica a continuación

- No deseche las pilas en el fuego, las pilas pueden explotar o filtrarse. No mezcle
- pilas viejas con nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

- Las pilas no recargables no deben recargarse.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben retirarse del producto.
- Las pilas deben ser retiradas del control remoto antes de desecharlo y deben ser desechadas de manera segura.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El ventilador requiere un mantenimiento mínimo. No intente arreglarlo usted mismo . Consulte al personal de servicio calificado si se necesita servicio.

1. Antes de limpiar y ensamblar, desconecte la alimentación del ventilador.
2. Para garantizar una adecuada circulación de aire al motor, mantenga las rejillas en la parte trasera del motor libres de polvo. No desarme el ventilador para quitar el polvo. Por favor, limpie las partes exteriores con un paño suave empapado en un detergente suave.
3. No utilice ningún detergente abrasivo o solventes para evitar rayar la superficie.
4. No utilice ninguno de los siguientes como limpiador: gasolina, diluyente.
5. No permita que entre agua u otro líquido en la carcasa del motor o en las partes interiores.
6. Asegúrese de desenchufar de la fuente de suministro eléctrico antes de limpiar.
7. Las partes de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón suave. Elimine completamente la espuma con un paño seco.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La operación de su electrodoméstico puede provocar errores y malfunciones. Las siguientes tablas contienen posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o malfunción. Se recomienda leer cuidadosamente la tabla a continuación para ahorrar tiempo y dinero que podría costar llamar al centro de servicio.

Problem	Causa	Solución
La máquina no funciona correctamente después de instalada.	• El cable de alimentación no está enchufado o tiene mal contacto.	Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado en el tomacorriente.
	• El interruptor en el cuerpo no está encendido.	Encienda el interruptor en el cuerpo.
El control remoto no funciona.	• La batería necesita ser reemplazada.	Reemplace la batería.
	• El control remoto se está utilizando a más de 5m de distancia del ventilador.	Use el control remoto más cerca del ventilador y asegúrese de que apunte directamente al panel de visualización.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de Midea , las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

DESECHO Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y Eliminación del Producto Desechado: Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos desechados (RAEE).



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Utilizado el dispositivo debe ser devuelto al punto de recogida oficial para reciclaje de dispositivos electrónicos eléctricos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o el minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos antiguos. La eliminación adecuada de electrodomésticos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales dañinos y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com.** Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com.** Para obtener más información, siga el código QR.

estawol

Importa y distribuye

Soporte postventa
tiendamidea.com.uy
0800 1144

Midea

make yourself at home

www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved