




Manual de instrucciones

Ventilador de Pie

MODELO: FS50-3D

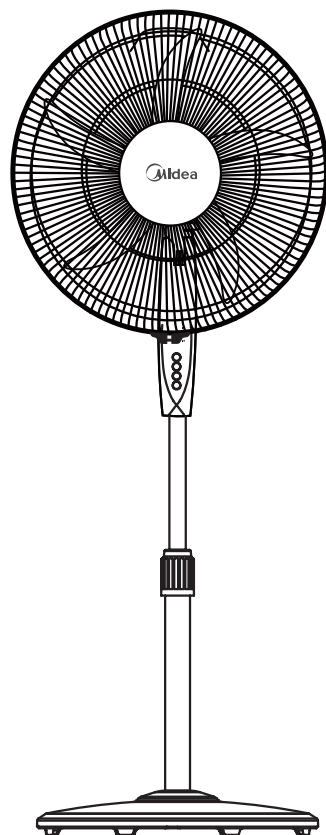

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Atención: Las imágenes del manual de instrucciones son sólo de referencia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Precaución

Lea las instrucciones de cuidadosamente


Advertencia

1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar peligros y la invalidación de la garantía.
2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cableo enchufe en agua u otro líquido.
3. Este electrodoméstico no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
4. Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchufelo de la toma de corriente.
5. Mantenga los electrodomésticos fuera del alcance de los niños. No permita que usen los electrodomésticos sin supervisión.
6. Una vez instalado y ensamblado el ventilador, el protector del rotor no debe ser removido.
 - Antes de limpiar, desenchufe el ventilador.
 - Limpie la carcasa del ventilador y la protección con un paño húmedo.

Reglas para una operación segura

1. Nunca inserte dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté encendido.
2. Desconecte el ventilador cuando se mueva de un lugar a otro.
3. Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie estable cuando esté funcionando para evitar que se vuelque.
4. NO use el ventilador en la ventana, la lluvia puede crear un peligro eléctrico.
5. Uso doméstico únicamente.


Partes del producto

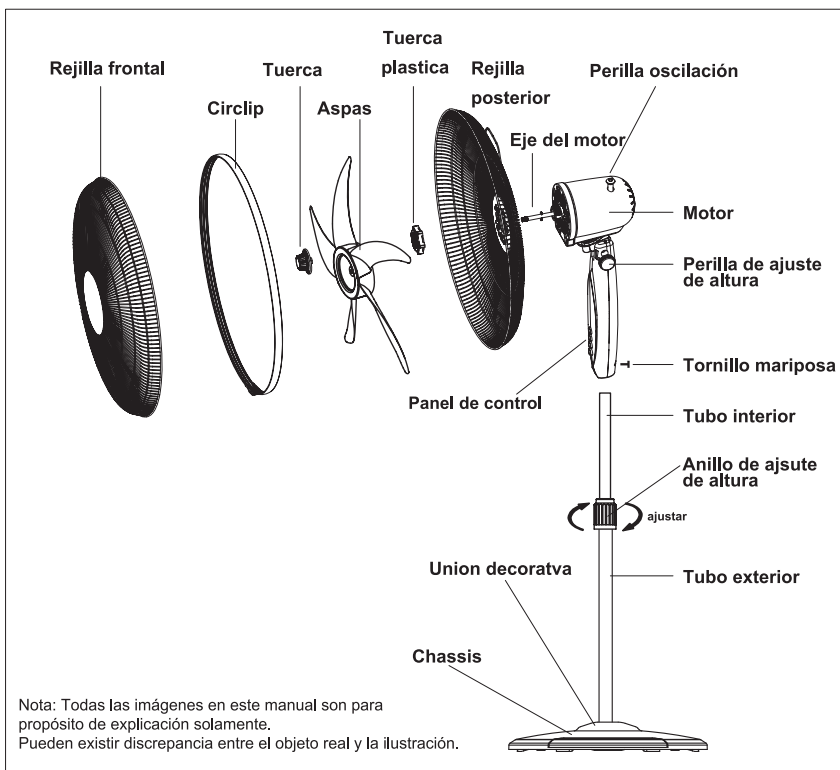

CONEXIÓN DE LA BASE Y DE LA BARRA PRINCIPAL




1. Afloje el tornillo de apriete manual "7" de la barra de extensión. (Fig. 1)
2. Inserte la barra de extensión en la base y ajuste el tornillo de apriete manual "7". (Fig. 2)
3. Afloje el anillo regulador de la altura que está en la barra de extensión, y ponga el tubo interior a la altura deseada. (Nota: Si usted no puede encontrar el tubo interior, es porque éste se ha deslizado dentro de la barra de extensión. Localícelo allí y tire de él para sacarlo). (Fig. 3)
4. Para instalar el cabezal, afloje el tornillo de apriete manual que está en la parte inferior del cabezal. Coloque el cabezal en el tubo interior y ajuste el tornillo de apriete manual de modo que quede alineado con la ranura del barral interior. (Fig. 4)

PRECAUCIÓN: Ajuste completamente el anillo para regular la altura antes de instalar la parte del motor en la barra de extensión.

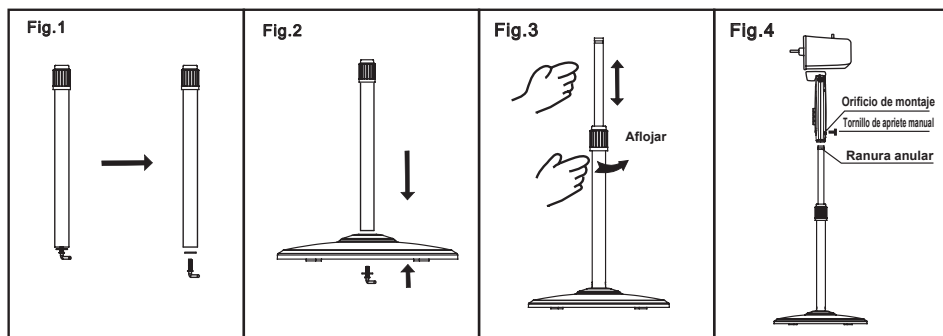

CÓMO ARMAR LAS ASPAS Y LAS REJILLAS

1. Saque el cono de la hélice y la tuerca de plástico que están en la parte delantera del motor. Fije la rejilla posterior en el motor, vuelva a poner la tuerca de plástico y ajústela. (Fig. 5)
2. Inserte la hélice en el eje. Asegúrese de que la espiga del retén haya encajado en la ranura del aspa. Gire el cono de la hélice en sentido antihorario para ajustar el aspa. (Fig. 6)
3. Fije ambas rejillas con el anillo de plástico y con un destornillador ajuste el tornillo fijador. (Fig. 7)

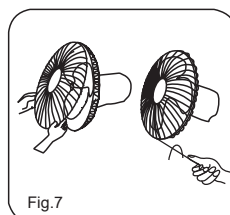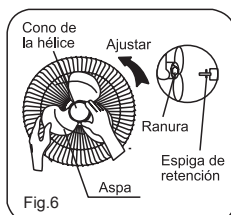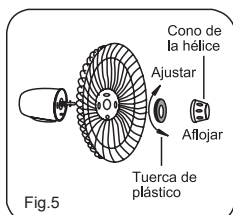

Operación

1. La velocidad es controlada por el panel de control:
0--- Apagado 1 --- Bajo 2 --- Medio 3 --- Alto
2. Para iniciar / detener la oscilación del cabezal del ventilador empuje hacia abajo / tire de la perilla.
3. Para ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, empuje las rejillas ligeramente hacia la dirección deseada.

Mantenimiento

El ventilador requiere poco mantenimiento. No lo intente reparar usted mismo. Consulte al personal de servicio calificado si es necesaria una reparación.

1. No enchufe antes de limpiar y ensamblar.
2. Para asegurar una circulación de aire adecuado en el motor, mantenga las ranuras de ventilación de la parte trasera del motor libres de polvo, pelusas, etc.
3. No utilice una aspiradora para limpiar las aberturas de ventilación sin antes desenchufar este ventilador. No desarme el ventilador para quitar las pelusas.
4. Por favor limpie las partes exteriores con un paño suave y húmedo con detergente suave.
No utilice ningún detergente abrasivo o solventes para evitar rayar la superficie.
No utilice ninguna de las siguientes opciones para limpiar: gasolinas, diluyentes.
5. No permita que agua u otros líquidos entren al motor o al interior de este ventilador.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desenchufar antes de limpiar.
2. Las partes plásticas se deben limpiar con un paño húmedo con jabón suave. Remueva los restos de jabón con un paño seco.

