


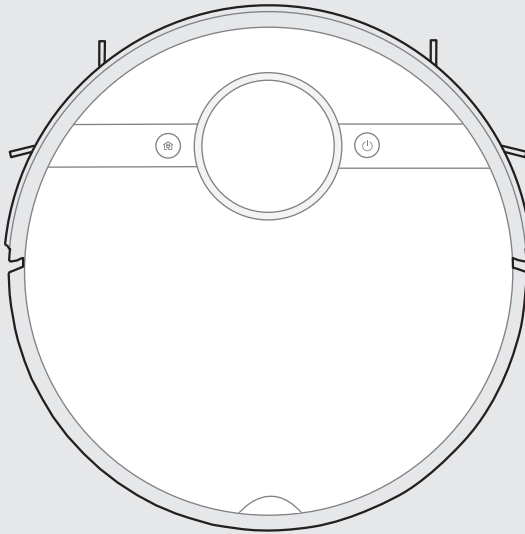

Aspiradora Robot



SmartHome



Descargue la
aplicación y active
el producto

MANUAL DEL USUARIO

M7EVO

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

El diagrama anterior es solo de referencia. Tome como estándar la apariencia del producto real.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de saber cómo utilizar las características y funciones que ofrece su nuevo aparato de manera segura.

CONTENIDOS

CARTA DE AGRADECIMIENTO	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	06
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	07
GUÍA DE INICIO RÁPIDO	09
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	11
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	12
CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APP	16
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	18
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	22
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	25
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE	25
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS	26

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencias para la máquina

1. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con este aparato.
La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
2. Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento en el aparato, es necesario desenchufarlo de la toma de corriente. Apague el aparato antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable especial o un conjunto disponible a través del fabricante o su agente de servicio.
4. **ADVERTENCIA:** Para efectuar la recarga de la batería, utilice únicamente la estación de acoplamiento extraíble suministrada con este aparato.
Utilícela sólo con la estación de acoplamiento DC2106.
5. Este aparato contiene baterías que sólo pueden ser sustituidas por personal cualificado.
6. No acerque el robot inteligente a fuentes de calor, radiación o colillas de cigarrillo encendidas. Está terminantemente prohibido aspirar los siguientes objetos:
 - 1) Todos los líquidos como agua y disolventes;
 - 2) Cal, polvo de cemento y otros polvos de construcción así como basura;
 - 3) Objetos que generen calor, como colillas de carbón no apagadas, colillas de cigarrillos;
 - 4) Los fragmentos afilados, como el vidrio, etc;
 - 5) Objetos inflamables y explosivos, como gasolina y productos alcohólicos.
7. Antes de utilizar la máquina, retire todos los objetos frágiles del suelo (como vasos, lámparas, etc.) y los objetos que puedan enredarse con el cepillo lateral, el cepillo giratorio y las ruedas motrices (como cables, cortinas y otros materiales fáciles de resultar enredados).
8. Preste atención a su cabello y evite que se enrede en las ruedas o en los cepillos de rodillos al momento de utilizar, limpiar y mantener el robot.
9. No utilice este producto a una altitud superior a los 2000m.
10. Eliminación correcta de este producto.
Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en todo el territorio de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.
Para devolver su dispositivo ya usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.
11. Información sobre la garantía
El fabricante ofrece garantía de acuerdo con la legislación del país de residencia del cliente, con un mínimo de 1 año (Alemania: 2 años), a partir de la fecha de venta del aparato al usuario final.



La garantía sólo cubre defectos de material o de fabricación.

Las reparaciones bajo garantía sólo pueden ser efectuadas por un centro de servicio autorizado. Al presentar una reclamación en virtud de la garantía, debe presentarse la factura de compra original (con la fecha de compra).

La garantía no se aplicará en caso de:

- Desgastes normales de uso
- Uso incorrecto, p. ej., sobrecarga del aparato, uso de accesorios no homologados
- Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas
- Daños causados por la no observación del manual del usuario, p. ej., la conexión a una red eléctrica inadecuada o el incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Aparatos parcial o totalmente desmontados

12. Red inalámbrica: 2400-2483,5 MHz, POTENCIA MÁXIMA: 20 dBm, BLUETOOTH
POTENCIA MÁXIMA: 10 dBm

Para satisfacer los requisitos de exposición a RF, debe mantenerse una distancia de separación de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante su funcionamiento. Para garantizar el cumplimiento, no se recomienda el funcionamiento a una distancia inferior a la indicada.

13. PRODUCTO LÁSER DE CLASE I
RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE

(Nota: Láser clasificado en la clase I según IEC 60825-1:2014)

Advertencia para la estación de acoplamiento

1. "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES" y "PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES".
2. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento en el aparato, es necesario desenchufarlo de la toma de corriente. Apague el aparato antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable especial o un conjunto disponible a través del fabricante o su agente de servicio.
5. La base de acoplamiento sólo es aplicable al producto M7EVO. (Tipo de batería: Li-ion, DC 14,4 V, 5200 mAh)
La base de acoplamiento comenzará a cargarse automáticamente después que el robot aspirador regrese a la base.
6. Advertencia: El cargador de baterías (base de carga) no está diseñado para cargar baterías no recargables.

⚠ Advertencia sobre la batería

1. El producto debe estar apagado antes de extraer la batería.
2. Tenga en cuenta que no debe desmontar la batería usted mismo.
3. Si necesita reemplazarla, póngase en contacto con el centro de servicio de postventa.
4. Deseche la batería usada de acuerdo con las leyes y normativas locales
5. No desmonte, abra ni triture la batería.
6. No exponga las baterías al calor o al fuego. Evite almacenarlas a la luz directa del sol.
7. No provoque cortocircuitos en las baterías.
8. No guarde las baterías al azar en una caja o cajón donde puedan producirse cortocircuitos entre ellas o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.
9. No someta las baterías a golpes mecánicos.
10. En caso de fuga, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave la zona afectada con abundante agua y acuda al médico.
11. No utilice ningún otro cargador que no sea el suministrado específicamente para su uso con el equipo.
12. No utilice ninguna batería que no esté diseñada para su uso con el equipo.
13. No mezcle baterías de distinta fabricación, capacidad, tamaño o tipo dentro de un mismo aparato.
14. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
15. En caso de ingestión de la batería, acuda inmediatamente al médico.
16. Mantenga las baterías limpias y secas.
17. No deje las baterías en estado de carga prolongada cuando no las utilice.
18. Tras largos periodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
19. Las baterías ofrecen su mejor rendimiento cuando funcionan a una temperatura ambiente normal ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).
20. Conserve la documentación original del producto para futuras consultas.
21. La batería puede sufrir daños irreversibles si permanece mucho tiempo con poca carga. Se recomienda que la batería conserve suficiente energía antes de guardarla.

	[símbolo IEC 60417-5957 (2004-12)]	sólo para uso en ambientes interiores
	[símbolo ISO 7000-0790 (2004-01)]	leer el manual del operador
	[símbolo IEC 60417-5031 (2002-10)]	corriente continua
	eslabón fusible miniatura de retardo donde X es el símbolo de la característica tiempo/corriente según IEC 60127	
	[símbolo IEC 60417-5032 (2002-10)]	corriente alterna
	[símbolo IEC 60417-5172 (2003-02)]	equipos de clase II

Uso previsto

Las siguientes pautas de seguridad tienen como objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento incorrecto o poco seguro del aparato. Compruebe el embalaje y el aparato al recibirlo para asegurarse de que todo esté intacto y garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por motivos de seguridad. El uso no previsto puede provocar riesgos y la pérdida de reclamaciones de garantía.

Explicación de los símbolos

	Peligro Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gases extremadamente inflamables.
	Advertencia de voltaje eléctrico Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje eléctrico.
	Advertencia La palabra de la señal indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
	Precaución La palabra de la señal indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	Atención La palabra de la señal indica información importante (p. ej., daños a la propiedad), pero no peligro.
	Observe las instrucciones Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.


Lea cuidadosamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar o poner en funcionamiento la unidad y guárdelas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	M7EVO
Voltaje de carga del host	16,7 V 
Voltaje nominal del host	14,4 V 
Potencia nominal del host	55 W
Modelo de la estación de acoplamiento	DC2106
Entrada de la estación de acoplamiento	100-240 V~, 50-60 Hz, 24 W
Salida de la estación de acoplamiento	16,7 V  , 1 A
Modelo de batería	BP14452B
Voltaje nominal de la batería	14,4 V 
Capacidad de la batería	5200 mAh 74.88 Wh
Voltaje límite de carga	16,8 V 


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto

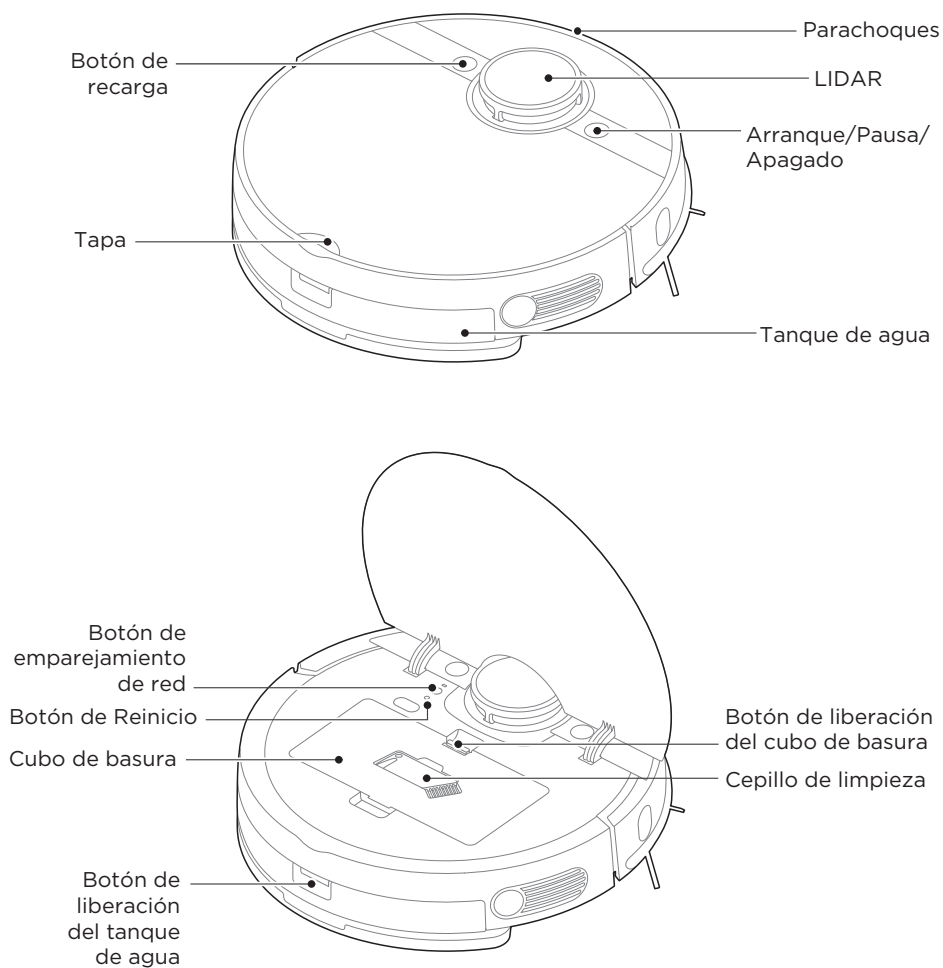


Accesorios


Base de carga x1

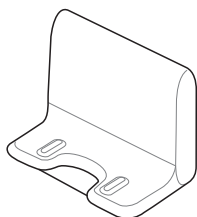

Cepillo lateral x2

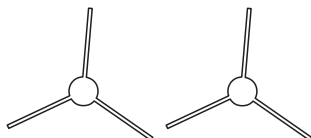


Soporte del paño del trapeador x1

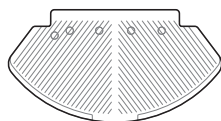


Cable de alimentación x1



Filtro x2




Soporte del paño del trapeador x1

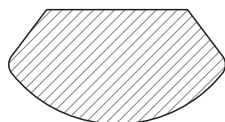

Cepillo de limpieza x1




Manual x1

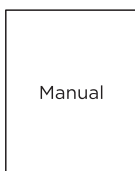


GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Primer uso

Paso 1

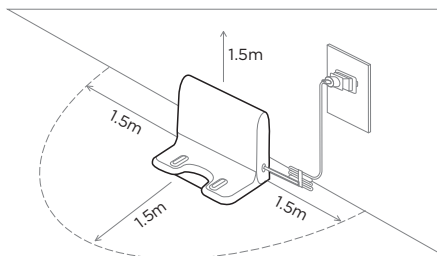


Paso 2

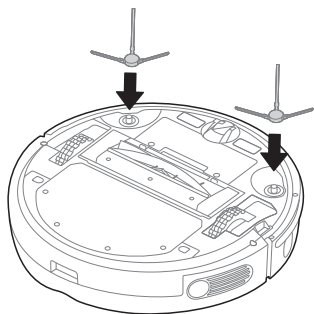


Paso 3

Antes del primer uso, le recomendamos que cargue el robot durante al menos 6 horas. Mantenga pulsado el botón de arranque para conectar la App.

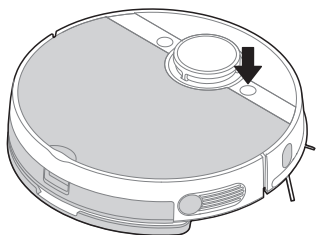


Paso 4

Pulse brevemente el botón de arranque o utilice la APP para iniciar la limpieza.

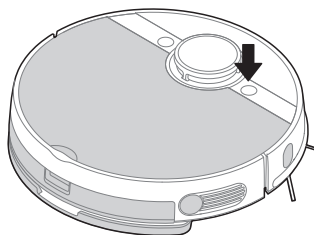


Paso 5

Rellene con agua y coloque el paño del trapeador para iniciar la función de trapeado.

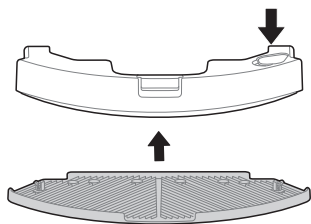

Paso 6

Recarga para la próxima limpieza.

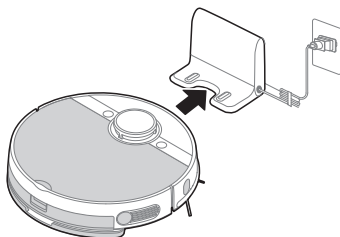

APP y control por voz



Descargar en la
App Store



CONSIGUELA EN
Google Play

2,4 GHz
Red
inalámbrica




☒ iOS 13.0 o posterior

☒ Android 8.0 o posterior

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instalación de la Base de Carga

1. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado a la base de carga.
2. Coloque la base de carga plana contra una pared y asegúrese de que hay espacio suficiente para la base, como se muestra en la siguiente figura.
3. Asegúrese de que la base de carga está conectada a una fuente de alimentación.

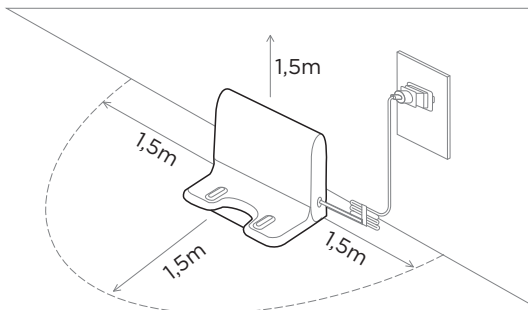


Instalación de los Cepillos Laterales

1. Dé la vuelta al robot.
2. Coloque el cepillo lateral del color correcto en el soporte correspondiente y presione hacia abajo hasta que encajen en su sitio.
3. Asegúrese de que los cepillos laterales pueden girar libremente.

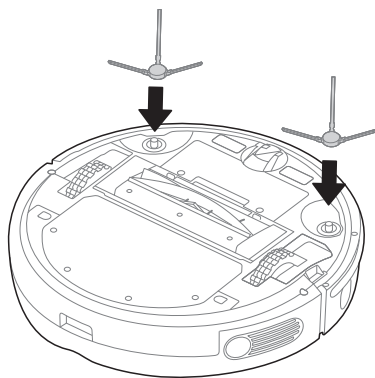

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Función de los botones

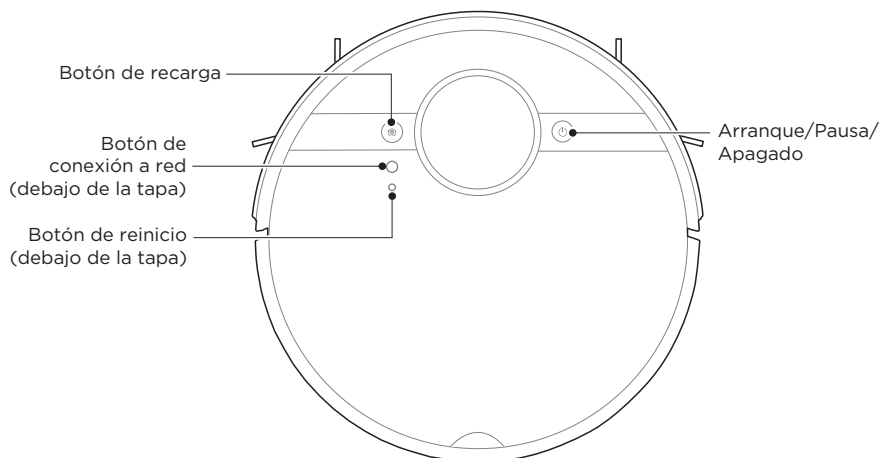

Arranque/Pausa/Apagado

Manténgalo pulsado para encender el robot.

Arrancar: Pulse brevemente el botón  o utilice la App para iniciar la limpieza.

Pausa: Pulse brevemente para pausar la limpieza. Para reanudar la limpieza, vuelva a pulsar brevemente.

Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el robot. Tenga en cuenta que el robot no se apagará si está sobre la base de carga.

Conexión a red Wi-Fi

Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de red para sincronizar la red. El robot está en estado de emparejamiento si la luz parpadea.

Recarga


Pulse brevemente el botón  para recargar.

Reiniciar


Pulse el botón “Reset” para reiniciar el robot si no funciona.

Carga del robot aspirador

1. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el robot.

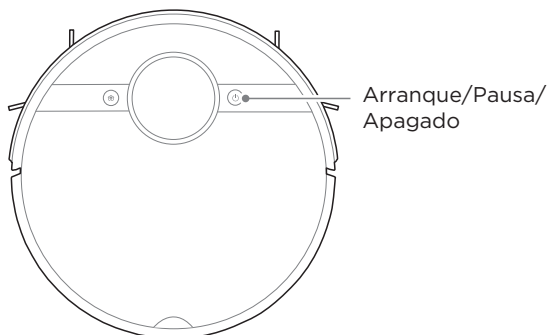

2. Coloque el robot en la base de carga para iniciar la carga. Le recomendamos que cargue el robot durante al menos 6 horas antes de utilizarlo por primera vez.

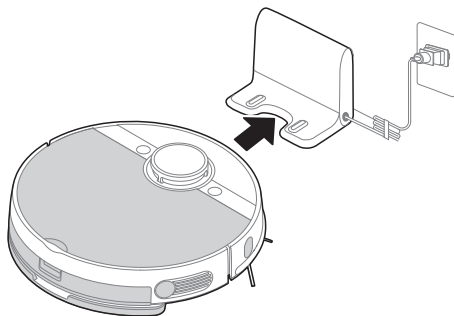


● NOTA

1. No coloque la base de carga sobre alfombras o pisos blandos y mantenga la zona seca.
2. Retire el soporte del paño de trapeado cuando el robot esté en estado de carga.
3. Para asegurarse de que el robot esté siempre listo para su uso, le sugerimos que lo mantenga cargado en la base de carga. Para un almacenamiento prolongado, retire el robot de la base y guárdelo en un lugar fresco y seco.
4. Si el robot no se utiliza durante más de 3 meses, deje que se cargue durante al menos 12 horas antes de utilizarlo.
5. Para preservar la vida útil de la batería, le sugerimos que la cargue completamente al menos una vez cada seis meses.

Limpieza


Limpie los cables y objetos esparcidos por el suelo y retire los objetos de valor, frágiles y peligrosos que puedan caerse fácilmente antes de proceder a la limpieza.

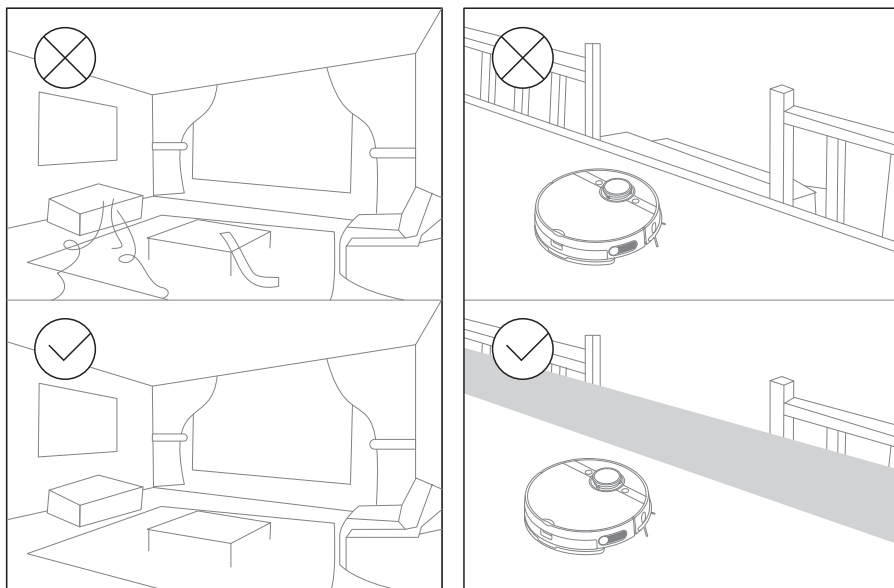

Durante su primer trabajo de limpieza, se recomienda seguir al robot para encontrar algunos posibles problemas. Después de ésta medida, el robot podrá limpiar mucho mejor. Si determinadas zonas no necesitan ser limpiadas, puede añadir Zonas Prohibidas o Muros Virtuales en el mapa a través de la aplicación para evitar que el robot entre en la zona especificada.


NOTA

No utilice su robot sobre superficies mojadas o con agua estancada. Antes de utilizar el producto en una alfombra con bordes adornados, doble los bordes de la alfombra hacia abajo.

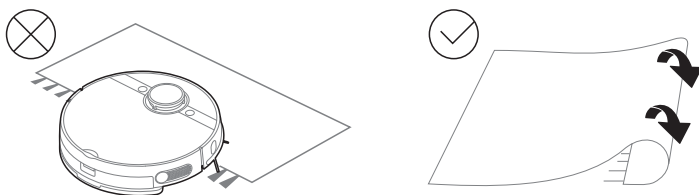


Trapeado


1. Compruebe y asegúrese de que el paño del trapeador está sujeto al soporte del paño del trapeador.

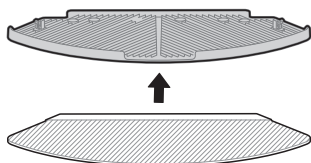


2. Pulse el botón de liberación del tanque de agua y tire para extraerlo.

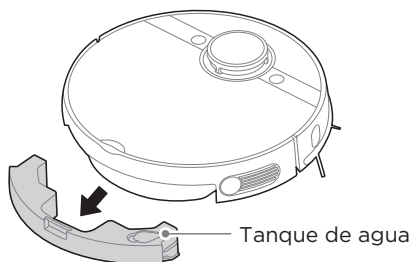


3. Llene el tanque de agua. Abra la tapa, llene el tanque de agua y cierre la tapa de forma segura.

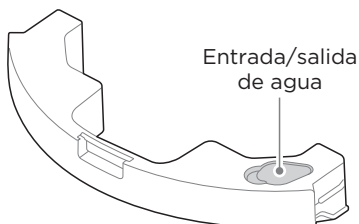


4. Enganche el soporte del paño de trapeado en el tanque de agua.

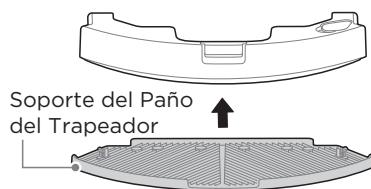

5. Vuelva a insertar el conjunto del tanque de agua en el robot. Escuchará un clic cuando el tanque de agua esté instalado correctamente.

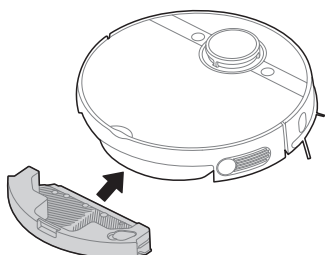

6. Pulse "⏻" para empezar a trapear. Si no desea que el robot pase por la alfombra durante el trapeado, establezca una zona prohibida/pared virtual a través de la App o enrolle la alfombra.

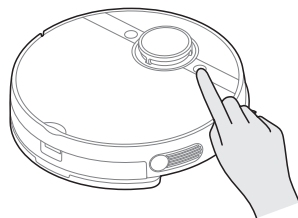

● NOTA



- a) No supere el nivel máximo de agua.
- b) Se recomienda utilizar agua limpia en el tanque de agua. No añada detergente al agua para evitar atascos. No utilice agua caliente.
- c) Limpie el paño de trapeado después de la limpieza.
- d) Retire el soporte del paño de trapeado cuando el robot esté en estado de carga.
- e) Puede ajustar el flujo de agua a través de la APP según sus necesidades.

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APP

NOTA

Si cambia el nombre o la contraseña de su red inalámbrica doméstica, deberá restablecer la conexión con su robot aspirador.


1. La aplicación es compatible con las versiones de sistema telefónico iOS 13.0 y superiores, y Android 8.0 y superiores, pero no se acepta el dispositivo Pad; por lo general, la versión del sistema telefónico se puede comprobar haciendo clic en "Configuración - Acerca del teléfono móvil".
2. Este modelo no es compatible con routers encriptados WEP.
3. La configuración de acceso a la red del robot aspirador requiere una red inalámbrica con un rango de frecuencia de 2,4 GHz, el rango de frecuencia de 5 GHz es actualmente incompatible.
4. La red inalámbrica es obligatoria para la configuración del acceso a la red del robot aspirador; una vez que el acceso a la red se ha configurado correctamente, la App puede funcionar en un entorno de red inalámbrica/2G/3G/4G/5G y el robot aspirador puede controlarse de forma remota.
5. Si se cambia la contraseña de la red inalámbrica doméstica, el robot aspirador aparecerá como desconectado en la aplicación; si no se cambia el número de cuenta de la aplicación, sólo hay que volver a configurar el acceso a la red para el robot aspirador.
6. Si otras personas desean utilizar la App para operar el mismo aparato limpiador, necesitan ser invitadas a la App por el propietario del aparato compartiendo el aparato con la cuenta del nuevo usuario (con la condición de que el invitado haya descargado la App y haya registrado una cuenta).
7. El dispositivo se eliminará de la lista de dispositivos del antiguo propietario del dispositivo si el nuevo propietario de la cuenta conecta el dispositivo correctamente.
8. Una vez que el robot aspirador se haya configurado correctamente para el acceso a la red, las siguientes operaciones harán que se borren los ajustes de la red inalámbrica y se requiera una configuración secundaria para el acceso a la red; mantenga pulsada la tecla de configuración de acceso a la red del aparato durante más de 3 segundos y, después de que se escuche un sonido de tic, se borrará toda la información de la red inalámbrica.
1. Asegúrese de que el teléfono móvil está conectado a su red inalámbrica doméstica. Por favor, active también el Bluetooth en su teléfono. Si no es así, vaya a Ajustes y actívelo.
2. Descargue la aplicación SmartHome y registre su robot:
 - a. Escanee el código QR o busque la aplicación SmartHome en Apple o Google Play Store. Descargue la aplicación.
 - b. Abra la aplicación y cree su cuenta personal. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
3. Añada su robot aspirador a su aplicación. Pulse el botón "+" en la pantalla principal de la aplicación y seleccione M7EVO en la lista de productos disponibles.
4. Conecte su robot a su red inalámbrica. Después de montar y encender el robot, mantenga pulsado el botón de red hasta que escuche un pitido. La luz indicadora debería empezar a parpadear. Siga las instrucciones de la aplicación para los siguientes pasos.

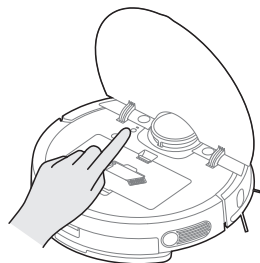

Guía rápida de la App SmartHome

NOTA


Si la red inalámbrica de su hogar es inestable, se puede producir un cierto retraso en las operaciones relacionadas de la App. (El contenido de la App SmartHome está sujeto a cambios con la actualización de la tecnología del producto. Por favor, consulte la interfaz de SmartHome para más detalles).

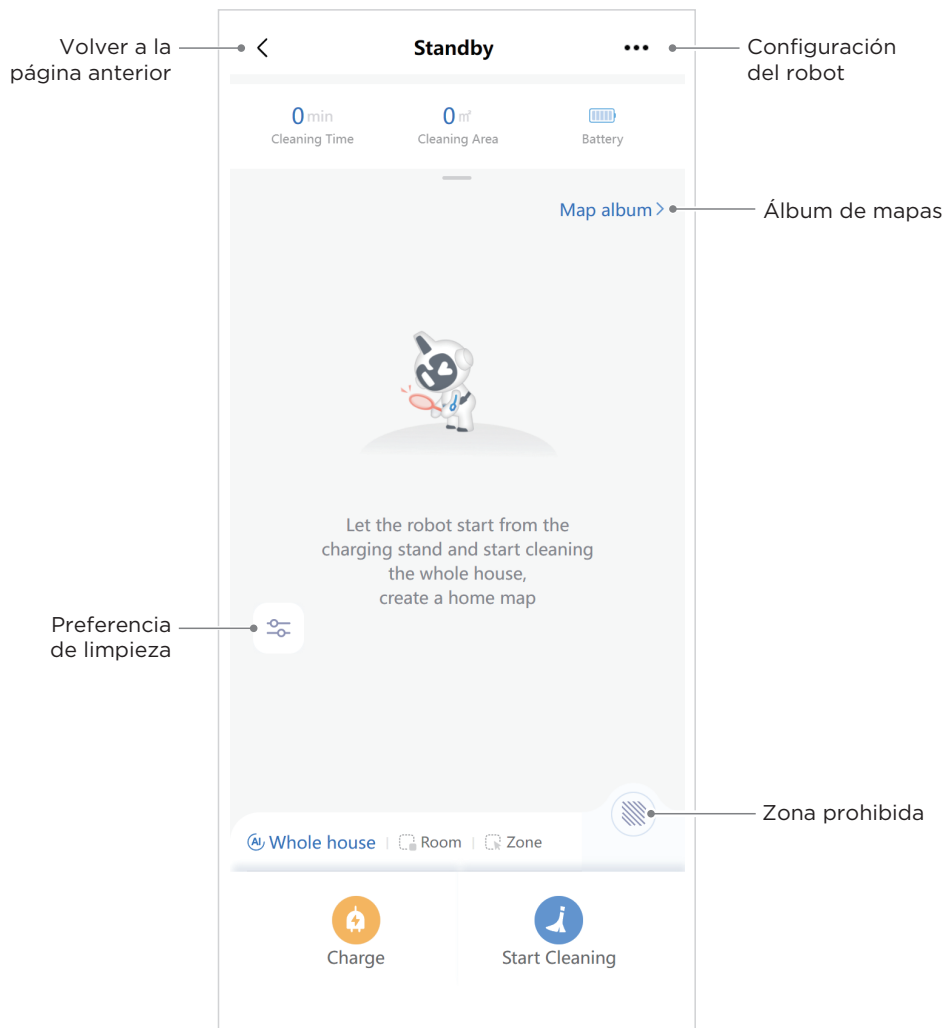


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza del cepillo principal

1. Gire la unidad principal. Retire la tapa y saque el cepillo principal. Utilice el cepillo de limpieza o las tijeras para limpiar el pelo enredado o los residuos.

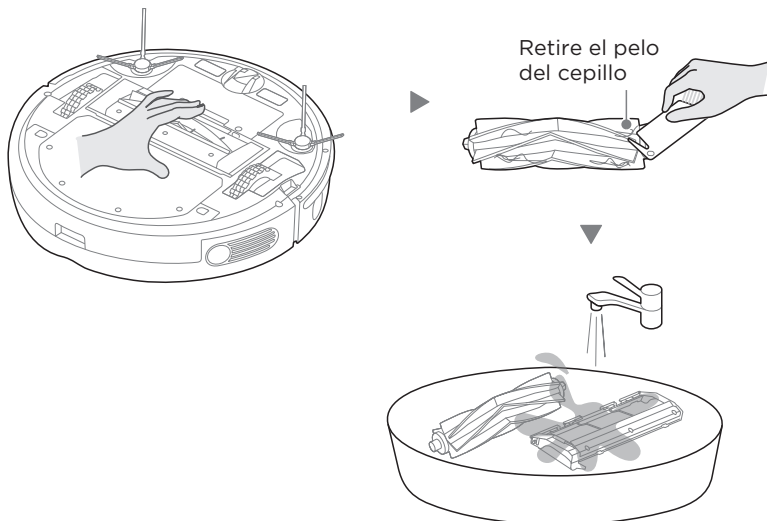


2. Seque bien el cepillo principal y la tapa, y vuelva a insertarlos en el robot. Se recomienda limpiar el cepillo principal cada semana y sustituirlo cada 6-12 meses.

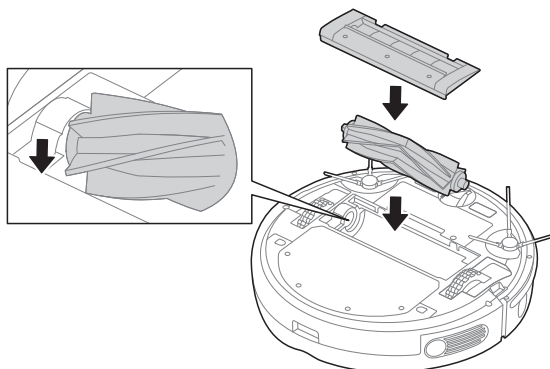

Limpieza del cepillo lateral

1. Tire para retirar los cepillos laterales. Retire los pelos enredados, los residuos y luego vuelva a instalarlos.
2. Se recomienda limpiar los cepillos laterales cada semana y sustituirlos cada 6-12 meses.

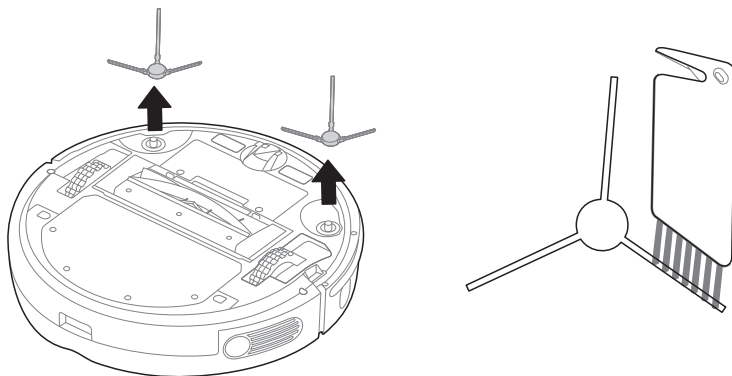

● NOTA



Si los cepillos laterales están rizados, puede retirarlos y colocarlos en agua tibia (sugerido 30 - 50°C) durante 30 segundos y luego dejar que se seque completamente.

Limpieza del Cubo de Basura y del Elemento de Filtro



● NOTA

Vacíe el cubo de basura después de cada uso.

1. Pulse el botón de liberación del cubo de basura para extraerlo del robot.
2. Pulse el botón de liberación para vaciar el cubo de basura.

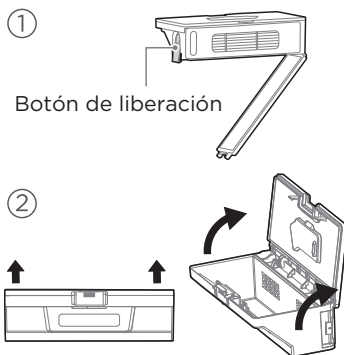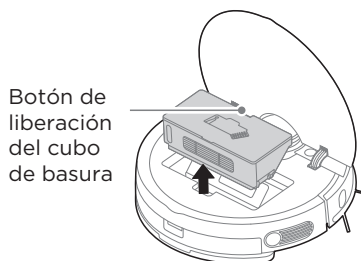


3. El filtro se encuentra en el lado lateral del cubo de basura. Retire los residuos golpeando el filtro contra su cubo de basura. Puede limpiar el filtro y la esponja con agua, pero recuerde secarlos bien antes de volver a insertarlos en el cubo de basura.
4. Vuelva a introducir el cubo de basura en el robot. Se recomienda limpiar los elementos filtrantes cada semana y sustituirlos cada 1-3 meses.

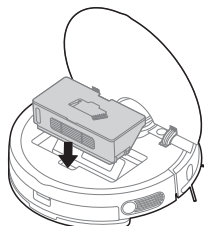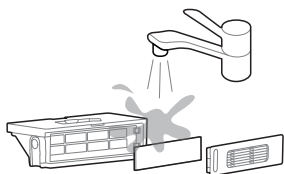


Limpieza del tanque de agua


1. Una vez que haya terminado de trapear, presione el botón de liberación del tanque de agua y tire para retirarlo. Separe el soporte del paño de trapeado tirando para separarlos.

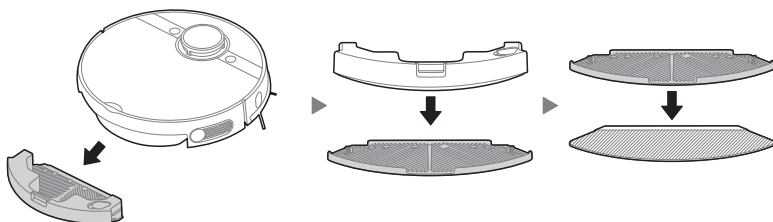


2. Lave el paño de trapeado y séquelo bien.

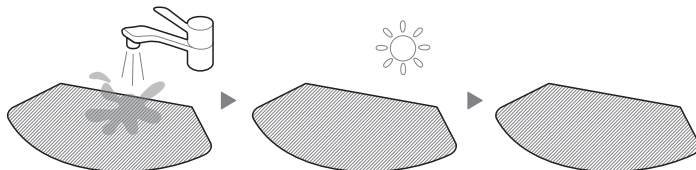

3. Abra la tapa y vierta el agua restante en el tanque de agua.

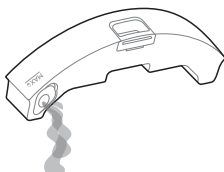


4. Seque el tanque de agua con un paño. No se recomienda exponerlo a la luz solar.

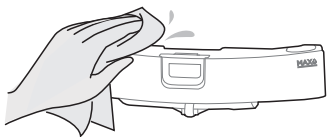


Limpieza del sensor y la rueda

Limpie los sensores y las ruedas suavemente con un paño seco y suave, tal como se muestra en la figura.

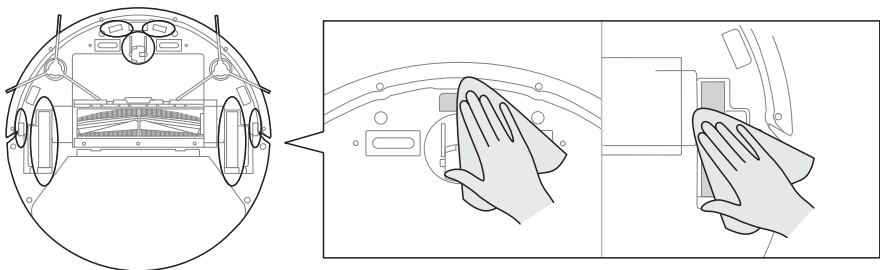

Limpieza de los contactos de carga

Limpie los contactos de carga tanto del robot como de la base de carga con un paño seco y suave, como se muestra en la figura.

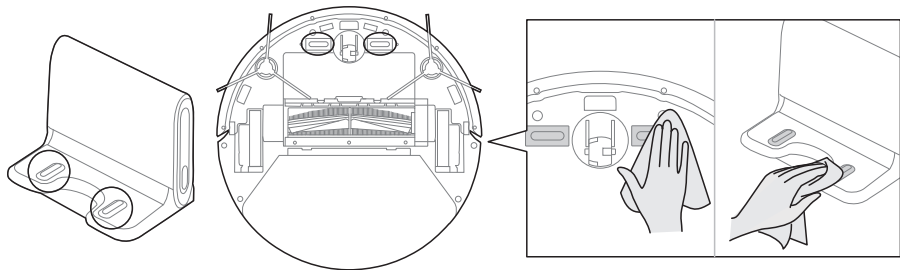

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su aparato puede dar lugar a errores y funcionamientos defectuosos. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente las tablas siguientes para ahorrar el tiempo y el dinero que puede costar llamar al centro de servicio.

Si tiene problemas en el servicio postventa, le recomendamos que se dirija a SmartHome-Ayuda- Contáctenos/Feedback para obtener ayuda.

Problema	Posible motivo	Solución
El aparato no se carga.	El interruptor de alimentación no está encendido durante la carga.	El aparato no se carga.
	El aparato y los terminales de carga no están en completo contacto.	Asegúrese de que el aparato está completamente en contacto con el terminal de carga.
El aparato se atasca.	El aparato está cubierto por cables en el suelo, tela de cortina caída o mantas enrolladas.	El aparato iniciará automáticamente el modo de escape. Si no está libre de problemas, necesita ayuda manual.
	El cepillo lateral, el cepillo principal, etc. se atascan y el aparato no puede funcionar normalmente.	Limpie los enrollamientos del cepillo lateral y vuelva a ponerlo en marcha. Si no, póngase en contacto con el departamento de postventa.
No se ha limpiado completamente, y recárguelo.	El aparato no tiene una carga suficiente de batería.	Cargue el aparato.
No hay limpieza según el horario actual.	El interruptor de alimentación no está encendido.	Encienda el interruptor de encendido del aparato.
	Se ha cancelado la hora programada.	Reinicie y programe una hora.
Después de instalar el soporte del trapeador, el aparato es impermeable.	El imán del soporte del trapeador se cae.	Póngase en contacto con el centro de servicio postventa.
	No hay agua en el tanque de agua.	Añada agua.
	El orificio de salida de la base del aparato está obstruido.	Limpie la salida y el filtro del tanque de agua.

Problema	Posible motivo	Solución
El aparato ha omitido barridos, no hay plan de limpieza, y el mapa de la aplicación muestra irregularidades.	El piso está resbaladizo.	Si el piso está encerado, séquelo antes de usarlo.
	Los cables, zapatos y otros objetos colocados en el piso, afectan el funcionamiento normal del aparato.	Reduzca al mínimo los objetos colocados en el piso.
	La limpieza se interrumpe a mitad de camino.	No mueva ni bloquee el aparato durante el trabajo.
El aparato no funciona.	El interruptor de encendido no está conectado.	Encienda el interruptor de alimentación.
	Batería baja.	Cargue el aparato.
	Las ruedas se caen y los tres grupos de sensores de caída están en estado de caída.	Coloque el aparato cerca del piso. Si es necesario, póngase en contacto con el centro de servicio postventa.
El aparato retrocede.	Hay un obstáculo por delante.	Despeje los obstáculos delanteros.
	La barra del parachoques está atascada.	Golpee la barra del parachoques para comprobar si hay cuerpos extraños atascados.

Problema/Causa	Solución de problemas	Solución
Problema: La aplicación muestra que existe una desconexión. Causa: Desconexión entre el teléfono móvil y el aparato.	Compruebe si el teléfono móvil tiene acceso a la red.	El teléfono móvil debe acceder de nuevo a la red.
	Compruebe si el router funciona con normalidad.	Vuelva a arrancar el router.
	Es necesario que el robot aspirador esté encendido.	Vuelva a encender el robot aspirador.
	Se borran las configuraciones de red inalámbrica del equipo.	Añadir nuevos aparatos en la App.
Problema: Funcionamiento lento de la App. Causa: La conexión de red no es muy fluida.	Red ocupada.	Reinicie el router y reduzca el número de usuarios de acceso.
	Mala recepción de la señal de red inalámbrica del teléfono móvil.	Compruebe los ajustes del propio teléfono móvil.
	El ancho de banda de la red no es tan adecuado.	Amplíe el ancho de banda de la red.
Problema: No se puede escanear el código QR. Causa: Las configuraciones de hardware del teléfono móvil son muy bajas, la cámara no tiene la función de enfoque.	Cambiar teléfonos móviles para confirmar.	Cambiar teléfonos móviles y escanear, añadir aparato por categoría de producto.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 El logotipo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus filiales ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca registrada Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca registrada o una competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, ni combinarlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el entorno

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto desechado: Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos desechados (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe devolverse al punto de recolección oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, comuníquese con las autoridades locales o con el minorista donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de aparatos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el entorno y la salud humana.




Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional de medio ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

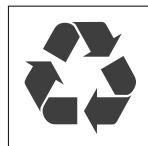



estawol

Importa y distribuye

Soporte postventa
tiendamidea.com.uy

0800 1144



make yourself at home