


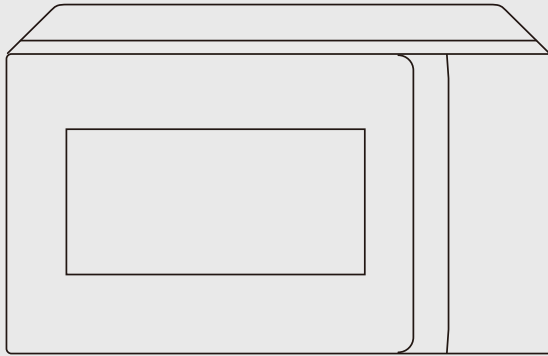

HORNO MICROONDAS

MANUAL DEL USUARIO

MMO20CMO-EMPCBK

Aviso de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener mayor información. La imagen anterior es solo para referencia. Tome como referencia el aspecto del producto real.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegir Midea. Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo utilizar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

ÍNDICE

NOTA DE AGRADECIMIENTO	02
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	03
ESPECIFICACIONES	12
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	13
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	15
FUNCIONAMIENTO	17
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	25
MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	26
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE	27
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS	28
GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO	29

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes recomendaciones de seguridad están destinadas a evitar riesgos imprevistos o daños causados por una operación insegura o incorrecta del aparato. Revise el empaque y el aparato que acaba de comprar y asegúrese de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones en el aparato por motivos de seguridad. El uso no previsto puede causar peligros y la pérdida de la garantía.

Explicación de los símbolos



Peligro

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a los gases extremadamente inflamables.



Advertencia de voltaje eléctrico

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.



Advertencia

Indica un peligro inminente con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Esta palabra de advertencia indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

Indica información importante, como daños materiales, pero no peligro.



Respete las instrucciones

Indica que solo un técnico de servicio debe manipular y reparar este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar o poner en funcionamiento la unidad y guárdelas cerca del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS

- a. No intente utilizar este horno microondas con la puerta abierta ya que esto puede provocar una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no anular ni manipular indebidamente los dispositivos de seguridad.
- b. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que la suciedad o residuos de limpiadores se acumulen en las superficies de sellado.
- c. Si la puerta o el sello hermético de la puerta están dañados, el horno no se debe usar hasta que no lo haya reparado una persona competente.

APÉNDICE

Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, la superficie se podría degradar, afectar su vida útil y resultar peligroso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a energía excesiva de microondas al usar el aparato, siga las precauciones básicas, incluida la siguiente:

⚠ ADVERTENCIA

- Lea y siga las "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS".
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, solo el fabricante, el servicio técnico o un técnico calificado debe reemplazarlo para evitar riesgos de seguridad.
- ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona que no sea competente lleve a cabo cualquier servicio de mantenimiento o reparación que implique retirar la tapa que protege contra la exposición a la energía de microondas.
- ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos ni alimentos en recipientes cerrados herméticamente, ya que pueden explotar.

- Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de incendio.
- Utilice únicamente utensilios adecuados para su uso en hornos microondas.
- Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- Para evitar quemaduras, el contenido de los biberones y tarros de comida para bebés se debe revolver o agitar y controlar la temperatura antes de su consumo.
- Los huevos con cáscara y los huevos duros no se deben calentar en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que hayan terminado de calentarse en el microondas.
- El horno debe limpiarse con regularidad y los restos de comida deben eliminarse.
- No mantener el horno en condiciones de limpieza podría provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente generar una situación peligrosa.
- El aparato no se debe instalar detrás de ninguna puerta decorativa, para evitar el sobrecalentamiento. (No aplica para artefactos con puerta decorativa).
- Solamente use la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos provistos con capacidad de utilizar una sonda de temperatura).
- El horno microondas no se debe colocar dentro de un gabinete a menos que se haya probado en un gabinete.

- El horno microondas se debe usar con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa).
- Este aparato está destinado para uso doméstico y otros similares, como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - en hoteles, moteles y otros ambientes residenciales donde los clientes lo usen;
 - casas de campo;
 - ambientes de tipo alojamiento y desayuno.
- El horno microondas está previsto para calentar comidas y bebidas. Secar alimentos o ropa, calentar almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, ropa húmeda o cualquier artículo similar puede causar riesgo de lesiones o incendio.
- Los recipientes metálicos para alimentos o bebidas no están permitidos para cocinar con microondas.
- No limpie el aparato con un limpiador de vapor.
- Este aparato está destinado para ser usado en posición vertical.
- La superficie posterior del aparato se debe colocar contra una pared.

**LEA ATENTAMENTE Y
GUÁRDELO PARA FUTURAS
CONSULTAS SOLO PARA USO
DOMÉSTICO
(NO ES APTO PARA USO
COMERCIAL)**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES REALICE UNA INSTALACIÓN CON CONEXIÓN A TIERRA

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica:

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No intente desarmar este aparato.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica:

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No enchufe el aparato a un tomacorriente hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este aparato está equipado con un cable y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Consulte a un electricista o técnico de servicio calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente, o si existen dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente.

Si es necesario usar un cable de extensión, utilice solamente un cable de 3 líneas.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto con el propósito de reducir el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
2. Si utiliza un cable eléctrico largo o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
 - 2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
 - 3) El cable de extensión debe colocarse de modo que no cuelgue del borde de un mostrador ni de una mesa para que no pueda ser tirado por un niño o alguien pueda tropezarse accidentalmente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la fuente de alimentación.

1. Limpie el interior del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.
3. El marco y la junta de la puerta y las piezas adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.
5. Consejo de limpieza: Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que entran en contacto con los alimentos cocinados: Coloque medio

limón en un recipiente, agregue 300 ml de agua y caliente al 100% de potencia de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales:

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente lleve a cabo cualquier servicio de mantenimiento o reparación que implique retirar la tapa que protege contra la exposición a la energía de microondas.

Consulte el manual de instrucciones en "Materiales que puede utilizar en el horno microondas" o "Materiales a evitar en el horno microondas". Existen algunos utensilios de cocina no metálicos que no son seguros para utilizar en el hornos microondas. En caso de duda, puede probar los utensilios de cocina en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de los utensilios de cocina:

- Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio de cocina correspondiente.
- Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
- Sienta cuidadosamente la superficie de los utensilios de cocina. Si los utensilios de cocina está calientes, no los utilice para cocinar en el horno microondas.
- No exceda 1 minuto de cocción.

Materiales que puede utilizar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato para dorar debe estar al menos a 3/16 pulgadas (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto podría causar la rotura del plato giratorio.
Vajilla	Utilice solamente envolturas aptas para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados ni astillados.
Jarras de vidrio	Retire siempre la tapa. Utilice únicamente para calentar los alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de las jarras de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Utilice solo cristalería apta para horno microondas. Asegúrese de que no contengan decoraciones metálicas. No utilice platos agrietados ni astillados.
Bolsas de cocción para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con amarres metálicos. Realice perforaciones para permitir que se escape el vapor.
Platos y vasos de papel	Utilícelos solamente por poco tiempo de cocción o para calentar. No deje el horno microondas desatendido durante la cocción.
Toallas de papel	Utilícelo para cubrir los alimentos para recalentar y absorber la grasa. Utilice con supervisión solo para una cocción de corta duración.
Papel de horno	Utilícelo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Utilice solamente envolturas aptas para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Utilice solamente si está etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan al calentarse la comida en el interior. Las "Bolsas para hervir" y las bolsas de plástico selladas deben cortarse, perforarse o ventilarse, como se indica en el paquete.
Envoltura de plástico	Utilice solamente envolturas aptas para microondas. Utilícela para envolver los alimentos durante la cocción y para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Utilice solamente termómetros aptos para microondas (termómetros para carnes y caramelos).
Papel encerado	Utilícelo como cubierta para evitar salpicaduras y para retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Podría causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Cartón para alimentos con asa de metal	Podría causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Utensilios de metal o con adornos de metal	El metal protege el alimento de la energía de microondas. Los adornos de metal pueden provocar arcos eléctricos.
Amarres metálicos	Podría causar arcos eléctricos y puede provocar un incendio en el horno microondas.
Bolsas de papel	Podría provocar un incendio en el horno microondas.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretir o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca cuando se usa en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.

ESPECIFICACIONES


Modelo	MMO20CMO-EMPCBK
VOLTAJE NOMINAL / FRECUENCIA	220 V- 50 Hz
POTENCIA ENTRADA	1050W
POTENCIA SALIDA	700W

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nombres de las partes y accesorios del horno

En caso de que haya diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.

Retire el horno y todos los materiales de la caja y del interior del horno.
Su horno viene con los siguientes accesorios:

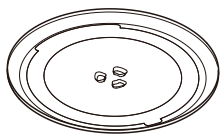

Plato de cristal




Conjunto de anillo giratorio



Manual de instrucciones



Eje del plato giratorio

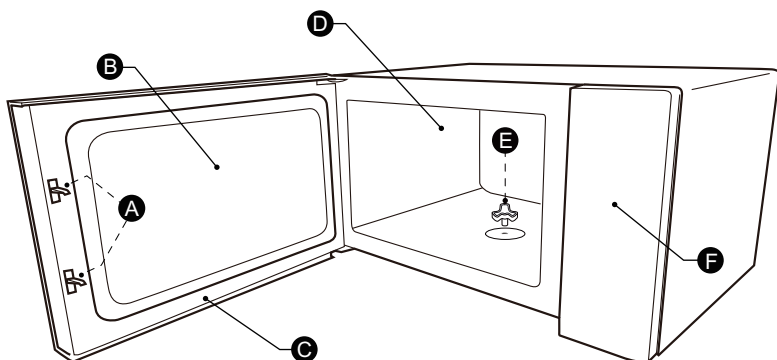

A) Sistema de bloqueo de seguridad

B) Ventana del horno

C) Puerta del horno

D) Parte interior del horno

E) Eje del plato giratorio


F) Panel de control

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO


Limpieza del compartimento de cocción y colocación del plato giratorio.

En el caso de una nueva instalación, asegúrese de que se ha retirado todo el material de embalaje y de cinta adhesiva del eje del plato giratorio. Antes de utilizar el aparato para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar el plato giratorio correctamente. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.

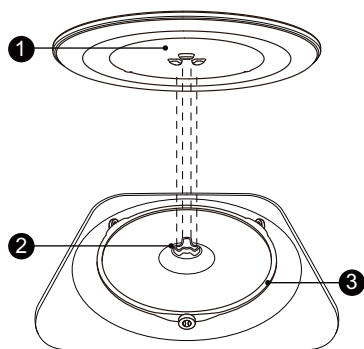

Cómo colocar el plato giratorio en su lugar:

1. Coloque el conjunto del anillo del plato giratorio ③ en el interior del compartimento de cocción.
2. Coloque el plato de cristal ① en el anillo del plato giratorio ③. Encaje las líneas curvas en relieve en el centro del fondo del plato giratorio de cristal entre las tres ranuras del eje. Asegúrese de que el plato de cristal ① encaje en el eje del plato giratorio ② en el centro del interior del compartimento de cocción. Los rodillos del eje deben encajar dentro del canal ranurado que está debajo del plato giratorio.

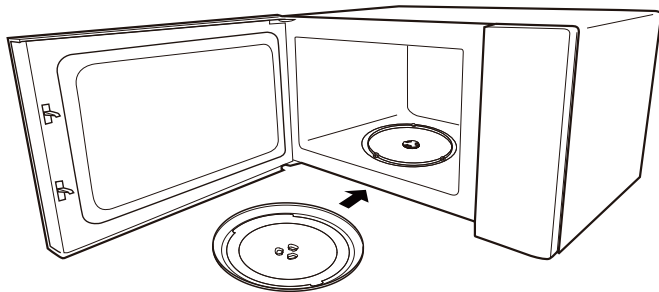

Notas:

1. Nunca utilice el aparato sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté bien encajado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
2. Nunca coloque el plato giratorio de cristal al revés. El plato giratorio de cristal debe girar libremente.
3. El plato giratorio de cristal y el anillo del plato giratorio deben utilizarse siempre durante la cocción.
4. Todos los alimentos y recipientes de alimentos se deben colocar siempre sobre el plato giratorio de cristal durante la cocción.
5. Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
6. Si el plato giratorio de cristal o el anillo del plato giratorio se agrietan o se rompen, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instalación en encimera

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Verifique el horno para asegurarse de que no haya ningún daño, como abolladuras o puerta rota. No lo instale si el horno está dañado.

Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno microondas. No retire la cubierta de la guía de ondas adherida en el interior del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

1. Elija una superficie plana que proporcione suficiente espacio libre para las aberturas de entrada y salida de aire.
 - La altura mínima de instalación es de 85 cm.
 - La superficie posterior del aparato se debe colocar contra una pared. Deje un espacio libre mínimo de 30 cm por encima del horno. Se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y las paredes adyacentes.
 - No retire las patas de la parte inferior del horno.
 - El bloqueo de las aberturas de entrada y salida puede dañar el horno.
 - Coloque el horno lo más alejado posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de radio o televisión.

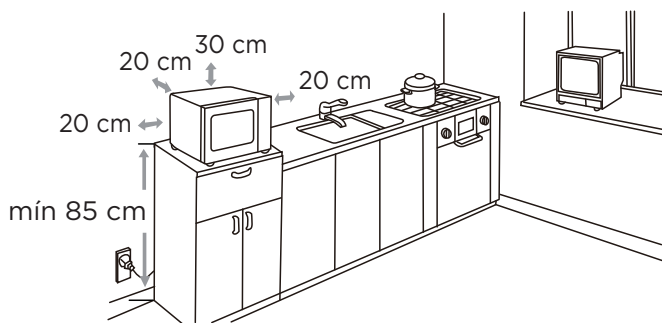

2. Conecte el horno en un tomacorriente doméstico estándar.

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean las mismas que las de la etiqueta de características.

⚠ ADVERTENCIA

No instale el horno microondas sobre una placa de cocción u otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y se anularía la garantía.



La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO

Panel de control



FUNCIONAMIENTO

1. Configuración del reloj

Después de conectar la unidad a la alimentación, se mostrará en la pantalla "0:00". La alarma sonará.

- 

TIMER/
TIEMPO
- (1) Presione "TIMER/" dos veces y, a continuación, se mostrará "00:00".
 - (2) Presione "—" o "+" repetidamente para configurar las cifras de la hora.
 - (3) Presione "INICIO +30SEG." para confirmar.
 - (4) Presione "—" o "+" repetidamente para configurar las cifras de los minutos.
 - (5) Presione "INICIO +30SEG." para confirmar. El reloj está configurado.

Notas

- (1) Para restablecer el reloj, repita los pasos 1 a 5.
- (2) El reloj se visualiza en el formato de 12 horas. Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando esté encendido.

2. Configuración del temporizador de cocina

- 

TIMER/
TIEMPO
- (1) Presione "TIMER/" una vez y, a continuación, se mostrará "00:00".
 - (2) Presione "—", "+" repetidamente o presione "5", "1", o "10" para establecer la hora deseada.
El valor de tiempo máximo es "95:00".
 - (3) Presione "INICIO +30SEG." para confirmar. El temporizador comienza la cuenta regresiva.

Nota

El temporizador de cocina es un temporizador.

3. Cocción por microondas

Hay 11 niveles de potencia disponibles.

Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Aparece	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

- (1) Presione "MICRO." una vez y, a continuación, se mostrará en la pantalla "P100".

FUNCIONAMIENTO

- (2) Presione “” repetidamente o presione “—”, “+” repetidamente para establecer el nivel de potencia.
Hay 11 niveles de potencia disponibles.
- (3) Presione “CONFIRM”, “5”_{MIN}, “1”_{MIN}, o “10”_{SEG} para ingresar a la configuración del tiempo de cocción.
- (4) Presione “—”, “+” repetidamente o presione “5”_{MIN}, “1”_{MIN}, o “10”_{SEG} para establecer el tiempo de cocción. El valor de tiempo máximo es “95:00”.
- (5) Presione “” para iniciar la cocción.

Notas

- (1) En el estado de configuración, si se presiona “” o si no hay ninguna operación dentro de 1 minuto, el horno volverá al modo de espera. La configuración no es válida.
- (2) Si se selecciona “PO”, el horno funcionará con un ventilador sin energía. Puede utilizar este nivel para eliminar el olor del horno.

4. Cocción rápida

- (1) En el modo de espera, presione “” una vez para cocinar los alimentos al 100% de potencia durante 30 segundos. Cada pulsación del mismo botón puede aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos y el valor de tiempo máximo es “95:00”.
- (2) En el modo de espera, presione “5”_{MIN}, “1”_{MIN}, o “10”_{SEG} para seleccionar el tiempo de cocción correspondiente y presione “” para iniciar la cocción. A continuación, puede presionar “5”_{MIN}, “1”_{MIN}, “10”_{SEG}, “—” o “+”, para cambiar el tiempo de cocción. El valor de tiempo máximo es “95:00”.

Nota

En la cocción por microondas, mantener caliente y descongelar por tiempo, presione “”, “5”_{MIN}, “1”_{MIN}, “10”_{SEG}, “—” o “+” para cambiar el tiempo de cocción correspondiente.

5. Descongelar por peso

- (1) Presione “” una vez y, a continuación, se mostrará en la pantalla “dEF1”.
- (2) Presione “—” o “+” para establecer el peso de los alimentos. El rango de peso es de 100-1500 g.
- (3) Presione “” para iniciar la descongelación.

FUNCIONAMIENTO

● Nota

La alarma sonará para recordarle que debe dar vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

6. Descongelar por tiempo

- (1) Presione  "DESCONG." dos veces y, a continuación, se mostrará en la pantalla "dEF2".
- (2) Presione "5"_{MIN}, "1"_{MIN}, "10"_{SEG}, "—" o "+" para establecer el tiempo de descongelación deseado.
El valor de tiempo máximo es "95:00".
- (3) Presione  "INICIO +30SEG." para iniciar la descongelación.

● Notas

- (1) La alarma sonará para recordarle que debe dar vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.
- (2) La potencia de descongelación es P30 y no se puede cambiar.

7. Cocción en múltiples etapas

Ejemplo: Descongele los alimentos durante 5 minutos y luego cocine con un 80% de potencia de microondas durante 5 minutos.

- (1) Presione  "DESCONG." dos veces y, a continuación, se mostrará en la pantalla "dEF2".
- (2) Presione "5"_{MIN} una vez para configurar el tiempo de descongelación deseado en 5 minutos.
- (3) Presione  "MICRO." repetidamente hasta que se muestre en la pantalla "P80".
- (4) Presione "5"_{MIN} una vez para establecer el tiempo de cocción en 5 minutos.
- (5) Presione  "INICIO +30SEG." para iniciar la cocción.

● Notas

- (1) Se pueden configurar dos etapas de cocción en la cocción en múltiples etapas.
- (2) Si configura la función de descongelación, se activará automáticamente en la primera etapa.
- (3) El menú automático no puede configurarse en la cocción en múltiples etapas.

FUNCIONAMIENTO

8. Función preestablecida

- (1) Ingrese el programa de cocción.

Ejemplo: Si desea cocinar con un 80% de potencia de microondas durante 5 minutos, hágalo después de 30 minutos.

a. Presione “ MICRO.” repetidamente hasta que se muestre en la pantalla “P80”.

b. Presione “” una vez para establecer el tiempo de cocción en 5 minutos.

Después de los pasos anteriores, no presione “+30SEG.”.

A continuación, haga lo siguiente:

- (2) Presione “ TIMER/ TIEMPO” una vez y, a continuación, se mostrará “00:00”.

- (3) Presione “” repetidamente para establecer el tiempo deseado en 30 minutos.

- (4) Presione “**INICIO** +30SEG.” para confirmar. El temporizador comienza la cuenta regresiva.

- (5) Cuando finalice el tiempo programado, el programa de cocción se iniciará automáticamente.

● Nota

La descongelación y la cocción por microondas se pueden configurar como una de las funciones preestablecidas.

9. Mantener caliente

- (1) En el modo de espera, presione “” una vez y, a continuación, se mostrará en la pantalla “5:00”.

- (2) Presione “”, “”, “”, “—” o “+” para establecer el tiempo de calentamiento deseado.

El valor de tiempo máximo es “95:00”.

- (3) Presione “**INICIO** +30SEG.” para iniciar la función mantener caliente.

● Nota

La potencia de calentamiento es 10% y no se puede cambiar.

FUNCIONAMIENTO

10. Desodorización del interior

- (1) En el modo de espera, presione “ ” una vez y, a continuación, se mostrará en la pantalla “5:00”.
INICIO
- (2) Presione “+30SEG.” para comenzar a desodorizar durante 5 minutos.

● Nota


La potencia de desodorización es 0% y no se puede cambiar.

11. Limpieza del interior

Limpie el interior del horno microondas con regularidad para prolongar su vida útil.

- (1) Coloque 250 ml de agua en un recipiente de 500 ml y, a continuación, colóquelo en el horno microondas.
- (2) Presione “ ” una vez y, a continuación, se mostrará en la pantalla “5:00”.
INICIO
- (3) Presione “+30SEG.” para comenzar a limpiar durante 5 minutos.

● Notas

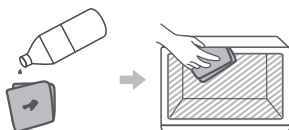

- (1) Antes de utilizar el horno microondas, limpie los residuos del interior.
- (2) Una vez finalizada la limpieza, es necesario limpiar las manchas con un paño.
- (3) La potencia de limpieza es 100% y no se puede cambiar.
- (4) El tiempo de limpieza es de 5 minutos y no se puede cambiar.

12. Función ECO

Para ingresar al modo ECO:

En el modo de espera, cierre la puerta del horno y, a continuación, presione “**PAUSA**
“CANCELAR” **ECO** ” una vez y la pantalla se apagará.

Para cancelar el modo ECO:

En el modo ECO, presione cualquier botón o abra la puerta para cancelar esta función.

FUNCIONAMIENTO

13. Menú automático

- (1) Presione repetidamente el botón de menú correspondiente para elegir el peso de los alimentos que desee cocinar. Por ejemplo, presione "  " una vez y se mostrará en la pantalla "100^-".

(2) Presione " **INICIO** " para iniciar la cocción.

Tabla del menú automático

Menú	Peso	Aparece	Niveles de potencia
 POP	100 g	100^-	100%
 PIZZA	100 g	100^-	
	200 g	200^-	
	400 g	400^-	
 PAPAS	1	1	
	2	2	
	3	3	
 VEGETALES CONGELADOS	150 g	150^-	
	350 g	350^-	
	500 g	500^-	
 BEBIDA	1 taza (120 ml)	1_	
	2 tazas (240 ml)	2_	
	3 tazas (360 ml)	3_	
 CENA	250 g	250^-	
	350 g	350^-	
	500 g	500^-	

FUNCIONAMIENTO

14. Función de reposición del plato giratorio

Puede utilizar esta función para reposicionar el plato giratorio a su posición original en el horno microondas después de la cocción. De este modo, le resultará más fácil retirar los alimentos del horno microondas. La función de reposición del plato giratorio está activada de forma predeterminada.

- (1) Esta función es válida para una cocción completa. Si presiona "  " y abre o cierra la puerta del horno durante la cocción, esta función se invalidará.
- (2) Si abre la puerta del horno o presiona "  " durante el proceso de reposición del plato giratorio, el horno microondas pasará al modo de espera.
- (3) Si el tiempo de cocción es de 5 minutos, la precisión del plato giratorio es de 30 grados.

15. Función de bloqueo para niños

Puede utilizar esta función para desactivar los botones de la pantalla y evitar que los niños enciendan el horno accidentalmente.

Para activar el bloqueo:

En el modo de espera, mantenga presionado "  " durante tres segundos. Se mostrará en la pantalla "  ".

La alarma sonará.

Para desactivar el bloqueo:

En el estado bloqueado, mantenga presionado "  " durante tres segundos. La alarma sonará.

16. Función de consulta

- (1) Si el reloj se ha configurado, la hora actual se mostrará durante tres segundos presionando "  " una vez en el estado de cocción.

- (2) En el estado de cocción por microondas, presione "  " para consultar el nivel de potencia. Se mostrará durante tres segundos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Normal	
El horno microondas interfiere en la recepción de la señal de televisión	La recepción de las señales de radio y televisión se pueden ver interferidas cuando funciona el horno microondas. Es similar a la interferencia de pequeños electrodomésticos, como una mezcladora, una aspiradora o un ventilador eléctrico. Esto es normal.
Luz tenue del horno	En la cocción por microondas con baja potencia, la luz puede volverse tenue. Esto es normal.
Se acumula humo en la puerta, sale aire caliente por la ventilación	Durante la cocción, puede salir vapor de los alimentos. La mayor parte saldrá por las rejillas de ventilación. Sin embargo, una parte del vapor puede acumularse en lugares fríos como la puerta del horno. Esto es normal.
El horno se activó por accidente sin alimentos dentro	Está prohibido hacer funcionar el aparato sin alimentos dentro. Es muy peligroso.

Problema	Posible causa	Solución
El horno no se enciende.	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado.	Desenchúfelo. A continuación, vuelva a enchufarlo después de 10 segundos.
	(2) Puede haber saltado un fusible o se puede haber activado el cortacorriente.	Reemplace el fusible o reinicie el cortacorriente (reparado por personal profesional de nuestra empresa)
	(3) Hay problemas con el tomacorriente.	Pruebe el tomacorriente con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.



Según las normativas para la eliminación de equipos electrónicos y eléctricos (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE), al equipo le corresponde la recolección selectiva y el tratamiento por separado bajo WEEE. Si en cualquier momento necesita eliminar este producto, NO lo deseché con los residuos domésticos. Envíe este producto a los puntos de recolección WEEE disponibles.

MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo  Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y sus filiales ("Midea"), de las que Midea posee marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o una competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas han sido actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.


ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto usado:

Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe devolverse a un punto de recolección oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, póngase en contacto con las autoridades locales o con el lugar donde adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de aparatos usados. La eliminación adecuada del aparato usado ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

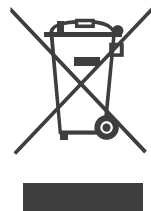

Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha comprado cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

Información de embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra Normativa Nacional de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recolección de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las estipulaciones de la ley de protección de datos aplicable, en conformidad con los países acordados dentro de los cuales se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

En general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por motivos de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y el registro del producto. En algunos casos, pero solamente si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales pueden transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Si desea, puede solicitar más información. Puede ponerse en contacto con nuestro responsable de protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

ESTAWOL S.A ("Estawol" o "nosotros") proporciona esta garantía al comprador original al por menor (el "comprador" o "usted"), que garantiza todas las piezas de este Producto, como se describe a continuación. Estawol otorga garantía de este producto al comprador para uso personal, familiar o doméstico. Esta garantía cubre problemas de rendimiento y calidad en materiales y mano de obra que aparezcan en condiciones normales de uso y mantenimiento en el plazo de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La fecha de entrega establece el periodo de garantía, en caso de que se requiera servicio técnico.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía se otorga solo al comprador original al por menor en Uruguay y no puede transferirse a ningún comprador posterior. Esta garantía no se aplica a los compradores de nuestros productos para su uso o reventa en un negocio; una garantía comercial separada puede proteger a esos compradores.

Esta garantía no cubre ninguna falla del producto causada por:

- a. Abuso, daño o uso del producto que infringen las instrucciones del mismo.
- b. Modificación a cualquier producto o pieza.
- c. No realizar el mantenimiento del producto o de la pieza tal y como se describe en las instrucciones del producto.
- d. Instalación o aplicación defectuosa.
- e. Uso de piezas o accesorios no compatibles con este producto.
- f. Inundaciones, incendios, vientos, rayos, accidentes, atmósfera corrosiva u otras condiciones fuera del control de Estawol.
- g. Interrupción en el servicio eléctrico o servicio eléctrico inadecuado.
- h. Sustitución de fusibles y sustitución o restablecimiento de disyuntores.
- i. Tuberías de agua congeladas o rotas, daños por agua, intrusión de humedad, moho u otro crecimiento biológico.
- j. El uso, combinación o vinculación del Producto a otros productos, procesos o materiales no proporcionados por Estawol.

RECURSO DE GARANTÍA

Si se descubre algún problema de calidad o rendimiento cubierto por esta garantía durante el periodo de garantía, repararemos o sustituiremos, a nuestra elección, dicho Producto. Esta garantía se limita a la reparación o sustitución del producto por parte de un servicio técnico o distribuidor autorizado de Estawol y no cubre ningún costo de envío, costo de mano de obra, derechos de aduana, costo de logística interior o costo de servicio, incluidos los costos de diagnóstico, desmontaje, transporte o reinstalación. Si se lo pedimos, deberá devolvernos el producto.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA; EXCLUSIÓN DE DAÑOS

Esta es la única garantía expresa que ofrecemos a los consumidores sobre nuestros productos. **CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR PARTE DE ESTAWOL, INCLUIDAS PERO NO LIMITADAS A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA.** Algunos estados y provincias no permiten la exclusión de garantías expresas y/o la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la exclusión y/o limitación anterior no se aplique en su caso.

EL RECURSO DESCRITO ANTERIORMENTE ES EL ÚNICO QUE PROPORCIONAREMOS,

YA SEA EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER GARANTÍA QUE SURJA POR EFECTO DE LA LEY. NO NOS HAREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, NEGLIGENCIA U OTRO AGRAVIO, O DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la exclusión anterior no se aplique en su caso.

PROCESO DE RECLAMO DE LA GARANTÍA

Para obtener más información o presentar un reclamo visite el siguiente sitio web:

<https://tiendamidea.com.uy>

O póngase en contacto con nosotros en:

Teléfono: 0800 1144

Correo electrónico: service@tiendamidea.com.uy

Debe tener su factura de compra para presentar un reclamo para la utilización de la garantía. La fecha de compra establece el periodo de garantía, en caso de requerir servicio.



estawol

Importa y distribuye

Soporte postventa
tiendamidea.com.uy
0800 1144



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2025. Todos los derechos reservados.