


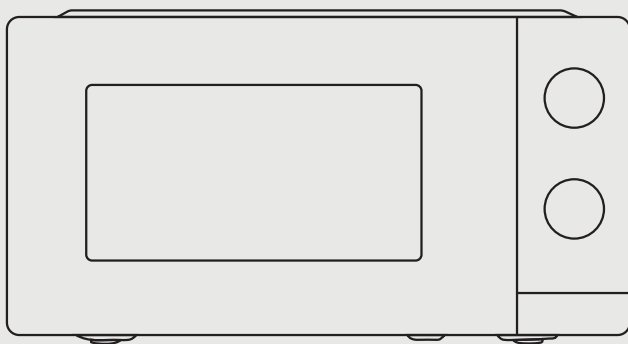

HORNO MICROONDAS

MANUAL DE USUARIO

MMOP01MZ-MMPFBK

Advertencias: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para conocer más detalles.

El diagrama superior es solo para referencia. Por favor, considere que la apariencia del producto real es la referencia válida.

FELICITACIONES

- Muchas gracias por comprar nuestro producto.
- Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fábrica para asegurar su estabilidad y solidez.
- En caso de dudas, especialmente referentes a la conexión e instalación de su artefacto, comuníquese a la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.
- Para obtener más información y una presentación de más productos, visite nuestro sitio web.
- Lea atentamente y siga las instrucciones de operación e instalación y las demás informaciones que se adjunta con el producto .
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algún problema o bien, para entregárselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

CONTENIDOS

FELICITACIONES	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	03
ESPECIFICACIÓN	12
PRODUCTO VISIÓN GENERAL	13
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	15
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	17
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	18
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	19
GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑOS	20
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	22
CORRECTA ELIMINACIÓN	23
DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS	24

LEYENDA DE LOS SÍMBOLOS E ICONOS

Explicación de los símbolos

	ADVERTENCIA Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.
	PRECAUCIÓN Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones leves en las personas o daños en la propiedad.
	Advertencia: peligro de incendio
	Advertencia: electricidad
	NO intentar.
	NO desarmar.
	Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.
	Comuníquese con el Centro de Servicio Técnico para obtener ayuda.
	Importante
	Advertencia: superficie caliente
	Advertencia: material explosivo
	NO tocar.
	Siga las instrucciones fielmente.
	Asegúrese de que el aparato tenga conexión a tierra para evitar una descarga eléctrica.
	Nota

¡Lea atenta y atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar o poner en servicio la unidad! ¡Guárdelas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE PARA
FUTURAS CONSULTAS.

- ★ “Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.”
- ★ “Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.”
- ✎ “Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.”
- ☐ **⚠ ADVERTENCIA** Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el microondas no debe operarse hasta que esté ha sido reparado por una persona competente.”
- ☐ **⚠ ADVERTENCIA** Es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice cualquier operación de servicio o reparación que involucra la remoción de una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.”
- ☐ **⚠ ADVERTENCIA** Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que son susceptible de explotar.”
- ☐ “Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
-Áreas de cocina para el personal en tiendas,

oficinas y otros entornos de trabajo

-Casas de campo

-Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales

-Cama y ambientes tipo desayuno”

- ★ “Utilice únicamente utensilios que sean aptos para su uso en el microondas.”
- ☐ “No utilice recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con microondas.”
- ★ “Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.”
- ★ “El microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares puede generar riesgo de lesión, ignición o fuego.”
- ☐ “Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.”
- ★ “El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.”
- ★ **⚠ ADVERTENCIA** El contenido de los biberones y los tarros de comida para bebés debe agitarse o removerse y controlar de temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras.
- ☐ Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en el microondas ya que pueden explotar, incluso después de que haya finalizado el calentamiento por microondas.
- ★ El microondas debe limpiarse con regularidad y eliminarse los restos de comida.

- ☒ No mantener el microondas en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie que podría afectar adversamente la vida útil del aparato y posiblemente resultar en una peligrosa situación.
- ☐ El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- ☐ El aparato está destinado a ser usado libremente, ya que este no es para ser empotrado ni usado en un mueble.
- ☒ La superficie posterior del artefacto debe ubicarse contra una pared. Deje un espacio libre de al menos 30 cm, sobre el microondas y al menos 20 cm entre el microondas y cualquier pared adyacente.
- ☐ Antes de limpiar, desenchufe el microondas y deje que se enfríe completamente.
- ☒ Con un paño húmedo puede limpiar el interior del microondas.
- ☒ Limpiar la puerta con un paño húmedo empapado en detergente o jabón.
- ☐ El electrodoméstico no debe limpiarse con chorro de agua.
- ☒ Elija una superficie plana que ofrezca suficiente espacio libre para las aberturas de entrada y/o salida de aire.
- ☐ No quite las patas de la parte inferior del microondas .
- ☒ Este microondas se debe colocar en la dirección y altura apropiadas para permitir un fácil acceso a la cavidad y al área de control.
- ☒ Antes de utilizar el microondas por primera vez, se lo debe operar con agua durante 10 minutos y luego utilizarlo.
- ☒ Si el microondas genera un ruido extraño, olor a quemado o humo, desenchufe de inmediato

la alimentación y comuníquese con el centro de servicio técnico más cercano.

- ★ El microondas debe colocarse de manera tal que se pueda acceder al enchufe.
- ★ **⚠ ADVERTENCIA** Durante el uso, el electrodoméstico se calienta. Se debe tener la precaución de evitar tocar los elementos calentadores del interior del microondas.
- ☐ **⚠ ADVERTENCIA** Asegúrese de que el microondas esté apagado antes de reemplazar la bombilla de luz para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- ☐ La puerta o la superficie exterior pueden calentarse cuando el microondas está en funcionamiento.
- ☐ No utilice limpiadores abrasivos ni espátulas de metal filosas para limpiar el vidrio de la puerta del microondas ya que podrían rayar la superficie, lo cual puede provocar que el vidrio se haga añicos.
- ☐ Los electrodomésticos no están diseñados para ser puestos en funcionamiento por medio de temporizadores o sistemas de control remoto externos.
- ★ Este producto fue creado para uso doméstico, el uso comercial de este dejará sin efecto la garantía.
- ☐ No guarde ni use el artefacto al aire libre.
- ★ No cueza en exceso los alimentos.
- ☐ No use el microondas cerca del agua, en un sótano o cerca de una piscina.
- ☐ Las superficies accesibles pueden alcanzar altas temperaturas mientras el artefacto está funcionando. Dichas superficies son susceptible a calentarse durante el uso.
- ☐ Mantenga el cable alejado de las superficies calientes y no tape las aberturas de ventilación del microondas.

- ☑★ Evite que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesón.
- ☑★ La superficie posterior del artefacto debe ubicarse contra una pared.
- ☑ No use el interior del microondas para fines de almacenamiento. No guarde pan, galletas, etc.
- ☑ Retire los alambres plastificados y las asas metálicas de los envases o bolsas de papel o plástico antes de ponerlos en el microondas.
- ☑★ No intente usar este microondas con la puerta abierta, ya que al hacerlo podría provocar una exposición dañina a la energía del microondas. Importante no romper ni manipular las trabas de seguridad.
- ☑★ Lave todos los accesorios con agua suave y jabón, incluidas la rejilla y el plato de vidrio.
- ☑★ Nunca use limpiadores o utensilios de limpieza abrasivos, ya que esto puede dañar el revestimiento.
- ☑★ Las superficies que están en contacto con los alimentos deben limpiarse regularmente para evitar la contaminación cruzada de diferentes tipos de alimentos. Se aconseja el uso de agua limpia caliente con un detergente suave cuando se trabaja con superficies que entran en contacto con alimentos.

INSTALACIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA

PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica.

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica

Una conexión a tierra incorrecta puede producir una descarga eléctrica.

No enchufe el artefacto al tomacorriente hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este artefacto debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra disminuye el riesgo de descarga eléctrica al permitir que la corriente descargue por un alambre. Este artefacto está provisto de un cable con una hebra de conexión a tierra conectada al enchufe. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente correctamente instalado y conectado a tierra.

Si no entiende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas de si el artefacto está correctamente conectado a tierra, consulte a un electricista calificado. Si es necesario usar un alargador, use sólo un alargador de 3 hebras.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
2. Si se usa un alargador o cable más largo:
 - a. La capacidad eléctrica nominal marcada en el cable o alargador debe ser al menos igual a la capacidad eléctrica del artefacto.
 - b. El alargador debe ser un cable de 3 hebras para conexión a tierra.

- c. El cable largo debe disponerse de modo que no cuelgue sobre la parte superior de la mesa o mesón, desde donde los niños pueden tirarlo o tropezar con él.

PRECAUCIÓN



Peligro de lesiones.

Es peligroso que una persona no calificada realice un servicio o reparación que involucre retirar una cubierta protectora contra la exposición a la energía de microondas.

MATERIALES QUE PUEDE USAR

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar al menos 5 mm por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa.
Vajilla	Sólo del tipo apto para uso en microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos agrietados o picados.
Frascos de vidrio	Quiteles siempre la tapa. Úselo solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y se pueden romper.
Cristalería	Solo cristalería para horno resistente al calor. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No use platos agrietados o picados.
Bolsas para cocinar al horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con alambres plastificados para cerrar bolsas. Hágale ranuras para permitir que escape el vapor.
Patos y vasos de papel	Use sólo para cocinar/entibiar por breves períodos. No deje el microondas sin atender mientras cocina con estos elementos.
Toallas de papel	Use para cubrir los alimentos para recalentar y absorber la grasa. Use con supervisión, sólo para cocinar por breves períodos.
Papel pergamino	Use como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
El plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan, ya que la comida que contienen se calienta. Las "bolsas para cocción" y las bolsas plásticas herméticamente cerradas deben cortarse, agujerarse o ventilarse según las instrucciones del paquete.
Envoltura de plástico	Sólo del tipo apto para uso en microondas. Use para cubrir el alimento durante la cocción a fin de retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Sólo del tipo apto para uso en microondas (termómetros para carnes y dulces).
Papel encerado	Úselo como una cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Caja de cartón para alimentos con asa de metal	Puede causar arcos. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas. El metal protege la comida de la energía de microondas. Los adornos de metal pueden causar arcos.
Lazos de metal	Puede provocar arcos y provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma plástica puede derretirse o contaminar cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el microondas y puede partirse o agrietarse.

ESPECIFICACIÓN

Modelo	MMOP01MZ-MMPFBK
Voltaje Nominal/Frecuencia	220 - 240 V~ 50 Hz
Potencia Entrada	1020 W
Potencia Salida	700 W

PRODUCTO VISIÓN GENERAL

Instalación del Microondas

Retire el horno microondas y todos los materiales de la caja y del interior del horno microondas.


Su horno microondas viene con los siguientes accesorios:

Plato de vidrio

Aro de soporte del plato giratorio


Manual de instrucciones

Nombres de Las Partes y Accesorios del Microondas

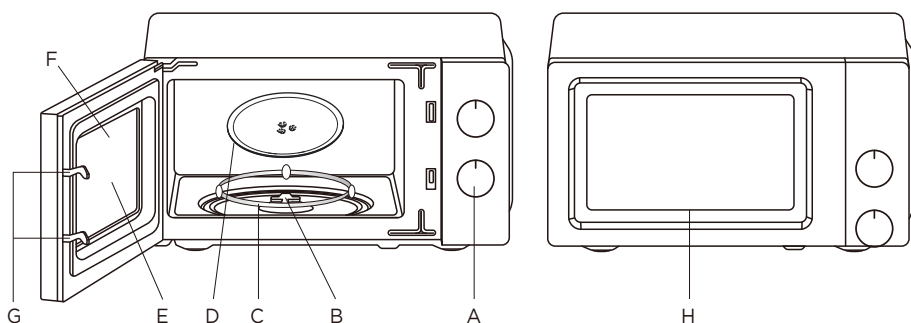

- A. Panel de control
- B. Eje del plato giratorio
- C. Conjunto del anillo del plato giratorio
- D. Plato de vidrio
- E. Ventana de observación
- F. Montaje de la puerta
- G. Sistema de trabas de seguridad
- H. Puerta

Instalación Del Plato Giratorio

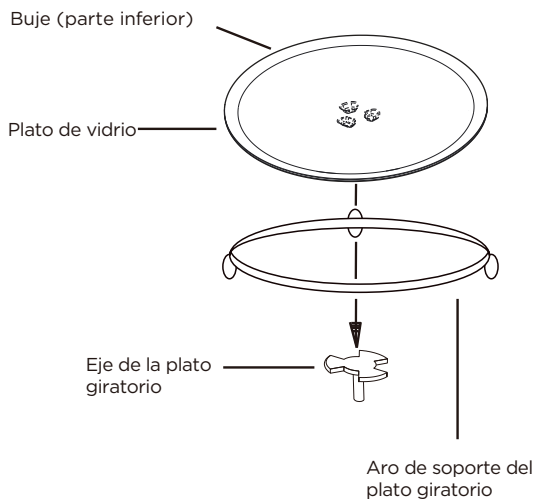

- A. Nunca coloque el plato de vidrio boca abajo. El plato de vidrio nunca debe quedar restringido.
- B. Se debe usar siempre el plato de vidrio y el aro de soporte de la plataforma giratoria durante la cocción.
- C. Todos los alimentos y recipientes de alimentos siempre se colocan en la bandeja de vidrio para cocinar.
- D. Si se agrieta o se rompe el plato de vidrio o el aro de soporte del plato giratorio, comuníquese con el servicio técnico autorizado más cercano.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación En Mesón

Retire todo el material de embalaje y accesorios. Examine el horno para asegurarse de que no tenga ningún daño como por ejemplo abolladuras o la puerta rota. Si el horno está dañado, no lo instale.

Gabinete

- Quite la película protectora que se encuentra en la superficie del gabinete del microondas.
- No quite la cubierta de mica marrón claro adherida en el interior del microondas para proteger el magnetrón.

Instalación

Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las ventilaciones de entrada y/o salida.


- La altura mínima de instalación es 85 cm.
- La superficie posterior del artefacto debe ubicarse contra una pared. Deje un espacio libre de al menos 30 cm sobre el horno y de al menos 20 cm entre el microondas y cualquier pared adyacente.
- No quite las patas de la parte inferior del microondas
- Bloquear las aberturas de entrada y/o salida de aire puede dañar el microondas.
- Coloque el microondas tan lejos como sea posible de radios y televisores.
- El funcionamiento del microondas puede causar interferencias con la recepción de señales de radio o televisión.
- Conecte el microondas a un tomacorriente estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean iguales al voltaje y la frecuencia que aparecen en la placa de identificación.




La superficie accesible puede estar caliente durante la operación.

⚠ ADVERTENCIA

No instale el microondas sobre una cocina u otro artefacto que genere calor. Si lo instala cerca de una fuente de calor o sobre ella, el microondas podría dañarse y la garantía quedaría nula.

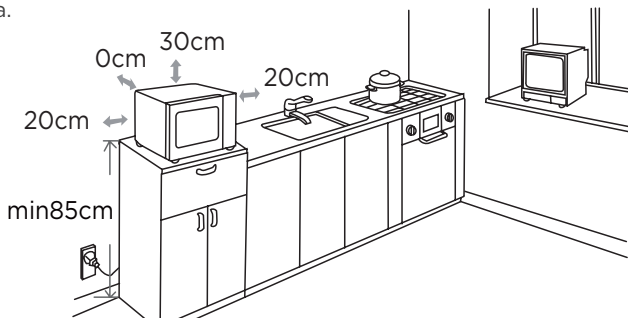

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

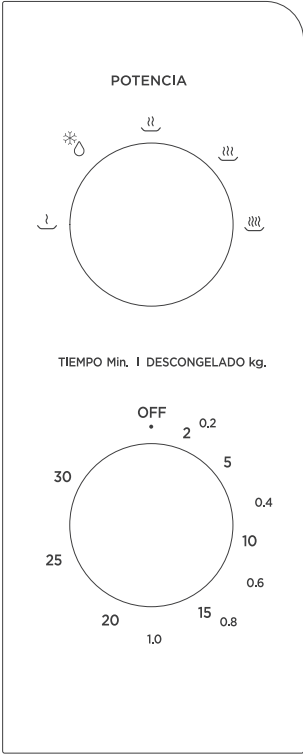

1. Para configurar la potencia de cocción gire la perilla de potencia al nivel deseado.
2. Para configurar el tiempo de cocción, gire la perilla del temporizador al tiempo deseado según su guía de cocción de alimentos.
3. El horno de microondas comenzará a cocinar automáticamente después de configurar el nivel de potencia y el tiempo.
4. Cuando el tiempo de cocción haya concluido, la unidad sonará "Ding" para detenerse.
5. Si la unidad no está en uso, ajuste siempre la hora a la posición inicial.

Función/Potencia	Potencia	Aplicación
	17% micro.	Ablandar el helado
	33% micro.	Guiso de sopa, ablandar mantequilla o descongelar
	55% micro.	Estofado, pescado
	77% micro.	Arroz, pescado, pollo, carne picada
	100% micro.	Calentar, leche, hervir agua, verduras, bebidas

NOTA

- Al retirar los alimentos del horno, asegúrese de que la alimentación del horno esté apagada girando el interruptor del temporizador a la posición inicial.
- Si no lo hace, y si utiliza el horno de microondas sin alimentos dentro, puede provocar un sobrecalentamiento y daños en el magnetrón.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es muy importante limpiar el microondas después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y malos olores.

PRECAUCIÓN

- Antes de limpiar, desenchufe el microondas y deje que se enfríe completamente.
- Lave todos los accesorios con agua y jabón, incluidos el aro de soporte de la plataforma giratoria y el plato de vidrio.
- No use limpiadores abrasivos, cepillos para fregar ni limpiadores químicos, ya que esto dañará el revestimiento.
- Con un paño húmedo puede limpiar el interior del microondas.
- Nunca use limpiadores o utensilios de limpieza abrasivos, ya que esto puede dañar el revestimiento.
- Limpiar la puerta con un paño húmedo empapado en detergente o jabón. No use limpiadores abrasivos ya que pueden rayar la superficie y romper el vidrio.
- Nunca sumerja la unidad en agua u otro líquido.
- Antes de comenzar a usar el horno nuevamente, verifique que todas las partes estén bien secas.
- Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.
- Las superficies que están en contacto con los alimentos deben limpiarse regularmente para evitar la contaminación cruzada de diferentes tipos de alimentos.
- Se aconseja el uso de agua limpia caliente con un detergente suave cuando se trabaja con superficies que entran en contacto con alimentos.
- Las correctas prácticas de higiene alimentaria se deben seguir en todo momento para evitar la posibilidad de intoxicación alimentaria / contaminación cruzada.



NOTA

- Asegúrese de desenchufar el microondas y deje que se enfríe completamente antes de proceder a la limpieza.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Normal	
Horno de microondas interfiere en la recepción de TV	La recepción de radio y televisión puede verse interferida cuando el horno de microondas está en funcionamiento. Es similar a la interferencia de pequeños electrodomésticos, como una batidora, una aspiradora y un ventilador eléctrico. Es normal.
Luz tenue del horno	En la cocción con microondas de baja potencia, la luz del horno puede atenuarse. Es normal.
Se acumula vapor en la puerta, sale aire caliente por las rejillas de ventilación.	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayoría saldrá por las rejillas de ventilación. Pero algunos pueden acumularse en un lugar fresco como la puerta del horno. Es normal.
El horno se puso en marcha accidentalmente sin comida.	Está prohibido hacer funcionar la unidad sin alimentos en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Causa posible	Solución
No se puede encender el horno.	• El cable de alimentación no está bien enchufado.	• Desenchufar. Luego vuelva a enchufar después de 10 segundos.
	• Fusible quemado.	• Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor (reparado por personal calificado)
	• Problema con la salida.	• Pruebe el tomacorriente con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta.	• La puerta no está bien cerrada.	• Cierre bien la puerta.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑOS

ESTAWOL S.A ("Estawol" o "nosotros") proporciona esta garantía al comprador original al por menor (el "comprador" o "usted"), que garantiza todas las piezas de este Producto, como se describe a continuación. Estawol otorga garantía de este producto al comprador para uso personal, familiar o doméstico. Esta garantía cubre problemas de rendimiento y calidad en materiales y mano de obra que aparezcan en condiciones normales de uso y mantenimiento en el plazo de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La fecha de entrega establece el período de garantía, en caso de que se requiera servicio técnico.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía se otorga solo al comprador original al por menor en Uruguay y no puede transferirse a ningún comprador posterior. Esta garantía no se aplica a los compradores de nuestros productos para su uso o reventa en un negocio; una garantía comercial separada puede proteger a esos compradores.

Esta garantía no cubre ninguna falla del producto causada por:

- a. Abuso, daño o uso del producto que infringen las instrucciones del mismo.
- b. Modificación a cualquier producto o pieza.
- c. No realizar el mantenimiento del producto o de la pieza tal y como se describe en las instrucciones del producto.
- d. Instalación o aplicación defectuosa.
- e. Uso de piezas o accesorios no compatibles con este producto.
- f. Inundaciones, incendios, vientos, rayos, accidentes, atmósfera corrosiva u otras condiciones fuera del control de Estawol.
- g. Interrupción en el servicio eléctrico o servicio eléctrico inadecuado.
- h. Sustitución de fusibles y sustitución o restablecimiento de disyuntores.
- i. Tuberías de agua congeladas o rotas, daños por agua, intrusión de humedad, moho u otro crecimiento biológico.
- j. El uso, combinación o vinculación del Producto a otros productos, procesos o materiales no proporcionados por Estawol.

RECURSO DE GARANTÍA

Si se descubre algún problema de calidad o rendimiento cubierto por esta garantía durante el período de garantía, repararemos o sustituiremos, a nuestra elección, dicho Producto. Esta garantía se limita a la reparación o sustitución del producto por parte de un servicio técnico o distribuidor autorizado de Estawol y no cubre ningún costo de envío, costo de mano de obra, derechos de aduana, costo de logística interior o costo de servicio, incluidos los costos de diagnóstico, desmontaje, transporte o reinstalación. Si se lo pedimos, deberá devolvernos el producto.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA; EXCLUSIÓN DE DAÑOS

Esta es la única garantía expresa que ofrecemos a los consumidores sobre nuestros productos. **CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR PARTE DE ESTAWOL, INCLUIDAS PERO NO LIMITADAS A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA.** Algunos estados y provincias no permiten la exclusión de garantías expresas y/o la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la exclusión y/o limitación anterior no se aplique en su caso.

EL RECURSO DESCRITO ANTERIORMENTE ES EL ÚNICO QUE PROPORCIONAREMOS,

YA SEA EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER GARANTÍA QUE SURJA POR EFECTO DE LA LEY. NO NOS HAREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, NEGLIGENCIA U OTRO AGRAVIO, O DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la exclusión anterior no se aplique en su caso.

PROCESO DE RECLAMO DE LA GARANTÍA

Para obtener más información o presentar un reclamo visite el siguiente sitio web:

<https://tiendamidea.com.uy>

O póngase en contacto con nosotros en:

Teléfono: 0800 1144

Correo electrónico: service@tiendamidea.com.uy

Debe tener su factura de compra para presentar un reclamo para la utilización de la garantía. La fecha de compra establece el periodo de garantía, en caso de requerir servicio.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de  Midea, sus denominaciones de marcas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos de Midea Group y/o sus afiliados ("Midea"), de los cuales Midea posee marcas registradas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y todos los derechos comerciales derivados del uso de cualquier elemento de una marca Midea. El uso de la marca comercial Midea con fines de negocio sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de marca registrada o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, o agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de la impresión de este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

CORRECTA ELIMINACIÓN

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las estipulaciones de la legislación aplicable de protección de datos, de conformidad con los países dentro de los cuales se ha acordado prestar los servicios al cliente.

En general, nuestro procesamiento de datos se hace para cumplir con nuestra obligación bajo contrato con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y el registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales pueden transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se proporciona más información a pedido. Puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al procesamiento de sus datos personales con fines de mercadeo directo, comuníquese con nosotros por medio de **MideaDPO@midea.com**. Para encontrar más información, escanee el código QR.



Importa y distribuye

Soporte postventa
tiendamidea.com.uy



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2024 all rights reserved