
ES

# MANUAL DE USUARIO

## Secarropas

## Bomba de calor

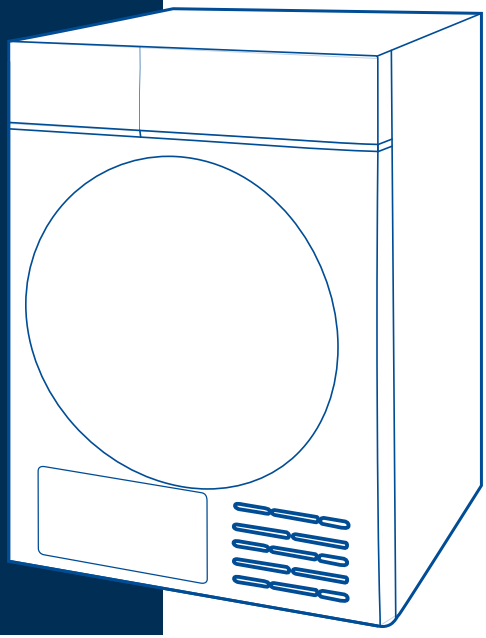

**Advertencia**

Antes se usar este producto, lea cuidadosamente eate manual y guárdelo para uturas consulta.El diseñoy las specificaciones están subjetas a combios sin previo aviso para la,mejora del producto.consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MODELO:MD110H80 Series

www.tiendamidea.comuy

# CONTENIDO


## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instrucciones de seguridad ..... 2

## INSTALACIÓN

- Descripción del producto ..... 9
- Instalación ..... 9

## OPERACIÓN

- Inicio rápido ..... 12
- Antes de cada secado ..... 13
- Panel de control ..... 15
- Opción..... 16
- Pantalla..... 18
- Programas ..... 19
- Tabla de programas de secado ..... 20
- Datos de consumo..... 21

## MANTENIMIENTO

- Limpieza y cuidado..... 22
- Solución de problemas ..... 25
- Especificaciones técnicas ..... 27




**PELIGRO**
Este símbolo indica que hay peligro para la vida y la salud de las personas debido al gas extremadamente inflamable.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Instrucciones de seguridad



¡PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO!

**⚠ Advertencia!**

Para evitar daños a su vida o propiedad y a la de otros, debe seguir las notas de seguridad.

### Uso previsto

• Este secarropas de bomba de calor está destinada a secar cantidades típicas de ropa de hogar, que han sido lavadas con agua. Ha sido diseñada únicamente para uso privado y no es adecuada para uso comercial o compartido (es decir, por varias familias en un edificio de apartamentos).
• Use este electrodoméstico solo como se describe en este manual de usuario.
• Este electrodoméstico es solo para uso en interiores.
• Cualquier otro uso se considera inadecuado y puede resultar en daños a la propiedad o incluso lesiones personales.
• El fabricante no acepta responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado.

### Instrucciones de seguridad

• El electrodoméstico corresponde a la clase de protección I y puede solo debe conectarse a un enchufe con un conductor protector que haya sido instalado correctamente. Al conectar el electrodoméstico a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje de la red es correcto. Puede encontrar más información al respecto en la placa de clasificación.

• La seguridad eléctrica de este secarropas de tambor solo se puede garantizar cuando está correctamente conectada a tierra. Es esencial que se cumpla este requisito de seguridad estándar. Si tiene alguna duda, haga que el sistema de cableado del hogar sea probado por un electricista calificado. El fabricante no puede ser considerado responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (por ejemplo, una descarga eléctrica).

⚠ Advertencia!

## Peligro de descarga eléctrica

• Antes de conectar el secarropas, asegúrese de que el los parámetros de conexión en la placa de clasificación (amperaje del fusible, voltaje y frecuencia) coincidan con el suministro eléctrico de la red. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado.
• La seguridad eléctrica de este secarropas solo se puede garantizar cuando está correctamente conectada a tierra. Es esencial que se cumpla este requisito de seguridad estándar. Si tiene alguna duda, haga que el sistema de cableado del hogar sea probado por un electricista calificado. El fabricante no puede ser considerado responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado (por ejemplo, una descarga eléctrica).
• No tire del cable de alimentación con fuerza. Por favor, agarre el enchufe principal en su lugar.
• No enchufe o desenchufe el enchufe principal con las manos mojadas.
• No doble, sujete ni dañe el cable de alimentación ni el enchufe principal.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar peligros.

• Advertencia: El electrodoméstico no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por un servicio público.
• No conecte el electrodoméstico a la red eléctrica mediante un cable de extensión, un adaptador de enchufe múltiple o similar.
• Siempre se debe garantizar la accesibilidad del enchufe, para desconectar el secarropas de la red eléctrica.
• Si el electrodoméstico parece tener una temperatura anormalmente alta, desenchufe el enchufe principal de inmediato.

## Peligro de lesiones

• El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado opuesto al del secarropas, de tal manera que se restrinja una apertura completa de la puerta del mismo.
• No desarme ni instale el secarropas sin instrucciones o supervisión.
• No apile el secarropas sobre un lavarropas sin kits de apilamiento. (Si desea apilarlos, debe adquirir las piezas independientes. La instalación debe ser realizada por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar cualquier peligro).
• No se apoye en la puerta abierta del secarropas.
• El agua condensada no es agua potable. Puede causar problemas de salud tanto en personas como en animales si se consume.

## Peligro de daños

• No coloque más carga de la indicada en este manual del usuario. Consulte el capítulo relacionado en el manual del usuario.

• No opere el secarropas sin el filtro de la puerta.
• No seque la ropa antes de centrifugarla.
• No exponga el secarropas directamente al sol.
• No lo instale en un ambiente húmedo y empapado.
• Mientras limpia y realiza mantenimiento, recuerde desenchufar el aparato y no rociarlo directamente con agua.
• El electrodoméstico no debe ser volcado durante el uso o mantenimiento normal.



¡PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO!

## Peligro de explosión e incendio

• Por favor, no seque la ropa con ningún material inflamable sustancias como queroseno o alcohol. De lo contrario, puede haber una explosión.
• El electrodoméstico contiene un refrigerante R290 respetuoso con el medio ambiente pero inflamable. Manténgalo alejado de llamas abiertas y otras fuentes de ignición.
• El secarropas no debe ser utilizado si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
• No se deben secar artículos sin lavar en el secarropas.
• Los artículos que se han ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y removedores de cera deben ser lavados en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de ser secados en lel secarropas.

• Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben ser secados en la secarropas.
• Los suavizantes de telas u otros productos similares deben usarse según las instrucciones del fabricante.
• Los artículos afectados por aceite pueden encenderse espontáneamente especialmente cuando se exponen a fuentes de calor como en un secarropas.
Los artículos se calientan, lo que provoca una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación crea calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse.
Apilar, apilar o almacenar artículos afectados por aceite puede evitar que el calor escape y crear un peligro de incendio.
• Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos.
• Si es inevitable que las telas que contienen aceite vegetal o de cocina o que han sido contaminadas por productos para el cuidado del cabello se coloquen en un secarropas, primero deben lavarse en agua caliente con detergente adicional. Esto reducirá, pero no eliminará, el peligro.
• ADVERTENCIA: Nunca detenga el secarropas antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan para que el calor se disipe.
• Las aberturas no deben estar obstruidas.
• El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.
• No se debe permitir que la pelusa se acumule alrededor del secarropas.
• ADVERTENCIA: En el recinto del electrodoméstico o en la estructura empotrada, mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.
• ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Seguridad con los niños

• Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
• Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
• Siempre cierre la puerta después de usarla. De esta forma evitará el peligro de:
1. Los niños trepando o escondiendo cosas en el secarropas.
2. Las mascotas u otros animales pequeños trepando en ella.

## Eliminación correcta de este producto:



Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud debido a la eliminación de residuos no controlada, humana recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista donde se compró el producto. Pueden llevar este producto para su reciclaje seguro para el medio ambiente deseche el electrodoméstico de acuerdo con los requisitos locales para la eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. El electrodoméstico contiene gas inflamable (R290). Póngase en contacto con su autoridad municipal para obtener información sobre cómo desechar correctamente el electrodoméstico.


## Eliminación del material de embalaje

- El embalaje está diseñado para proteger el electrodoméstico de daños durante el transporte. Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y deben ser reciclados.
  El reciclaje del embalaje puede reducir el uso de materias primas en el proceso de fabricación y la cantidad de residuos en los vertederos.

| Modelo | Capacidad nominal |
|---|---|
| Serie MD110H80 | 8.0kg |

# INSTALACIÓN


## Descripción del producto

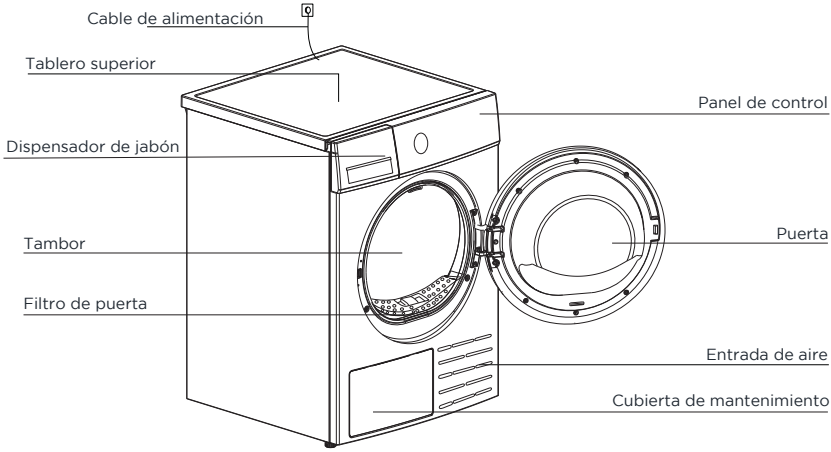



Nota: El modelo real que compró puede ser diferente. Por favor, consulte el producto que compró para prevalecer.

## Accesorios

Las siguientes piezas son opcionales para modelos específicos.
Si su secarropas tiene las siguientes piezas, por favor use guantes para instalarlas según las instrucciones a continuación.

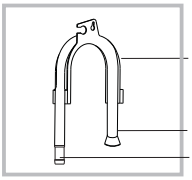


## Instalación

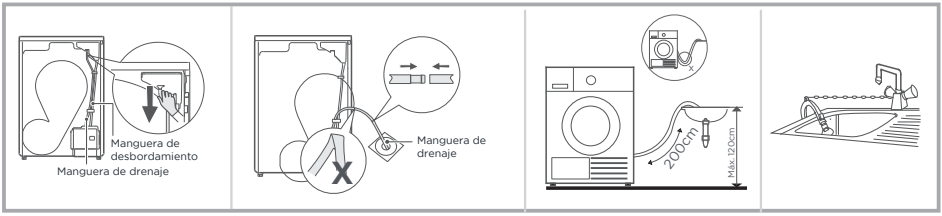


Saque la manguera de drenaje superior.

Coloque la manguera de drenaje externa en el desagüe del piso (tenga cuidado de no doblar la manguera de drenaje externa).

Coloque el soporte de la manguera en la pileta o cualquier otro fregadero.

# INSTALACIÓN

## Transporte


• Mover con precaución. No agarre ninguna parte saliente de la máquina. La puerta de la máquina no se puede usar como asa para transportarla. Si el secarropas no se puede transportar en posición vertical, se puede inclinar hacia la derecha menos de 30°.
¡Riesgo de lesiones y daños!
La manipulación incorrecta del electrodoméstico puede provocar lesiones.
• El electrodoméstico es muy pesado. Nunca transporte el electrodoméstico solo; siempre con la ayuda de otra persona.
• Retire todos los obstáculos en la ruta de transporte y del lugar de instalación, por ejemplo, abra las puertas y retire los objetos que se encuentren en el piso.
• No use la puerta abierta como asidero.
• Retire todo el material de embalaje antes de usar el electrodoméstico.
• Antes de instalar el secarropas, compruebe si presenta algún daño visible externo.
• No instale ni use un secarropas dañado.
• No instale el secarropas en una habitación donde exista riesgo de heladas.
• A temperaturas cercanas al punto de congelación, el secarropas puede no funcionar correctamente. Existe riesgo de daños si se permite que el agua condensada se congele en la bomba y las mangueras.

## Posición de instalación

### ⚠ Advertencia!

• Los niños pueden enredarse en la película de embalaje o tragar piezas pequeñas y asfixiarse. No permita que los niños jueguen con el embalaje.
• El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al del secarropas, de tal manera que se restrinja la apertura completa de la puerta del secarropas.
• No restrinja el espacio libre del piso a través de alfombras de pelo profundo, tiras de madera o similares. Esto podría causar acumulación de calor que interferiría con el funcionamiento del electrodoméstico.
1. Se recomienda que, para su comodidad, la máquina se coloque cerca de su lavadora.
2. No apile el secarropas sobre un lavarropas sin kits de apilamiento. (Si desea apilarlos, debe comprar las piezas independientes. La instalación debe ser realizada por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar cualquier peligro).
3. El secarropas debe instalarse en un lugar limpio, donde no se acumule suciedad.
El aire debe poder circular libremente alrededor del electrodoméstico. No obstruya la entrada de aire frontal ni las rejillas de entrada de aire en la parte posterior de la máquina.

4. Para mantener la vibración y el ruido al mínimo cuando se utiliza el secarropas, debe colocarse sobre una superficie firme y nivelada.
5. Nunca se deben quitar los pies.
6. Coloque el producto con su superficie trasera contra la pared (para modelos con calefactor).

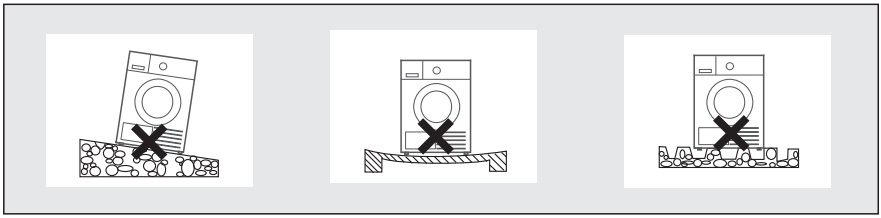

## Ajuste de nivel

Una vez en su posición de funcionamiento permanente, compruebe que el secarropas esté absolutamente nivelada con la ayuda de un nivel de burbuja. Si no lo está, ajuste los pies a mano o con una herramienta.



## Conexión de suministro eléctrico

1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea el mismo que la especificación eléctrica.
2. No conecte el secarropas con la placa de conexión de energía, un enchufe o toma universal, no use adaptadores de enchufe múltiple ni cables de extensión.


# OPERACIÓN

## ■ Inicio rápido

**¡Nota!**

Antes de usar, asegúrese de que el secarropas esté instalado correctamente.

### Antes del secado

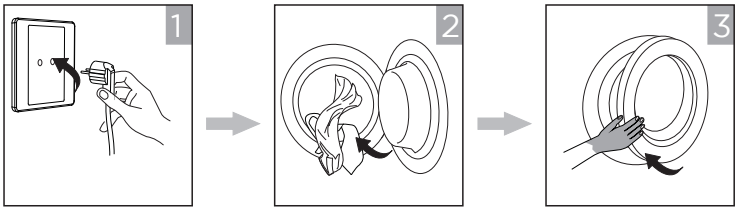


Enchufar | Cargar la ropa | Cerrar la puerta


### Secado



Seleccionar programa › Seleccionar función o predeterminado › Iniciar

### Después del secado

La señal sonora suena y aparece la palabra “Fin” en pantalla

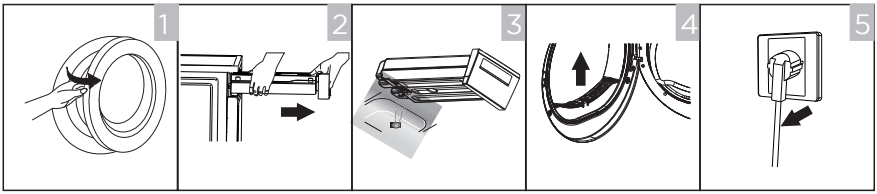


Abrir la puerta y sacar la ropa | Sacar el depósito | Vaciar el agua de condensación | Limpiar el filtro | Apagar la energía

**¡Nota!**

- Si se utiliza un enchufe con interruptor, presione el interruptor para apagar la alimentación directamente.

# OPERACIÓN

## Antes de cada secado

**¡Nota!**

Déjelo reposar durante 2 horas después del transporte. Antes del primer uso, limpie el tambor interior con un paño suave.
1. Coloque algunos trapos limpios en el tambor.
2. Conecte la alimentación, gire el botón del selector.
3. Seleccione el programa【Airear】, presione el botón【▷||】
4. Después de finalizar este programa, siga las instrucciones de "limpieza y cuidado" (consulte la página 22) para limpiar el filtro de la puerta.
Durante el secado, el compresor y el agua generarán algo de ruido, lo cual es completamente normal.

1. Antes del secado, centrifugue completamente la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrifugado acorta el tiempo de secado y ahorra energía.
2. Para obtener un resultado de secado uniforme, clasifique la ropa según el tipo de tejido y seleccione el programa de secado adecuado.
3. Antes de secar, cierre las cierres, ganchos y ojales, botones, cinturones de tela, etc.
4. Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas, etc.
5. Coser o quitar los aros de los sujetadores.
6. Cierre las fundas nórdicas y las fundas de almohada para evitar que los objetos pequeños se enrollen dentro de ellas.
7. Deje las chaquetas abiertas y deshaga cualquier cierre largo para que los textiles se sequen uniformemente.
8. No seque demasiado la ropa, porque la ropa demasiado seca puede arrugarse fácilmente.
9. No seque los artículos que contengan goma o materiales elásticos similares.
10. Mantenga el área alrededor del secarropas limpia. El polvo de carbón o la harina pueden causar una explosión.
11. La puerta solo se abrirá después de que el programa del secarropas haya terminado para evitar quemaduras por vapor caliente o sobrecalentamiento de la máquina de secado.
12. Limpie el filtro de pelusas y vacie el contenedor de agua después de cada uso para evitar la extensión del tiempo de secado y el aumento del consumo de energía.
13. No seque la ropa después del proceso de limpieza en seco.

# OPERACIÓN

El peso de referencia de la ropa seca (peso por prenda)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  Jersey (mezcla 800g) |  Chaqueta (algodón 800g) |  Jeans (800g) |  Toalla de baño (algodón 900g) |
|  Sábana individual (algodón 600g) |  Ropa de trabajo ( 1120g) |  Pijama ( 200g) |  Camisa (algodón 300g) |
|  Camiseta (algodón 180g) |  Ropa interior (algodón 70g) |  Calcetines (tejido mixto 50g) | |

## ¡Nota!

- No poner más carga de la indicada.
- No secar ropa goteando, el secarropas podría dañarse.

Solo secar ropa adecuada para secadoras de tambor. Respetar las etiquetas de cuidado de la ropa:

 Adecuado para secarropas


 Proceso de secado normal: El secado en el tambor es posible con carga y temperatura normales de 80°C

 Proceso de secado suave: Se recomienda precaución al secar. Seleccione el proceso suave con acción térmica reducida.

 No secar: Artículos no aptos para el secarropas.

# OPERACIÓN

## Panel de control

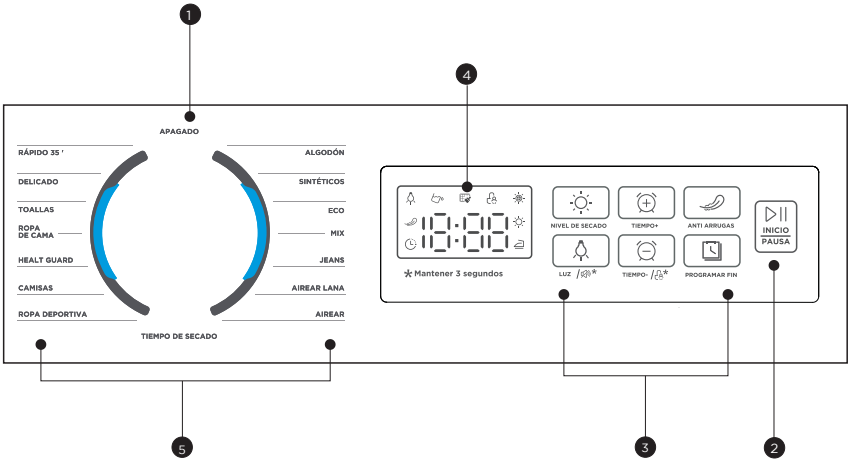


### 1 Apagado

El producto está apagado.

### 2 Inicio/Pausa

Presione el botón para iniciar o pausar el ciclo de secado.

### 3 Opción

Estos botones se utilizan para configurar funciones adicionales.

### 4 Pantalla

La pantalla muestra la configuración, el tiempo estimado restante del programa y los mensajes de estado del secarropas.

### 5 Programas

Se pueden seleccionar diferentes ciclos de secado según las necesidades del usuario y el tipo de ropa a secar.

# OPERACIÓN

## Opción



PROGRAMAR FIN

Esta función se utiliza para retrasar el final del programa de secado hasta 24 hs. Cuando comienza el programa retrasado, el tiempo comienza a contar regresivamente en la pantalla y se ilumina el icono de retraso.

1. Cargue su ropa y asegúrese de que la puerta de la máquina esté cerrada.
2. Gire el botón de selección, luego use el selector de programa para seleccionar el programa deseado.
3. Presione el botón **PROGRAMAR FIN**
4. Presione repetidamente el botón **PROGRAMAR FIN** para seleccionar el tiempo de retraso deseado.
5. Después de presionar el botón【▷||】, el secarropas estará en funcionamiento. El procedimiento de secado se realizará automáticamente cuando finalice el tiempo de retraso.
6. Si presiona el botón【▷||】nuevamente, la función de retraso se pausará.
7. Si desea cancelar la función **PROGRAMAR FIN**, debe girar el botón de la perilla a apagado.



TIEMPO+/TIEMPO-

Cuando se selecciona el programa **Airear** o **Tiempo de secado** se pueden utilizar los botones de **TIEMPO+** y **TIEMPO-** para ajustar el tiempo de secado en pasos de 10 minutos.



NIVEL DE SECADO

Puede ajustar el nivel de secado presionando el botón **NIVEL DE SECADO** Hay tres grados; consulte la tabla de iconos en la página 18.

1. La función sólo se puede activar antes de que comience el programa.
2. Presione el botón **NIVEL DE SECADO** repetidamente para aumentar el grado de secado.
3. Excepto los programas **ECO, AIREAR, RÁPIDO 35', TIEMPO DE SECADO, AIREAR LANA** y **HEALTH GUARD**, todos los demás programas se le pueden ajustar los nieveles de secado.

# OPERACIÓN



SEÑAL

Presione el botón **LUZ** durante 3 segundos para activar la señal.
Por defecto, el timbre está encendido. Cuando el timbre está encendido:
1. El secarropas confirmará que se ha presionado el botón de función mediante un sonido.
2. Si se gira la perilla de programa mientras el secarropas está funcionando, el timbre recordará al usuario que se trata de una operación no válida.
3. Cuando finalice el programa de secado, emitirá un sonido.



ANTI ARRUGAS

Al final del ciclo de secado, la función **ANTI ARRUGAS** de 30 minutos está activada de forma predetermianda. El tiempo de la función se puede ajustar a 30-60-90-120 minutos. Esta función evita que se arruge la ropa.
La ropa se puede secar durante la fase **ANTI ARRUGAS.**
Excepto la función **AIREAR**, todas las demás opciones tienen esta función.



LUZ

La luz del tambor estará encendida durante 1 minuto cuando se presione el botón **LUZ** o 1 minuto cuando la puerta esté abierta.



BLOQUEO PARA NIÑOS

1. Esta máquina incorpora un bloqueo de seguridad especial para niños, evita que presionen botones descuidadamente o realicen una operación defectuosa.
2. Cuando el secarropas esté funcionando, en pausa o en espera, presione el botón **TIEMPO-** durante 3 segundos para activar el bloqueo.
3. Cuando se configura la función, la pantalla mostrará el icono de bloqueo para niños y todos los botones estarán desactivados, excepto el botón **TIEMPO-**.
4. Para desactivar la función de bloqueo para niños, se debe presionar el botón **TIEMPO-** durante 3 segundos.

# OPERACIÓN

## Pantalla

| | |
|---|---|
|  | Programar fin |
|  | Antiarrugas |
|  | Luz |
|  | Vaciar el contenedor de agua (advertencia) |
|  | Limpiar los filtros (advertencia) |
|  | Bloqueo para niños |
|  | Nivel de secado (extra seco, armario seco, planchado seco) |
|  | Indicador de tiempo restante/mensaje de error |

# OPERACIÓN

## Programas

### Selector de programa

1. Cuando la pantalla **LED** se ilumine, gire el selector de programas para seleccionar el programa deseado.
2. Seleccione las funciones **PROGRAMAR FIN, TIEMPO+, TIEMPO- NIVEL DE SECADO, ANTI ARRUGAS, LÁMPARA** para obtener opciones adicionales.
3. Pulse el botón【▷||】.
4. Gire el dial a **APAGADO** una vez que el programa haya finalizado.

### Inicio del programa

El tambor girará después de que el programa comience. El tiempo restante del programa se mostrará en la pantalla.

### Fin del programa

1. El tambor dejará de girar después de que el programa termine. La pantalla mostrará "Fin". El secarropas iniciará la función Anti-arrugas si el usuario no retira la carga. Por favor, gire el dial hasta **APAGADO** después de descargar el secarropas para cortar la energía.
2. Solucione los problemas según la sección “Solución de problemas”, si hay una corte inesperado durante el procedimiento de secado o el secarropas muestra un código de error en la pantalla. (Ver página 25)

# OPERACIÓN

## Tabla de programas de secado

| Programa | Carga máx. | Aplicación/Propiedades | Progra-mar fin | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| ALGODÓN | 8.0kg | Para lavandería de algodón de una o varias capas para secar completamente para almacenamiento directo. | Sí | N |
| SINTÉTICOS | 3,5kg | Para secar textiles sintéticos finos que no se planchan, como camisas de fácil cuidado, ropa de bebé o calcetines. | Sí | N |
| ECO | 8.0kg | Para prendas de algodón de una o varias capas para secar completamente para su uso directo. | Sí | N |
| MIX | 3,5kg | Para tejidos mixtos de algodón y sintéticos. | Sí | N |
| JEANS | 4,0kg | Para secar jeans o ropa de ocio que se centrifuga a alta velocidad en el lavarropas. | Sí | N |
| AIREAR LANA | 1,0kg | Para ropa de lana que ha sido guardada y necesita ser refrescada, vuelva a calentarla. | Sí | N |
| AIREAR | — | Para la ropa que ha sido guardada y necesita ser refrescada, el tiempo se puede ajustar entre 10 y 30 minutos. | Sí | Sí |
| SECADO CON TIEMPO | — | Para secar prendas individuales o para completar el secado de tejidos de varias capas con diferentes comportamientos de secado, como chaquetas, almohadas o prendas voluminosas. Mínimo 10 min. a máximo 150 min. (en pasos de 10 min.) | Sí | Sí |
| DEPORTES | 3,0kg | Para secar ropa deportiva y telas finas de poliéster que no se planchan. | Sí | N |
| CAMISAS | 1,0kg | Coloque la ropa suelta en el secarropas. Una vez seca, sáquela rápidamente y cuélguela en una percha. Ropa de fácil cuidado (pequeña cantidad de prendas sintéticas finas), como camisas y blusas, equipadas con función antiarrugas para minimizar el esfuerzo de planchado. Se recomienda colocar camisas del mismo material al seleccionar el programa de camisas. | Sí | N |
| HEALTH GARD | 4,0kg | Esterilice y seque ropa resistente al calor. | Sí | N |
| ROPA DE CAMA | 4,0kg | Para secar ropa de cama, sábanas u otros artículos grandes. | Sí | N |
| TOALLA | 3,0kg | Para telas sintéticas gruesas o de varias capas para secar completamente. | Sí | N |
| DELICADO | 1,0kg | Adecuado para pequeños artículos finos hechos de ropa interior y materiales de seda | Sí | N |
| RÁPIDO 35' | 0,5 kg | Adecuado para textiles sintéticos como conjuntos deportivos ligeros, prendas de algodón ligeras individuales o una pequeña cantidad de mezcla de sintéticos con algodón ligero. No sobrecargue la capacidad máxima de este programa. Para textiles como toallas, batas de baño o alfombras de baño, utilice el programa | Sí | N |

- Nota para los Institutos de Pruebas:

1. El programa ECO se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento de la UE 2533/2023 y 25 34/2023 para el diseño ecológico y la etiqueta energética, medido de acuerdo con EN 61121.
2. El programa ECO es adecuado para secar ropa de algodón húmeda normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.

## Datos de consumo 1

| Modelo | Programa | Capacidad | Contenido de humedad | Tiempo de secado (h:min) | Consumo de energía | Velocidad centrifugado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie MD110H80 | ECO | 8.0kg | 0% | 3:30 | 2,10 kWh | 1000rpm |
| | | 4,0kg | 0% | 2:20 | 1,20 kWh | 1000rpm |
| | ALGODÓN | 8.0kg | 0% | 3:30 | 2,10 kWh | 1000rpm |
| | | 4,0kg | 0% | 2:20 | 1,20 kWh | 1000rpm |
| | EXTRA ALGODÓN<br>ALGODÓN + | 8.0kg | -3% | 4:10 | 2,60 kWh | 1000rpm |
| | | 4,0kg | -3% | 2:50 | 1,60 kWh | 1000rpm |
| | PLANCHA ALGODÓN<br>ALGODÓN + | 8.0kg | 12% | 3:00 | 1,80 kWh | 1000rpm |
| | | 4,0kg | 12% | 1:50 | 0,95 kWh | 1000rpm |
| | PLANCHA SINTÉTICOS<br>SINTÉTICOS + | 3,5kg | 12% | 1:20 | 0,75 kWh | 800rpm |
| | EXTRA SINTÉTICOS<br>SINTÉTICOS + | 3,5kg | 0% | 1:40 | 0,95 kWh | 800rpm |
| | SINTÉTICOS | 3,5kg | 2% | 1:30 | 0,85 kWh | 800rpm |
| | AIREAR LANA | 1,0kg | / | 0:25 | 0,30 kWh | / |
| | DELICADO | 1,0kg | 0% | 1:25 | 0,75 kWh | 800rpm |

*La emisión de ruido aéreo acústico del programa ECO a plena carga es de 66 dB.


### ¡Nota!

- Las telas gruesas o de varias capas, como chaquetas, etc. no son fáciles de secar. Es mejor elegir el programa de Algodón.
- Siga las instrucciones en la página 16 para cambiar el nivel de secado.
- Como la ropa desigual, gruesa y de varias capas no es fácil de secar, es mejor elegir el programa de secado de tiempo adecuado para secarlas por completo si algunas partes de la ropa aún están húmedas después de que finalice el programa.
- Cargar el secarropas hasta la capacidad máxima para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía.

1 Todos los datos se miden de acuerdo con EN 61121.
El consumo real puede diferir de los valores dados en la tabla. Los valores dados para programas que no sean el programa eco son solo indicativos; dependiendo de la cantidad de ropa, el tipo de tejido, la humedad residual y cualquier función adicional seleccionada.

# MANTENIMIENTO

## Limpieza y cuidado

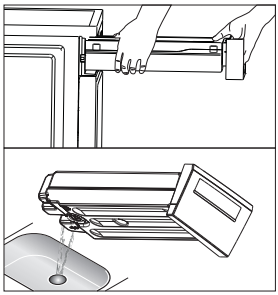


Vaciar el contenedor de agua
1. Saque y sostenga el contenedor de agua con ambas manos.
2. Incline el contenedor de agua y vierta el agua de condensación en la pileta.
3. Vuelva el contenedor de agua.

### ⚠ Advertencia!


• Vacíe el contenedor de agua después de cada uso. Una vez que el contenedor de agua esté completamente lleno, el programa se pausará y el símbolo se iluminará y parpadeará en la pantalla. Después de vaciar el contenedor, el secarropas se puede reiniciar presionando el botón ⏯
• No beba el agua de condensación.
• No use el secarropas sin el contenedor de agua.


Limpie los filtros
Este secarropas tiene un filtro de pelusas en la puerta principal. Asegúrese de limpiar el filtro de la puerta después de cada ciclo para evitar el aumento en el consumo de energía y el tiempo del ciclo.

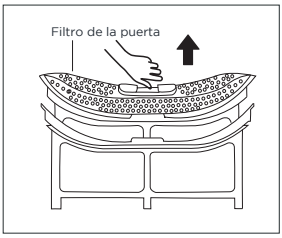


### ¡Nota!

• Para garantizar que el filtro de doble capa se pueda cerrar sin problemas, las flechas en ambos extremos deben estar alineadas, y la ranura central y la nervadura deben estar alineadas.

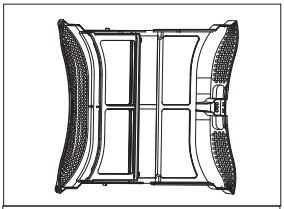

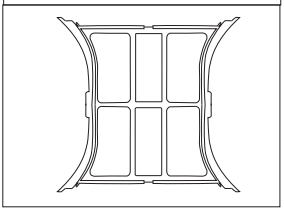

Limpie el filtro de la puerta
1. Abra la puerta
2. Saque el filrto de la puerta
3. Abra el filtro y retire la pelusa de la pantalla del filtro. Puede usar una aspiradora para quitar la pelusa o limpiarla a mano.
4. Tire la pelusa en el cubo de basura y no la lave por el desague para evitar microplásticos en el distema de agua usada.

### ¡Nota!

Preste atención a la orientación correcta antes de insertar el filtro de la puerta.


# MANTENIMIENTO

## Limpie el intercambiador de calor

### ⚠ Advertencia!

No toque el intercambiador de calor con la mano, ya que puede causar lesiones.

- Según sea necesario, aprox. una vez cada 3 meses, retire la pelusa del intercambiador de calor con una aspiradora con un cepillo para quitar el polvo
- Limpie el intercambiador de calor sin aplicar presión. De lo contrario, el intercambiador de calor podría dañarse. El secarropas no se secará si las aletas de enfriamiento están dañadas o dobladas.

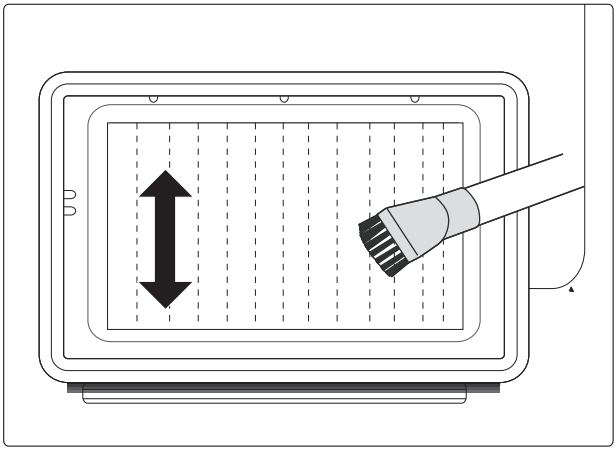

## Eliminación de objetos extraños


• En caso de que caigan objetos extraños dentro del compartimento debajo del filtro, retire el filtro, abra el compartimento del área del intercambiador de calor y retire el objeto extraño asegurándose de no tocar el intercambiador de calor con las manos sin protección para evitar lesiones.

# MANTENIMIENTO

## Limpiar el secarropas

⚠ Advertencia!

- ¡Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar!
- Limpie el secarropas con un paño húmedo que solo esté humedecido con agua limpia.
- No use disolventes, limpiadores abrasivos, limpiadores de vidrio o limpiadores multiusos. Estos podrían dañar las superficies de plásico y otras partes.
- Por favor, use guantes al limpiar.

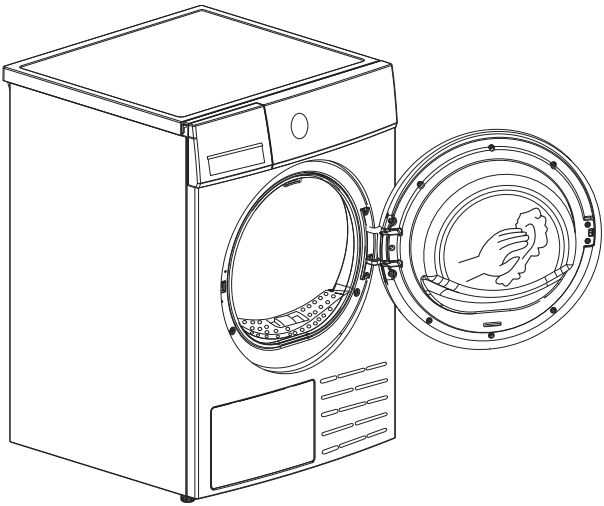

## Después de cada uso:

- Prepare un paño humedecido con agua limpia.
- Limpie la puerta, especialmente la ventana interior.
- Limpie el sellado alrededor de la abertura de la puerta.
- Limpie el sensor de humedad dentro del tambor.
- Saque todos los filtros, limpie las juntas y las aberturas de flujo de aire.
- Antes de encender el secarropas, seque todas las piezas con un paño suave.

# MANTENIMIENTO

## Solución de problemas

Muchas fallas y problemas que pueden ocurrir en la operación diaria pueden ser fácilmente solucionados. La siguiente guía puede ayudarlo a encontrar la razón de una falla y corregirla sin necesidad de llamar al servicio técnico.

| Pantalla | Razón | Soluciones |
|---|---|---|
|  | El contenedor está lleno | Vaciar el contenedor de agua |
| | Fallo de la bomba de agua o fallo del sensor de nivel de agua | Por favor, póngase en contacto con su centro de servicio local si ocurre este problema. |
| E33 | Error del sensor de temperatura | |
| E82 | Error de comunicación de la PCB | |

### ⚠ ADVERTENCIA!

• La reparación por cuenta propia o la reparación no profesional pueden crear riesgos de seguridad y anular la garantía.
• Si el LED muestra otra indicación y el secarropas no funciona, desconecte el enchufe del tomacorriente y llame al servicio técnico.

### ¡Nota!

Las piezas de repuesto están disponibles durante un tiempo mínimo de 10 años después de colocar la última unidad del modelo actual en el mercado.

### ¡Nota!

Las instrucciones también están disponibles en el sitio web www.tiendamidea.com.uy

# MANTENIMIENTO

| Problema | Solución |
|---|---|
| • La pantalla no está encendida | • Compruebe si funciona el suministro de energía.<br>• Compruebe si el enchufe está conectado.<br>• Compruebe el programa seleccionado.<br>• Gire el dial a la posición de apagado. |
| •El icono está iluminado | • Verifique el depósito de agua. Si está lleno, vacíe el agua condensada y reinicie el secarropas.<br>• Si no está lleno, reinicie el secarropas.<br>• Si el icono sigue encedido después de haber completado los primeros dos pasos, llame al servicio técnico.<br>• Cuando el secarropas está en modo de espera, el icono va a parpadear durante 10 segundos para recordarle al usuario que debe vaciar el agua condensada. Después de encederse, el icono desaparecerá. |
| •El icono está iluminado | • Limpie el filtro de pelusas.<br>• Cuando el secarropas se encuentra en modo de espera, el ícono “E” va a parpadear durante 10 segundos para recordarle al usuario que debe limpiar el filtro. Después de encederse, el icono desaparecerá. |
| • El secarropas no enciende | • Conecte el secarropas a la red eléctrica.<br>• Encienda el secarropas.<br>• Compruebe que la puerta esté cerrada correctamente.<br>• Compruebe que el programa esté configurado.<br>• Pulse el botón ▷\|\| |
| • No se alcanzó el grado de sequedad o el tiempo de secado es demasiado largo | • Limpie el filtro de pelusas y el intercambiador de calor.<br>• Vacíe el recipiente de agua.<br>• Compruebe la manguera de drenaje.<br>• Verifique que el lugar de instalación sea apropiado.<br>• Mantenga limpia la entrada de aire.<br>• Utilice un programa con un nivel de intensidad de secado más alto o un programa de tiempo más largo. |
| • Hay ruidos de zumbido | • El compresor está funcionando. Estos ruidos son normales y no indican una falla. |
| • El secarropas se apaga al finalizar el programa | • El secarropas se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto no es un error sino una función normal. |

## ⚠ Advertencia!

Si no puede resolver los problemas por sí mismo y necesita ayuda:

- Apague y desenchufe el aparato y llame al servicio técnico.

# MANTENIMIENTO

## Especificaciones técnicas

| Modelo / Parámetro | Serie MD110H80 |
|---|---|
| Dimensiones (L*W*H) | 600*595*850(mm) |
| Temperatura ambiente | +2°C~ +35°C |
| Potencia nominal | 800W |
| Voltaje nominal | 220-240V~ |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| Refrigerante | R290 |
| Peso del producto | 42kg |
| Capacidad nominal | 8.0kg |
| GWP | 3 |
| CO - eq2 | 0.00t |
| Cantidad de refrigerante | 105g |

### ¡Nota!

• La capacidad nominal es la capacidad máxima que se puede secar de una sola vez. Asegúrese de que la ropa que se carga en el secarropas no supere la capacidad nominal.
• No instale el secarropas en una habitación donde exista riesgo de que se produzca escarcha. A temperaturas cercanas al punto de congelación, el secarropas puede no funcionar correctamente.
• Existe el riesgo de dañar la bomba, las mangueras y/o el contenedor de agua de condensación si se permite que el agua se congele.

estawol

Importa y distribuye

**Soporte postventa**
**tiendamidea.com.uy**
0800 1144

Midea

*make yourself at home*