

Refrigerator

SIDE BY SIDE SERIES

SmartHome

Download the app
& activate product

USER MANUAL

MDRS710FGG**
SERIES

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER ---- 01

SPECIFICATIONS ---- 02

PRODUCT OVERVIEW ---- 03

PRODUCT INSTALLATION ---- 04

OPERATION INSTRUCTIONS ---- 09

CLEANING AND MAINTENANCE ---- 14

TROUBLESHOOTING ---- 15

SPECIFICATIONS

Product model	MDRS710FGG**
Fresh Food Storage Compartment Volume	335L
Frozen Food Storage Volume	176L
Refrigerant,Amount	R600a,74g
Rated Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Rated Current	1.55A
Climate Class	SN/N/ST/T
Overall Dimension (W x D x H)	897x761x1765mm


Smart Home

Wireless Network module model	MWB-S-WB01
Standard	IEEE 802, 11b/g/n
Antenna type	Printed PCB antenna
Frequency band	2400-2483,5 MHz
Operating temperatur	0°C ~ 85°C Operation humidity: 10%~85%
Power input	DC5V/500mA Maximum Transmission power: <20dBm

PRODUCT OVERVIEW

Names of components

Normal type

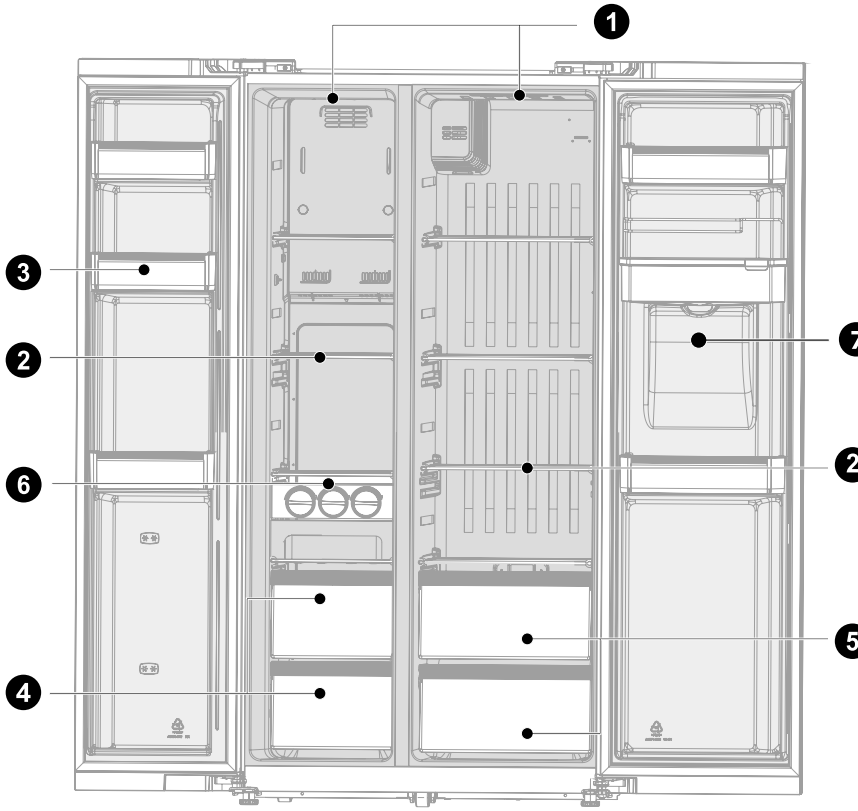

1	LED Lamp	**5**	Fruits And Vegetables Box
2	Glass Shelf	**6**	Ice Tray (Optional)
3	Door Tray	**7**	Water dispenser (Optional)
4	Drawer		

ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

PRODUCT INSTALLATION

Install Instruction

For refrigerating appliances with climate class

- Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.
- The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.
- You can find the climate class on the product label.


Effective temperature range


- The product is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	Symbol	Ambient temperature range °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38	+ 18 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43	+ 18 to + 43

Dimensions and Clearances

- Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 100 mm of clearance at both sides and the top, and 50-75 mm at the back when installing the appliance.

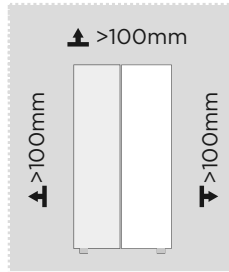


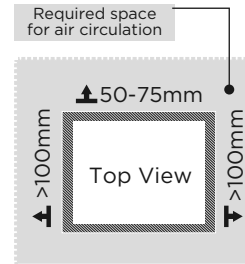

ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

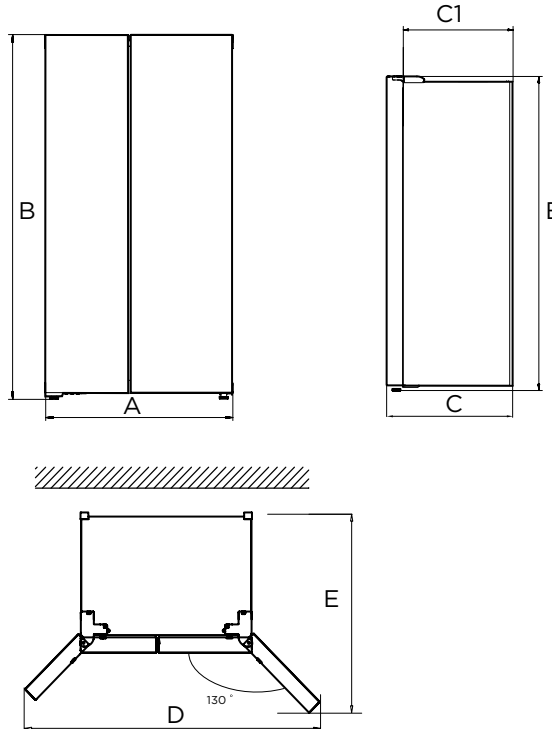

Width	Overall Height	Depth	Without door	Width doors open 130°	Depth doors open 130°
A	B	C	C1	D	E
897	1765	761	600	1455	1020

Notice: All dimensions in mm

Leveling feet

To avoid vibration, the unit must be leveled.

If required, adjust the leveling screws to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling screws counterclockwise to raise the unit, clockwise to lower it.


Leveling doors

If the doors are not at the same height, the door can be adjusted with a spanner.

A- To raise the door, turn the nut (1) anticlockwise.

B- To lower the door, turn the nut (1) clockwise.

C- When the door is correctly aligned, fix it with the nut (2).

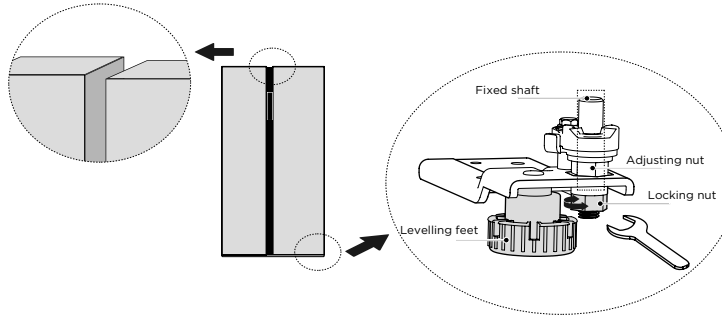

Moving the appliance

1. Remove all food from inside the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door handle to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket out to switch on the appliance.

ATTENTION

Precautions before operation:
Before making changes the refrigerator must be disconnected from power.
precautions should be taken to prevent any personal injury.

Changing the light

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

ATTENTION

This product contains two light sources of energy efficiency class (G).

Connecting the appliance

After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet.


ATTENTION

After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

Tips for energy saving

- Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.
- Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance. Never cover ventilation openings.
- Please also observe the spacing dimensions in the chapter “Installation”.
- The arrangement of drawers, shelves and racks as shown in the illustration offers the most efficient use of energy and should therefore be retained as far as possible. All drawers and shelves should remain in the appliance to keep the temperature stable and save energy.
- To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.
- An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use. Therefore, avoid empty or half-empty compartments.
- Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer. Food that has already cooled down increases energy efficiency.
- Allow frozen food to defrost in the refrigerator. The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.
- Open the door only as briefly as necessary to minimize cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.
- The door seals of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

How to make ice (optional)

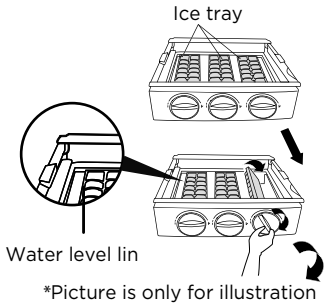


*Picture is only for illustration

- Gently pull out the ice tray and fill the ice tray with water to the water level line. Then carefully replace the ice tray horizontally.
- When the ice cubes are ready, turn the knob clockwise (turn to the end and release), the ice cubes will drop from the ice tray into the ice box.

ATTENTION

- In order to make ice cubes quickly, set the freezer to the lowest temperature, or select the SUPER FRZ. Mode. This will make the temperature of the freezer lower.
- Do not over-fill with wate . It may become difficult to remove the ice cubes from ice tray and any trickle of wate into the ice box will make the ice cubes freeze together.
- If the knob is turned before the ice cubes are ready, any remaining water will trickle into the ice box and cause the ice cubes to freeze together.

Water dispenser (optional)

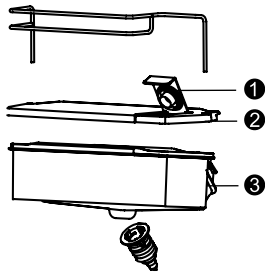

1 Water tank cover
2 Water inlet cover
3 Water tank



How to use the water dispenser

- The water dispenser allows access to cold water without having to open the refrigerator door.
- This reduces the number of door openings, reduces the loss of cold air from the refrigerator and saves on electricity costs.

Filling the water tank


- First open the lid of the water tank, fill it with drinking water up to the “MAX” mark indicating the maximum amount of water.
- Please do not remove the water tank from the door directly for water filling.

Use of the water dispenser

- Press the lever of the water dispenser with the glass.
- When the lever is released, no more water comes out.
- The flow rate depends on how far back the lever is pushed: fully back: full flow, smoothly back: drip.

OPERATION INSTRUCTIONS

Control panel

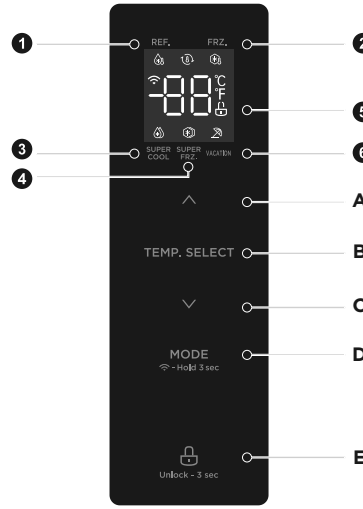

	Display		Button
1	Refrigeraor	A	Temperature up
2	Freezer	B	Temperature range selection
3	Super cool	C	Temperature down
4	Super freezer	D	Mode / Wireless setting
5	Lock / unlock	E	Lock / unlock
6	Vacation		

ATTENTION

The actual control panel may differ from model to model.
The control panel will turn off automatically for energy saving.

Lock / unlock

- In the unlocked state, long press the button **“ Hold 3 sec ”** for 3 seconds, enter the “ 🔒 ” state;In the locked state, long press the button “Hold 3 sec” for 3 seconds, enter the “ 🔓 ” state. All the following functions must be operated in the unlocking status.

Vacation mode

- Click the button **“ MODE ”** to enter the vacation mode. Icon “ ” lights up, the vacation mode will start after locking the control panel.
- under vacation mode,the refrigerating compartment is tured off and temperature area display **“ -- ”**, the freezer compartment temperature is set at -18°C.

Super cool mode

- Click the button **“ MODE ”** to enter the Super cool mode. Icon “ ” lights up, the temperature area display 2°C. the Super cool mode will start after locking the control panel. Super cool mode will automatically exit when running for a maximum of 6 hours.

Super freeze mode

- Click the button **“ MODE ”** to enter the Super freeze mode. Icon “ ” lights up, the temperature area display -24°C. the Super freeze mode will start after locking the control panel. Super freeze will exit automatically after 24 hours.

Temperature setting of refrigerating chamber

- Click the button “ TEMP.SELECT ” to change the set temperature of refrigerator chamber, the icon “” will be displayed.
- Each time click the ∧ or ∨ , the set temperature will rise 1°C or will drop 1°C. The temperature setting will take effect after the display panel is locked.
- The setting range of refrigerator chamber is 2°C~8°C.

Temperature setting of freezing chamber

- Click the button “ TEMP.SELECT ” to change the set temperature of freezer chamber, the icon “ ” will be displayed.
- Each time click the ∧ or ∨ , the set temperature will rise 1°C or will drop 1°C. The temperature setting will take effect after the display panel is locked.
- The setting range of freezer chamber is -24°C ~ -16°C.

ATTENTION

Recommended setting: Refrigerated chamber 4°C, freezing chamber - 18°C.

The quick-freezing function is designed to maintain the nutritional value of the food in the freezer. It can freeze the food in the shortest time. If a large amount of food is frozen at one time, it is recommended that the user turn on the quick-freezing function and put the food in. At this time, the freezing speed of the freezer compartment is increased, which can quickly freeze the food, effectively lock the nutrition of the food, and facilitate storage.

Wireless Network setting

- When electrify the refrigerator,press and hold the key for 3s to enter the distribution network mode.When the display shows AP,that means the hotspot is on,login MSmartlife app with mobile phone,link the hotspot,complete the setup according to the instructions in the app,after setting the WIFI indicator will be on all the time.

Storage upon power failure

- In case of power failure, the instant working state will be locked and maintained till re-electrification.

Door opening tone and alarm

- When the door is opened, the display screen and lights come on, a beep will sound. Long press buttons ∧ and ∨ for 3 seconds to cancel or turn on the door opening beep.
- If the door is opened for more than 120 seconds, two buzzer alarms will sound first and then add one alarm every one minute. Press any button to briefly turn off the alarm. This alarm cannot be canceled, so please close the door as soon as possible.

Error code

- The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator. Though the refrigerator may still have cold storage function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure optimized operation of the appliance.

Fault Code	Fault Description
E1	Refrigerating temperature sensor fault
E2	Freezing temperature sensor fault
E5	Freezer defrost sensor fault
E6	Main control PCB and Display PCB communication fault
E7	Ambient temperature sensor error

Tips on storing food

Freezer compartment

- The freezer is designated for the storage of food frozen at very low temperature, long-term storage of frozen food, and for the production of ice.
- Only use the shelves in the door of the freezer to store frozen food, not for storing hot food designated for freezing.
- Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing fresh food (such as meat, fish or chopped meat), cut them into parts that can be used at the same time.
- Storing frozen food: instructions are usually stated on the packages, which must be followed. If there is no information on the packaging, food should not be stored for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable packages to retain the quality and should be returned to the freezer compartment as soon as possible.
- If a package of frozen food shows moisture or abnormal bulging, it is probable that it was stored at the wrong temperature and the content is spoiled.
- The storage period for frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, the frequency of opening the door of the freezer, the type of food and the time of transporting the product from the shop to the household. Always follow the instructions printed on the packaging and never exceed the maximum storage time stated on the package.

Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the refrigerator in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the refrigerator. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the refrigerator.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the refrigerator because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the refrigerator, which can be used in 1–2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

ATTENTION

The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25 °C.

Order	Compartments TYPE	Target storage temp. [°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2 ~ +8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
4	**-Freezer	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
5	*-Freezer	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.
6	0-star	-6 ~ 0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days). Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods).
7	Chill	-2 ~ +3	Fresh/ frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days).Seafood (less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C.
8	Fresh food	0 ~ +4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc.(Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	+5 ~+20	Red wine, white wine, sparkling wine, etc.

ATTENTION

please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased.


CLEANING AND MAINTENANCE

Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.


Cleaning of door tray

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

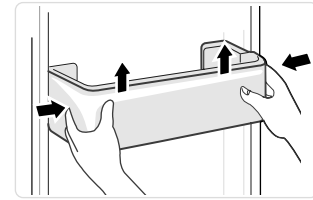

Cleaning of glass shelf


- As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.
- Adjust or clean the shelves according to your requirement.

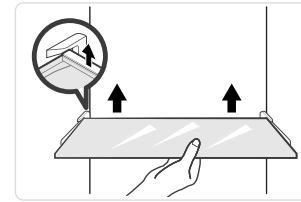

Cleaning the vegetable drawer

1. Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and pull it out completely until it stops.

2. Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

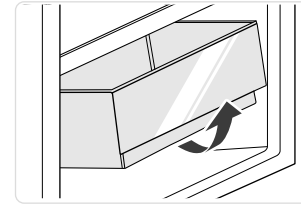

ATTENTION

Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on. Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.


TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.


Problem	Possible reason
Failed operation	• Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact
	• Check whether the voltage is too low
	• Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	• Odorous foods shall be tightly wrapped
	• Check whether there is any rotten food
	• Clean the inside of the refrigerator
Long-time operation of the compressor	• Long operation of the refrigerator is normal in summer
	• when the ambient temperature is high it is not suggestible having too much food in the appliance at the same time
	• Food shall get cool before being put into the appliance
	• The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	• Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged
	• Have the light replaced by a specialist
Door can not be properly closed	• The door is stuck by food packages Too much food is placed
	• The refrigerator is tiltedr
Loud noises	• Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably
	• Check whether accessories are placed at proper locations

Problem	Possible reason
Door seal fails to be tight	• Remove foreign matters on the door seal
	• Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	• There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting
	• The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	• Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	• Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel


¿Escucha estos sonidos anormales como se muestra a continuación? Generalmente estos sonidos son normales.

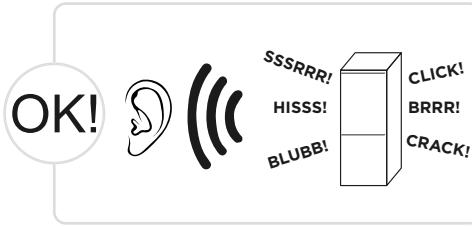


CLIC: Algunas piezas eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido cuando funcionen. Esto es normal.

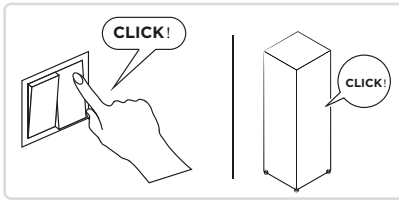


SILBIDO: Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

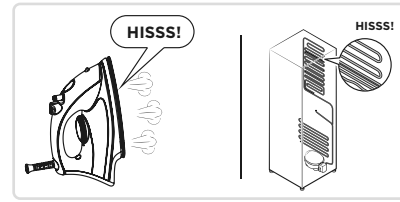


BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o al detenerse. Esto es normal.

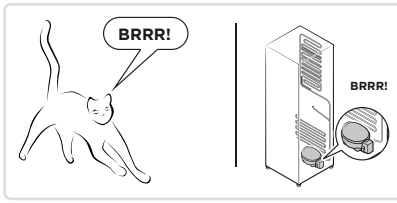


SSSRRR: El motor del ventilador del refrigerador sin escarcha hará este ruido cuando esté funcionando. Esto es normal.

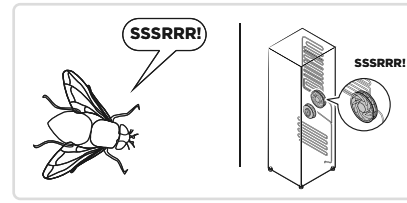

BLUBB: El refrigerante que fluye por las tuberías del refrigerador producirá este ruido. Esto es normal.

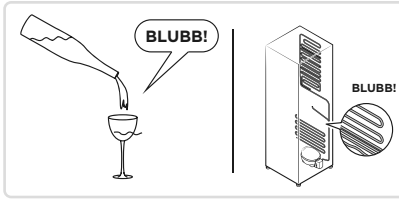

CRUJIDO : Sonido de crujido o sonido de hielo roto: la estructura general del refrigerador, la escarcha en los conductos de aire se producirá con la expansión y contracción térmica del sonido de expansión, estos también son fenómenos físicos normales.

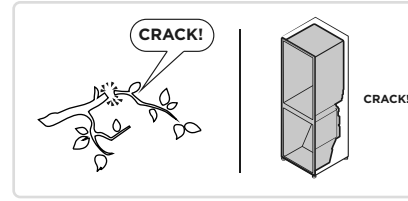

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto de Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo operar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

CONTENIDOS

CARTA DE AGRADECIMIENTO ---------- 01

ESPECIFICACIONES ---------- 02

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ---------- 03

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO ---------- 04

OPERATION INSTRUCTIONS ---------- 09

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ---------- 14

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ---------- 15

ESPECIFICACIONES


Modelo del producto	MDRS710FGG**
Volumen del Compartimiento de Almacenamiento de Alimentos Frescos	335L
Volumen de Almacenamiento de Alimentos Congelados	176L
Refrigerante, Cantidad	R600a,74g
Voltaje Nominal	220-240V~
Frecuencia	50Hz
Corriente Nominal	1.55A
Clase Climática	SN/N/ST/T
Dimensión general (An x Pr x Al)	897x761x1765mm

Smart Home

Modelo de módulo de red inalámbrica	MWB-S-WB01
Estándar	IEEE 802.11b/g/n
Tipo de Antena	Antena PCB impresa
Banda de frecuencia	2400-2483,5 MHz
Temperatura de funcionamiento	Operación de 0 °C~ 85 °C Humedad de funcionamiento: 10%~85%
Potencia de entrada	DC5V/500mA máximo Poder de transmisión: <20dBm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombres de los componentes

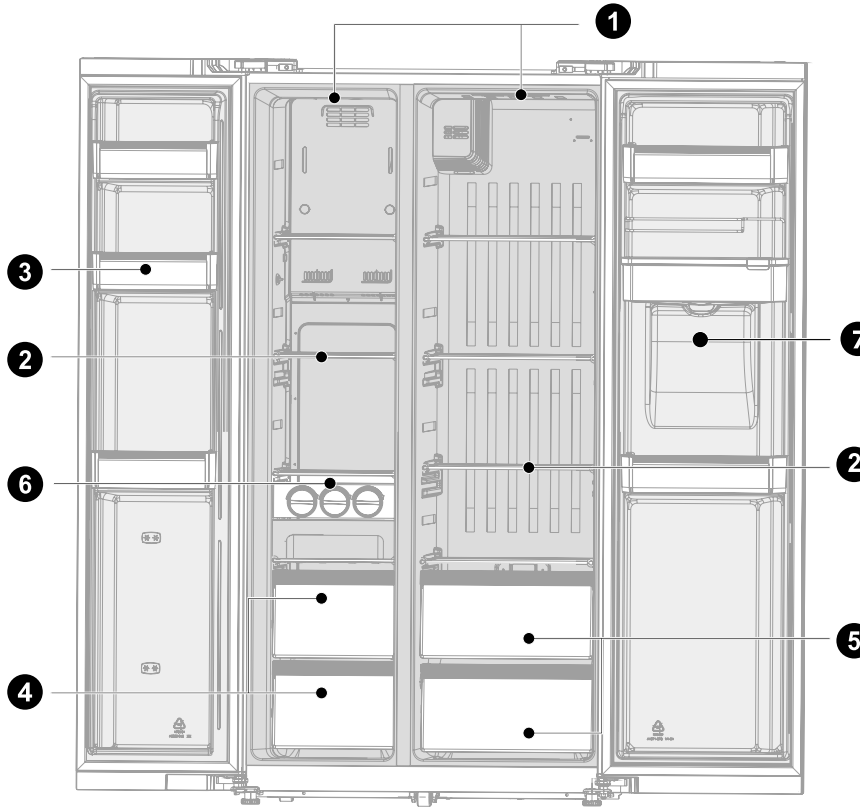

1	Luz de LED	**5**	Cajón de frutas y verduras
2	Estante de vidrio	**6**	Bandeja de hielo (opcional)
3	Bandeja de puerta	**7**	Dispensador de agua (opcional)
4	Cajón		

ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de instalación

Para aparatos de refrigeración con clase climática

- Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en los rangos de temperatura ambiente que se especifican en la siguiente tabla.
- La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que el producto no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango especificado.
- Puede encon trar la clase climática en la etiqueta del producto.


Rango de temperatura efectivo

- El producto está diseñado para funcionar con normalidad en el rango de temperatura especificado por su clasificación de clase.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado extendido	SN	+ 10 a + 32	+ 10 a + 32
Templado	N	+ 16 a + 32	+ 16 a + 32
Subtropical	ST	+ 16 a + 38	+ 18 a + 38
Tropical	T	+ 16 a + 43	+ 18 a + 43

Dimensiones y limpieza


- Una distancia demasiado pequeña de los elementos adyacentes puede provocar la degradación de la capacidad de congelación y el aumento de los costes de electricidad. Deje más de 100 mm de espacio libre a ambos lados y en la parte superior, y entre 50 y 75 mm en la parte posterior al instalar el aparato.

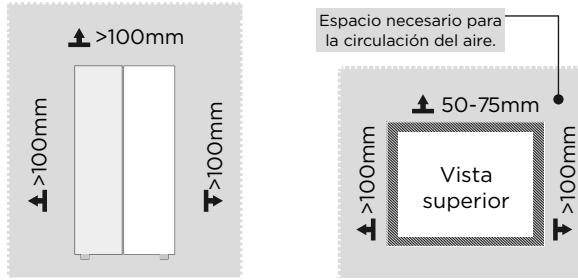

ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

Diagrama de requisitos de espacio (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)

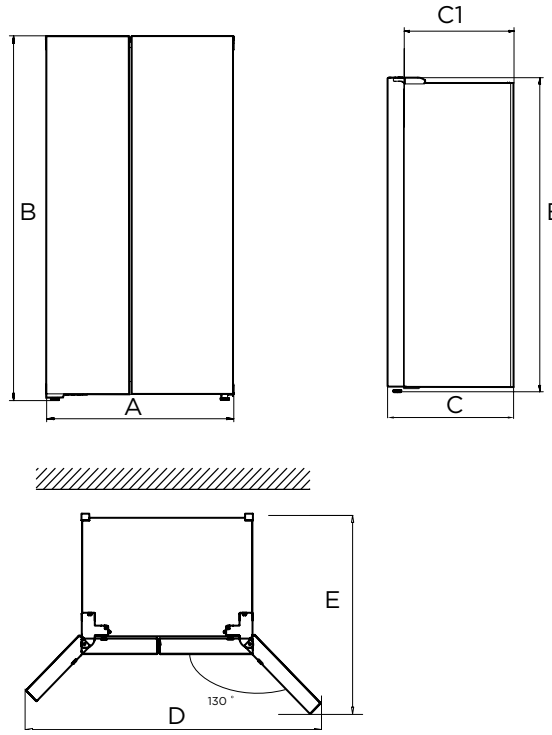

Ancho	Altura General	Profundidad	Profundidad con asa	Ancho con puertas abiertas de 130°	Profundidad con puertas abiertas de 130°
A	B	C	C1	D	E
897	1765	761	600	1455	1020

Nota: Todas las dimensiones en mm

Patas niveladoras

Para evitar vibraciones, la unidad debe estar nivelada.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar el suelo irregular.

La parte delantera debe estar un poco más alta que la parte trasera para facilitar el cierre de la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los tornillos de nivelación en el sentido contrario a las agujas del reloj para elevar la unidad y en el sentido de las agujas del reloj para bajarla.


Puerta niveladora

Si las puertas no están a la misma altura, la altura de la puerta se puede ajustar con una llave.

A- Para levantar la puerta gire la tuerca (1) en sentido antihorario.

B- Para bajar la puerta gire la tuerca (1) en sentido horario.

C- Cuando la puerta esté correctamente alineada fíjela con la tuerca (2).

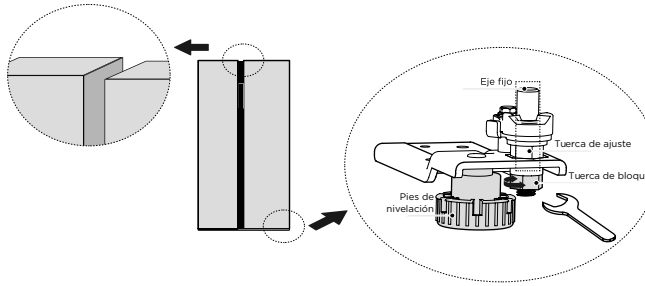

Mover el aparato

1. Retire todos los alimentos del interior del aparato.
2. Extraiga el enchufe de alimentación, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe de alimentación en la parte trasera o en la parte superior del aparato.
3. Pegue piezas como los estantes y la manija de la puerta para evitar que se caigan mientras mueve el aparato.
4. Mueva el aparato con más de dos personas con cuidado. Cuando transporte el aparato a largas distancias, manténgalo en posición vertical.
5. Después de instalar el aparato, conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente para encender el aparato.

ATENCIÓN

Precauciones antes de operación:
Antes de realizar cambios, el refrigerador debe estar desconectado de la alimentación.
Se deben tomar precauciones para evitar lesiones personales.

Cambio de luz

- Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar.

ATENCIÓN

El presente producto contiene dos fuentes de luz de clase de eficiencia energética (G).

Conectando el aparato

Después de instalar el aparato, conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente.


ATENCIÓN

Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma de corriente, espere 2 o 3 horas antes de introducir alimentos en el aparato. Si agrega alimentos antes de que el electrodoméstico se haya enfriado por completo, es posible que se echen a perder.

Consejos para ahorrar energía

- No coloque el aparato cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor trabajará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que aumentará el consumo de energía.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base del aparato, en los lados del aparato y en la parte posterior del aparato. Nunca cubra las aberturas de ventilación.
- Observe también las medidas de separación en la sección “Instalación”.
- La distribución de cajones, estantes y rejillas tal y como se muestra en la imagen proporciona un consumo más eficiente de energía y, por lo tanto, debe conservarse en la medida de lo posible. Todos los cajones y estantes deben permanecer en el aparato para mantener la temperatura estable y ahorrar energía.
- Para obtener mayor espacio de almacenamiento (por ejemplo, para productos grandes refrigerados/congelados), se pueden retirar los cajones del medio. Los cajones y estantes superiores e inferiores deben quitarse en último lugar si es necesario.
- Un compartimento de refrigeración/congelación lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía. Por tanto, evite que los compartimentos estén vacíos o medio vacíos.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen primero antes de colocarlos en el refrigerador/congelador. Los alimentos que ya se han refrigerado aumentan la eficiencia energética.
- Deje que los alimentos congelados se descongelen en el refrigerador. La baja temperatura de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento de refrigeración y, por tanto, aumenta la eficiencia energética.
- Abra la puerta por el tiempo más breve posible para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.
- Establecer una temperatura no más fría de lo necesario contribuye a un uso óptimo de la energía. La temperatura óptima en el refrigerador es de +7°C. El refrigerador debe tener esta temperatura en la parte más delantera posible del compartimento superior.
- Las juntas de las puertas de su refrigerador deben estar perfectamente intactas para que las puertas cierren correctamente y no aumente el consumo de energía de manera innecesaria.

Cómo hacer hielo (opcional)

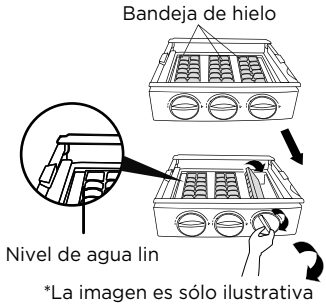


*La imagen es sólo ilustrativa

- Extraiga con cuidado la cubitera y llénela de agua hasta la línea de nivel. A continuación, vuelva a colocar con cuidado la bandeja de hielo en posición horizontal.
- Cuando los cubitos estén listos, gire el mando en el sentido de las agujas del reloj (gire hasta el final y suéltelo), los cubitos caerán de la cubitera al depósito de hielo.

ATENCIÓN

- Para hacer cubitos de hielo rápidamente, ajuste el congelador a la temperatura más baja o seleccione el modo SUPER FRZ. Modo. Esto hará que la temperatura del congelador sea más baja.
- Do No llene demasiado el congelador con agua. Puede resultar difícil sacar los cubitos de hielo de la cubitera y cualquier goteo de agua en la cubitera hará que los cubitos se congelen juntos.
- Si se gira el mando antes de que los cubitos estén listos, el agua sobrante entrará en el depósito de hielo y hará que los cubitos se congelen juntos.

Dispensador de agua (opcional)

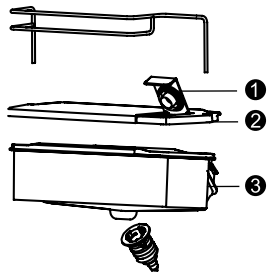

1. Tapa del tanque de agua
2. Tapa de entrada de agua
3. Tanque de agua



Cómo utilizar el dispensador de agua

El dispensador de agua permite acceder al agua fría sin tener que abrir la puerta del refrigerador.

Así se reduce el número de aperturas de la puerta, se pierde menos aire frío del refrigerador y se ahorra en costes de electricidad.

Llenado del depósito de agua

Primero abra la tapa del tanque de agua, llénelo con agua potable hasta la marca “MAX” que indica la cantidad máxima de agua.

Por favor, no retire el depósito de agua de la puerta directamente para el llenado de agua.

Uso del dispensador de agua


Presione la palanca del dispensador de agua con el vaso.

Al soltar la palanca, deja de salir agua.

El caudal depende de cuánto se empuje la palanca hacia atrás: totalmente hacia atrás: flujo total,suavemente hacia atrás: goteo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Panel de control

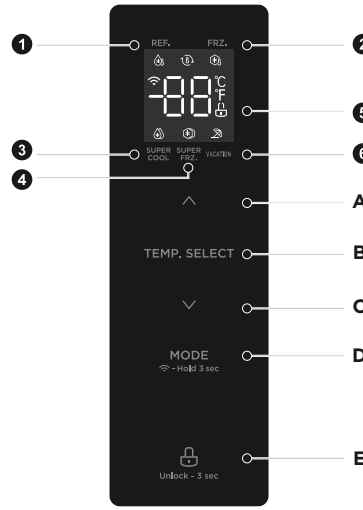

	Pantalla		Botón
1	Refrigerador	A	Sube la temperatura
2	Congelador	B	Selección del rango de temperatura
3	Súper guay	C	Temperatura baja
4	Súper congelador	D	Modo / Ajuste inalámbrico
5	Bloqueo / desbloqueo	E	Bloqueo / desbloqueo
6	Vacaciones		

ATENCIÓN

El panel de control real puede variar de un modelo a otro.
El panel de control se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Bloqueo / desbloqueo

- En el estado desbloqueado, pulse prolongadamente el botón **“ Hold 3 sec ”** durante 3 segundos, entre en el estado **“ ”**;En el estado bloqueado, pulse prolongadamente el botón **“ Hold 3 sec ”** durante 3 segundos, entre en el estado “ ”. Todas las funciones siguientes deben accionarse en el estado de desbloqueo.

Modo vacaciones

- Pulse el botón **“ MODE ”** para acceder al modo vacaciones. El icono **“ ”** se ilumina, el modo vacaciones se iniciará después de bloquear el panel de control.
- en modo vacaciones,el compartimento frigorífico está apagado y la zona de temperatura muestra **“ -- ”**, la temperatura del compartimento congelador está ajustada a -18°C.

Modo superguay

- Pulse el botón **“ MODE ”** para entrar en el modo Super cool. El icono **“ ”** se ilumina, la zona de temperatura muestra 2°C. El modo Super cool se iniciará después de bloquear el panel de control. El modo Super cool saldrá automáticamente cuando haya funcionado durante un máximo de 6 horas.

Modo súper congelado

- Pulse el botón **“ MODE ”** para entrar en el modo de supercongelación. El icono **“ ”** se ilumina y la zona de temperatura muestra -24°C. El modo Supercongelación se iniciará después de bloquear el panel de control. El modo de supercongelación se desactivará automáticamente transcurridas 24 horas.

Ajuste de la temperatura de la cámara frigorífica

- Haga clic en el botón **“ TEMP.SELECT ”** para cambiar la temperatura ajustada de la cámara frigorífica, se mostrará el icono **“ ”**.
- Cada vez que pulse ∧ o ∨ , la temperatura ajustada subirá 1°C o bajará 1°C. El ajuste de temperatura tendrá efecto después de que se bloquee el panel de visualización.
- El rango de ajuste de la cámara frigorífica es de 2°C~8°C.

Temperatura de la cámara de congelación

- Pulse el botón **“ TEMP.SELECT ”** para cambiar la temperatura de la cámara de congelación, aparecerá el icono “ ”.
- Cada vez que pulse los botones ∧ o ∨ , la temperatura ajustada subirá 1°C o bajará 1°C. El ajuste de temperatura surtirá efecto después de que se bloquee el panel de visualización.
- El rango de ajuste de la cámara de congelación es de -24°C ~ -16°C.

ATTENTION

Ajuste recomendado: Cámara de refrigeración 4°C, cámara de congelación - 18°C.
La función de congelación rápida está diseñada para mantener el valor nutritivo de los alimentos en el congelador. Puede congelar los alimentos en el menor tiempo posible. Si se congela una gran cantidad de alimentos de una sola vez, se recomienda que el usuario active la función de congelación rápida e introduzca los alimentos. En este momento, la velocidad de congelación del compartimiento del congelador aumenta, lo que puede congelar rápidamente los alimentos, bloquear eficazmente la nutrición de los alimentos y facilitar el almacenamiento.

Configuración de la red inalámbrica

- Cuando la pantalla muestra AP, eso significa que el punto de acceso está encendido, inicie sesión MSmartlife aplicación con el teléfono móvil, vincular el punto de acceso, completar la configuración de acuerdo con las instrucciones de la aplicación, después de configurar el indicador WIFI estará encendido todo el tiempo.

Almacenamiento en caso de corte de corriente

- En caso de corte del suministro eléctrico, el estado de funcionamiento instantáneo se bloqueará y se mantendrá hasta la nueva electrificación.

Tono de apertura de puerta y alarma

- Cuando se abre la puerta, se encienden la pantalla y las luces, y suena un pitido. Mantenga pulsados los botones ∧ o ∨ durante 3 segundos para cancelar o activar el pitido de apertura de la puerta.
- Si la puerta está abierta durante más de 120 segundos, sonarán primero dos alarmas de zumbador y después se añadirá una alarma cada minuto. Pulse cualquier botón para desactivar brevemente la alarma. Esta alarma no se puede cancelar, así que cierre la puerta lo antes posible.

Código de error

- Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican fallos correspondientes del frigorífico. Aunque el frigorífico pueda seguir funcionando en frío con los siguientes fallos, el usuario deberá ponerse en contacto con un especialista para su mantenimiento, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo del aparato.

Código de avería	Descripción del fallo
E1	Fallo del sensor de temperatura de refrigeración
E2	Fallo del sensor de temperatura de congelación
E5	Fallo del sensor de desescarche del congelador
E6	Fallo de comunicación entre la PCB de control principal y la PCB de visualización
E7	Error del sensor de temperatura ambiente

Consejos sobre almacenamiento de alimentos

Compartimento de congelación

- El congelador está diseñado para el almacenamiento de alimentos congelados a muy baja temperatura, el almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y para la producción de hielo.
- Utilice los estantes de la puerta del congelador únicamente para almacenar alimentos congelados, no para almacenar alimentos calientes designados para congelación.
- No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. La comida congelada puede descongelarse.
- Cuando congele alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en partes que se puedan usar al mismo tiempo.
- Almacenamiento de alimentos congelados: las instrucciones generalmente se indican en los paquetes, que deben seguirse. Si no hay información en el empaque, los alimentos no deben almacenarse por más de tres meses a partir de la fecha de compra.
- Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que estén congelados a una temperatura adecuada y que el empaque no esté dañado.
- Los alimentos congelados deben conservarse en envases adecuados para conservar la calidad y deben devolverse al compartimiento de congelación lo antes posible.
- Si un paquete de alimentos congelados muestra humedad o un abultamiento anormal, es probable que se haya almacenado a la temperatura incorrecta y que el contenido esté dañado.
- El período de almacenamiento de los alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, la configuración del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto desde la tienda hasta el hogar. Siempre siga las instrucciones impresas en el paquete y nunca exceda el tiempo máximo de almacenamiento indicado en el paquete.

Compartimento de refrigeración

- Para reducir la humedad y la subsiguiente acumulación de hielo, nunca ponga líquido en el refrigerador en recipientes sin sellar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. El almacenamiento de líquidos descubiertos da como resultado una necesidad más frecuente de descongelación.
- Nunca coloque alimentos calientes en el refrigerador. Estos deben enfriarse primero a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que garanticen una circulación de aire adecuada en el refrigerador.
- Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del refrigerador porque podrían congelarse en la pared. No siga abriendo regularmente la puerta del refrigerador.
- La carne y el pescado limpios (envasados en un paquete o papel de plástico) se pueden colocar en el refrigerador, que se puede usar en 1 o 2 días.
- Las frutas y hortalizas sin envasar podrán colocarse en la parte destinada a las frutas y hortalizas frescas.

ATENCIÓN

El ajuste de temperatura óptimo de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura superior a la óptima se basa en la temperatura ambiente de 25 °C.

Orden	TIPO de compartimiento	Temperatura objetivo de almacenamiento [°C]	Alimentos adecuados
1	Refrigerador	+2 ≤ +8	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, los pasteles, las bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.
2	(***)*-Congelador	≤-18	Mariscos (pescado, camarones, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
3	***-Congelador	≤-18	Mariscos (pescado, camarones, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
4	**-Congelador	≤-12	Mariscos (pescado, camarones, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
5	*-Congelador	≤-6	Mariscos (pescado, camarones, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.
6	0-estrella	-6 ~ 0	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).
7	Refrigeración	-2 ~ +3	Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/ congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0°C y por encima de 0°C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Mariscos (menos de 0 por 15 días, no se recomienda almacenar por encima de 0°C.
8	Alimentos frescos	0 ~ +4	Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).
9	Vino	+5 ~+ 20	Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.

ATENCIÓN

almacene diferentes alimentos según los compartimentos o la temperatura de almacenamiento objetivo de su compra


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Descongelación

- El refrigerador está hecho según el principio de refrigeración por aire y, por lo tanto, tiene una función de descongelación automática. Las escarchas formadas debido al cambio de estación o temperatura también se pueden eliminar manualmente desconectando el aparato de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.


Limpieza de la bandeja de la puerta

- Exprima la bandeja con dos manos y la empuje hacia arriba para sacarla luego, de acuerdo con la dirección de flecha en la figura a continuación.
- Después de haber retirado la bandeja lavada, se puede ajustar su altura de instalación según sea necesario.

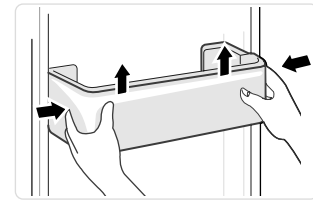

Limpieza del estante de vidrio


- Como la parte más interna del revestimiento del refrigerador donde contacta con los estantes tiene un tope trasero, deberá levantar los estantes hacia arriba y luego podrá sacarlo.
- Ajuste o limpie los estantes según sea necesario.

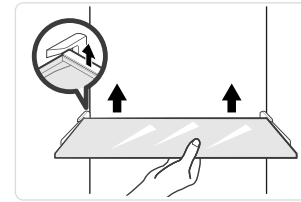

Limpieza del cajón de verduras

1. Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón de verduras y tire de él completamente hasta que se detenga.

22. Levante el cajón de verduras y retírelo tirando de él.

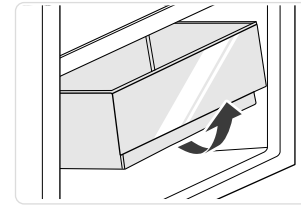

ATENCIÓN

Se recomiendan toallas suaves o esponjas mojadas en agua y detergentes neutros no corrosivos para la limpieza. El congelador debe limpiarse inicialmente con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de que se encienda. No use cepillos duros, bolas de acero de limpieza, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas dentales), solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos a limpiar el refrigerador, que pueden dañar la superficie e interior del refrigerador.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede solucionar los siguientes problemas sencillos. Llame al departamento de servicio post-venta si los problemas no se resuelven.


Problema	Causa posible
Operación fallida	• Compruebe si el aparato está conectado a la fuente de alimentación o si el enchufe está en contacto correcto
	• Compruebe si el voltaje es demasiado bajo
	• Compruebe si hay fallo en la fuente de alimentación o si se han disparado los circuitos parciales.
Olor	• Los alimentos con olor deben estar bien envueltos
	• Compruebe si hay alimentos podridos
	• Limpie el interior del refrigerador
Funcionamiento prolongado del compresor	• La operación larga del refrigerador está normal en verano
	• En caso de temperatura ambiente alta, no es aconsejable tener demasiados alimentos en el aparato al mismo tiempo
	• Los alimentos se enfriarán antes de colocarlos en el aparato
	• Las puertas se abren con demasiada frecuencia
La luz no se enciende	• Compruebe si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada
	• Reemplace la luz por un especialista
La puerta no se puede cerrar correctamente	• La puerta está atascada por paquetes alimentos; se coloca demasiado alimento
	• El refrigerador está inclinado.
Ruidos fuertes	• Verifique si el piso está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable
	• Compruebe si los accesorios están colocados en ubicaciones adecuadas

Problema	Causa posible
Se pierde la eficiencia de sellado de la puerta.	• Elimine materias extrañas en el sello de la puerta
	• Caliente el sello de la puerta y luego enfríe para restaurarlo (o sople con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentar)
La bandeja de agua se desborda	• Hay demasiado comidas en la cámara o se contiene demasiada agua en las comidas almacenadas, lo que causa la descongelación intensa.
	• Las puertas no están cerradas correctamente, lo que provoca la formación de escarcha debido a la entrada de aire y el aumento de agua debido a la descongelación.
Carcasa caliente	• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, la cual es normal cuando la carcasa se calienta debido a la temperatura ambiente alta, el almacenamiento de demasiados alimentos o el apagado del compresor, proporcione ventilación sólida para facilitar la disipación de calor
Condensación superficial	• La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es demasiado alta. Simplemente limpie el condensado con una toalla limpia.


¿Escucha estos sonidos anormales como se muestra a continuación? Generalmente estos sonidos son normales.

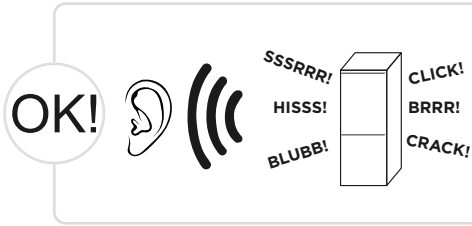


CLIC: Algunas piezas eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido cuando funcionen. Esto es normal.

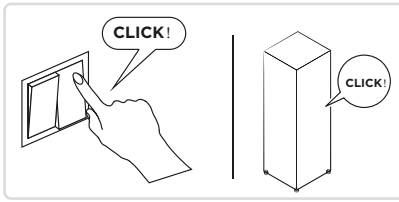


SILBIDO: Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

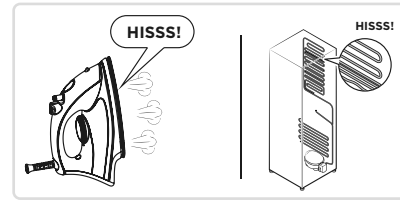


BRRR: El compresor hará este ruido cuando esté funcionando y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o al detenerse. Esto es normal.

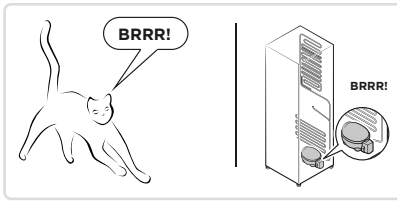


SSSRRR: El motor del ventilador del refrigerador sin escarcha hará este ruido cuando esté funcionando. Esto es normal.

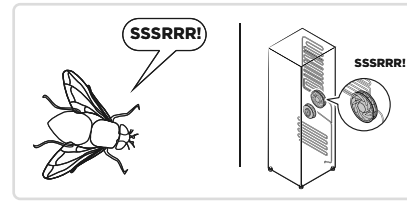

BLUBB: El refrigerante que fluye por las tuberías del refrigerador producirá este ruido. Esto es normal.

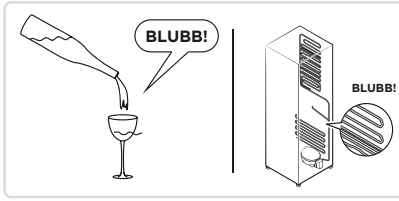

CRUJIDO : Sonido de crujido o sonido de hielo roto: la estructura general del refrigerador, la escarcha en los conductos de aire se producirá con la expansión y contracción térmica del sonido de expansión, estos también son fenómenos físicos normales.

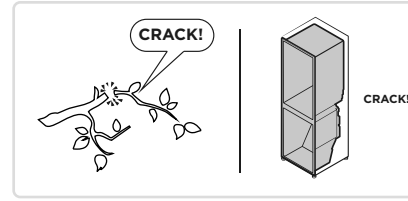

estawol

Importa y distribuye

Soporte postventa
tiendamidea.com.uy
0800 1144

Midea

make yourself at home