




**Refrigerator**  
**TOP MOUNTED FREEZER SERIES**

# **USER MANUAL**

**MDRT346MTR\*\***

**MDRT385MTR\*\***

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.  
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

## THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

# CONTENTS

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>THANK YOU LETTER</b>         | 01 |
| <b>SPECIFICATIONS</b>           | 02 |
| <b>PRODUCT OVERVIEW</b>         | 03 |
| <b>PRODUCT INSTALLATION</b>     | 05 |
| <b>OPERATION INSTRUCTIONS</b>   | 12 |
| <b>CLEANING AND MAINTENANCE</b> | 17 |
| <b>TROUBLESHOOTING</b>          | 18 |

SPECIFICATIONS


| Product model                         | MDRT346MTR**   |
|---------------------------------------|----------------|
| Fresh Food Storage Compartment Volume | 176L           |
| Frozen Food Storage Volume            | 60L            |
| Refrigerant,Amount                    | R600a,42g      |
| Rated Voltage                         | 220-240V-      |
| Frequency                             | 50Hz           |
| Rated Current                         | 1.2A           |
| Climate Class                         | ST             |
| Overall Dimension (W x D x H)         | 545*610*1522mm |

| Product model                         | MDRT385MTR**   |
|---------------------------------------|----------------|
| Fresh Food Storage Compartment Volume | 206L           |
| Frozen Food Storage Volume            | 56L            |
| Refrigerant,Amount                    | R600a,42g      |
| Rated Voltage                         | 220-240V-      |
| Frequency                             | 50Hz           |
| Rated Current                         | 1.2A           |
| Climate Class                         | T              |
| Overall Dimension (W x D x H)         | 545*610*1657mm |

# PRODUCT OVERVIEW

## Names of components

(Model A)

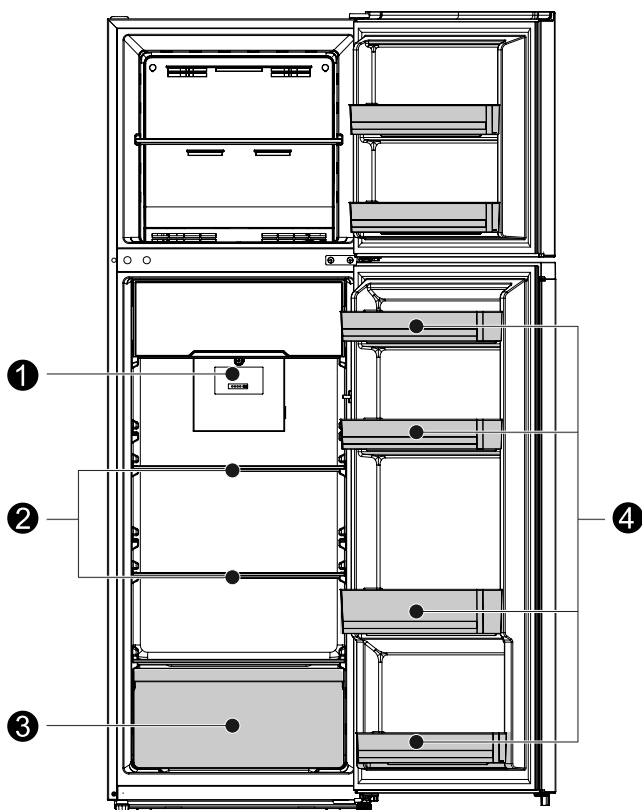

1 Temperature control panel

2 Shelf

3 Fruits and vegetables box


4 Door tray

### ● ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

## Names of components

(Model B)

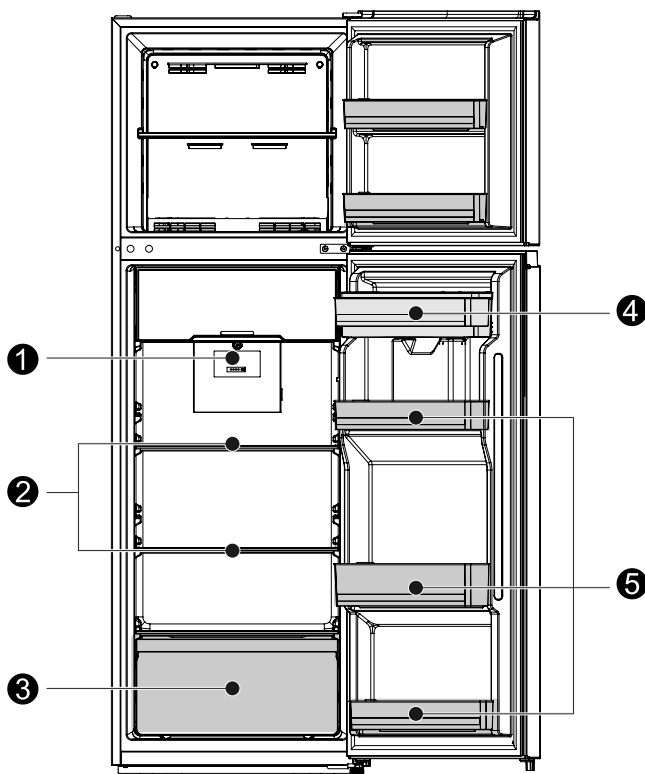

- 1 Temperature control panel
- 2 Shelf
- 3 Fruits and vegetables box

- 4 Water dispenser
- 5 Door tray

### **ATTENTION**

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

# PRODUCT INSTALLATION

## Install Instruction


### For refrigerating appliances with climate class

- Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.
- The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.
- You can find the climate class on the product label.

| Class              | Symbol | Ambient temperature range °C |              |
|--------------------|--------|------------------------------|--------------|
|                    |        | IEC 62552 (ISO 15502)        | ISO 8561     |
| Extended temperate | SN     | + 10 to + 32                 | + 10 to + 32 |
| Temperate          | N      | + 16 to + 32                 | + 16 to + 32 |
| Subtropical        | ST     | + 16 to + 38                 | + 18 to + 38 |
| Tropical           | T      | + 16 to + 43                 | + 18 to + 43 |

### Dimensions and Clearances


- Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. the refrigerator both sides should be placed against the wall with a free distance more than 100mm, and the refrigerator back against the wall distance not more than 75 mm.

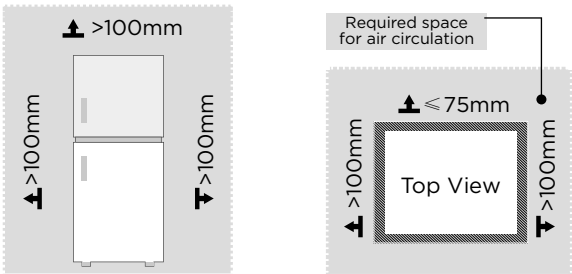

### ● ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

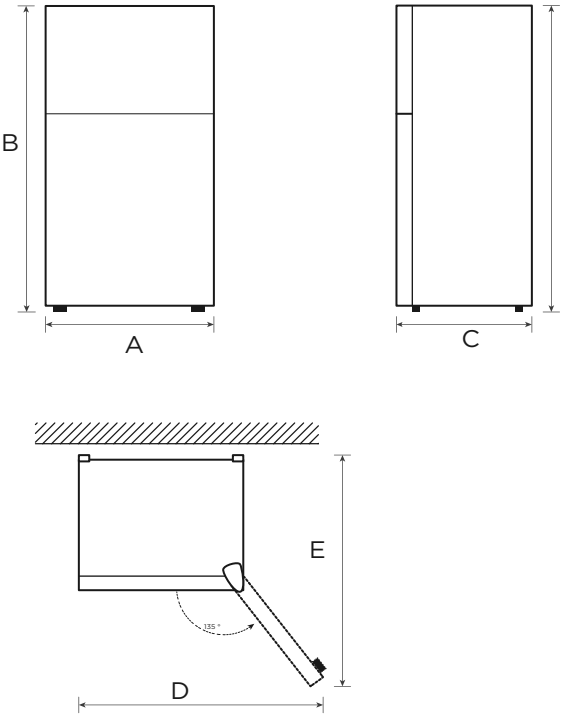

| Model        | Width | Overall Height | Depth | Width doors open 135° | Depth doors open 135° |
|--------------|-------|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| -            | A     | B              | C     | D                     | E                     |
| MDRT346MTR** | 545   | 1522           | 610   | 1017                  | 1175                  |
| MDRT385MTR** | 545   | 1657           | 610   | 1017                  | 1175                  |

Notice: All dimensions in mm

## Doors reversal (Optional)

Based on the location where you plan to use your refrigerator, you may find it more convenient to reverse the position of the door.



### CAUTION

CAUTION: To avoid injury to yourself or your property, we recommend that someone assist you during the door reversal process.

Preparing to reverse the door position

You will need: A standard screwdriver, a Phillips screwdriver, and the included Allen wrench.

- Make sure that your refrigerator is unplugged and empty.
- Have someone available to assist you in the process.
- Keep all of the parts you remove to reuse them later.

### Parts already mounted on the door (as shipped):




Stopper




Limit block




Hole cap (4)



Upper hinge cover




Hole cover



Upper hinge



Middle hingeB



ottom hinge




Adjustable foot




Plastic support


- Please power off this appliance before conduct this operation. Remove all food from door shelves.
- Remove hole cap, the upper hinge cover,fitting screws of upper hinge,upper hinge and sleeve pipe,then uplift the freezer door until it is separated from cabinet completely.

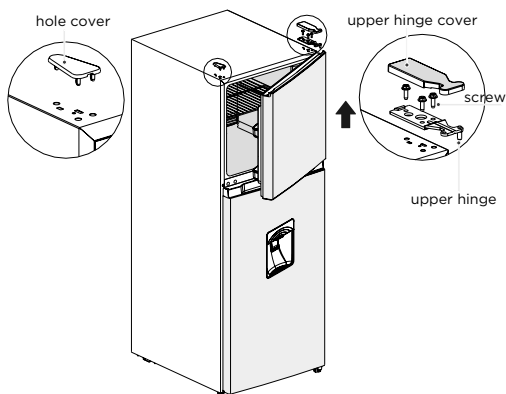


- Unscrew the middle hinge screws, remove the middle hinge, and remove the two hole plug, a screw, a screw cap on the middle beam , then remove the refrigerator door.

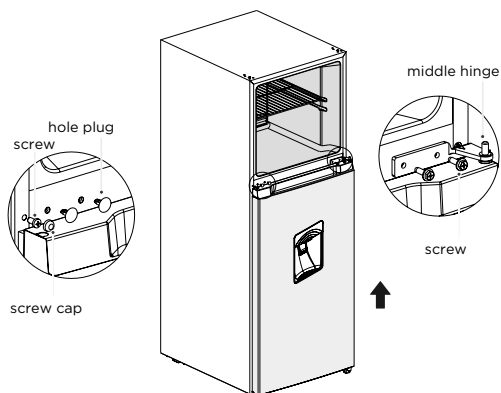


- Remove the adjusting feet, lower hinge screw and lower hinge assembly, then install the lower hinge assembly on the other side of the box and install the adjusting feet on the side of the adjusting feet opening.

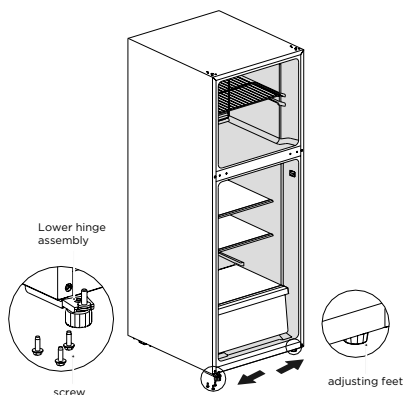


- Dismantle the limiting blocks and screws on the lower cover of both refrigerator door and freezing door, install them on the other side of both doors; then install the sleeve pipe on the upper cover of the refrigerator door on the other side. dismantle the plastic support of refrigerator door and install it on the other side.

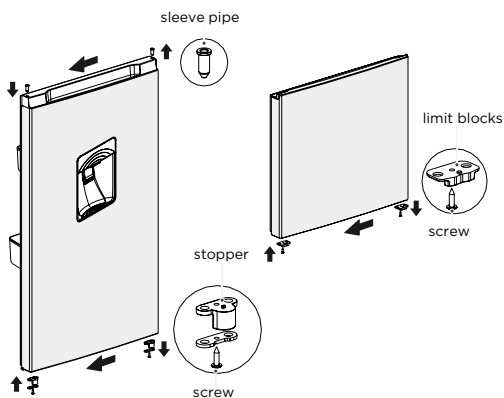

- Install the refrigerator door on the lower hinge and then install the middle hinge and hole caps.

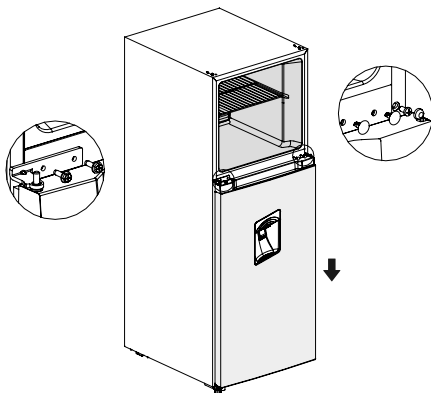

- Install the freezing door on the middle hinge, and install the upper hinge, hinge cover and hole cover.

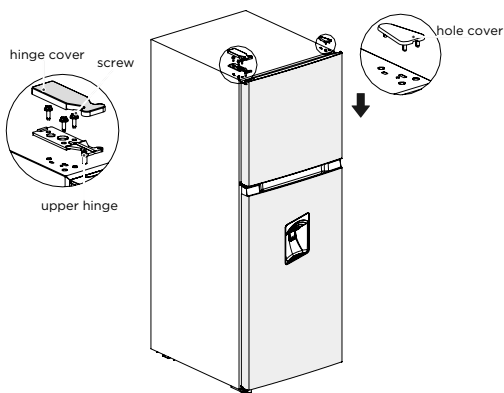

#### ● ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

## Leveling feet

To avoid vibration, the unit must be leveled.

If required, adjust the leveling screws to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling screws counterclockwise  to raise the unit, clockwise  to lower it.

## Changing the light

- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.
- This product contains a light source of energy efficiency class ( F ).

## Connecting the appliance

After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet.

### ATTENTION


After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

## Tips for energy saving

- Do not place the appliance near cookers, radiators or other heat sources. If the ambient temperature is high, the compressor will run more frequently and for longer, resulting in increased energy consumption.
- Ensure that there is sufficient ventilation at the base of the appliance, on the sides of the appliance and at the back of the appliance. Never cover ventilation openings.
- Please also observe the spacing dimensions in the chapter "Installation".
- The arrangement of drawers, shelves and racks as shown in the illustration offers the most efficient use of energy and should therefore be retained as far as possible. All drawers and shelves should remain in the appliance to keep the temperature stable and save energy.
- To obtain a larger storage space (e.g. for large refrigerated/frozen goods), the middle drawers can be removed. The top and bottom drawers and shelves should be removed last if necessary.
- An evenly filled refrigerator/freezer compartment contributes to optimal energy use. Therefore, avoid empty or half-empty compartments.
- Allow warm food to cool before placing it in the refrigerator/freezer. Food that has already cooled down increases energy efficiency.
- Allow frozen food to defrost in the refrigerator. The coldness of the frozen food reduces the energy consumption in the refrigerator compartment and thus increases the energy efficiency.
- Open the door only as briefly as necessary to minimise cold loss. Opening the door briefly and closing it properly reduces energy consumption.
- The door seals of your appliance must be perfectly intact so that the doors close properly and energy consumption is not increased unnecessarily.

# OPERATION INSTRUCTIONS

## Control panel

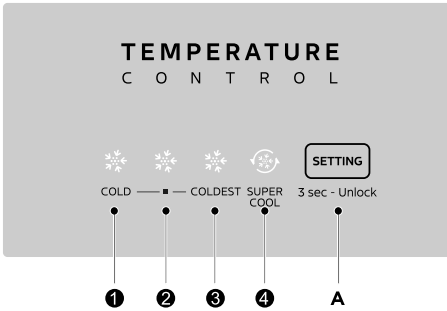

### Display screen

- 1 Setting 1 (COLD)
- 2 Setting 2 (MID)
- 3 Setting 3 (COLDEST)
- 4 Setting 4 (SUPER COOL)

### Button

- A Temperature setting button of refrigerator compartment

### ATTENTION

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

### Display

- When electrify the refrigerator for first time, the display screen shines fully for 3 seconds, and then the refrigerator runs according to setting 3. In case of a failure, the corresponding LED blinks. In case of no failures, it shows the temperature setting of refrigerator.


| Fault Code                                      | Fault Description                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Indicator setting <b>3</b> and setting <b>4</b> | Refrigerator temperature sensor fault   |
| Indicator setting <b>1</b> and setting <b>4</b> | Ambient temperature sensor fault        |
| Indicator setting <b>2</b> and setting <b>4</b> | Freezer chamber Defrosting sensor fault |

### Lock/Unlock

When the temperature control panel is in lock state, it needs to long press temperature setting key for 3 seconds for unlocking the panel, all LEDs will blink for 2 seconds when panel is unlocked. When the temperature control panel is in unlock state, if there is no operation on control panel within 15 seconds, it will enter into lock state automatically.


### Temperature setting

- Every time you press setting button, the gear changes once, after setting the gear 15s, the refrigerator will run according to the setting value.



## Damper adjusting slider

- The refrigerator can keep memory of following running status when power off.

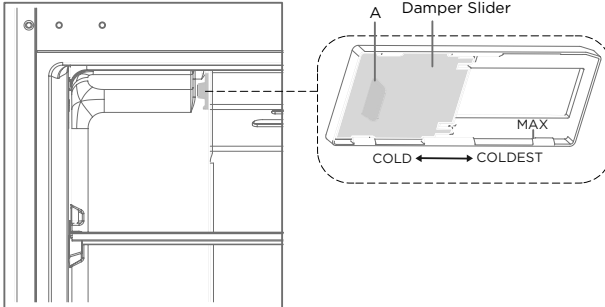

- The temperature inside the freezer can be adjusted by changing the position of the damper slider. The initial position of the damper slider is at position A. If lower temperature inside the freezer is required, you can adjust the damper slider from the position A to left side.
- For better use of the refrigerator, it is recommended to keep the damper slider at initial position.

## How to use the water dispenser (Optional)

- The water dispenser allows access to chilled water without having to open the refrigerator door.
- The number of door openings is thus reduced, less cold air is lost from the refrigerator and you save on electricity costs.

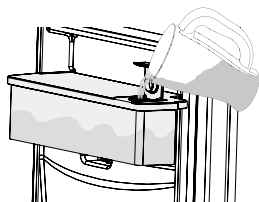


Figure 1



Figure 2

### Filling the water tank (Figure 1)

- Open the cap of the water tank.
- Fill with pure and clean drinking water.
- Do not overfill the tank.
- Close the cap.

#### **ATTENTION**

Do not fill water tank with any liquid other than drinking water. Beverages such as fruit juice, carbonated fizzy soda drinks and alcohol are not suitable for use with the water dispenser. If such liquids are used, the water dispenser may malfunction and be damaged beyond repair. Some chemical ingredients and drink additives may also attack and damage the water tank material. The guarantee does not cover such eventualities.

### Using the dispenser (Figure 2)

- Push in the lever of the water dispenser with your glass.
- Releasing the lever, stops further dispensing of water.
- Flow rate is dependent on how far the lever is pushed back: Fully back = full flow  
Gently back = trickle
- As the level of water in your cup/glass rises, gently reduce the amount of pressure on the lever to avoid overflow.

## Tips on storing food

### Freezer compartment

- The freezer is designated for the storage of food frozen at very low temperature, long-term storage of frozen food, and for the production of ice.
- Only use the shelves in the door of the freezer to store frozen food, not for storing hot food designated for freezing.
- Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing fresh food (such as meat, fish or chopped meat), cut them into parts that can be used at the same time.
- Storing frozen food: instructions are usually stated on the packages, which must be followed. If there is no information on the packaging, food should not be stored for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable packages to retain the quality and should be returned to the freezer compartment as soon as possible.
- If a package of frozen food shows moisture or abnormal bulging, it is probable that it was stored at the wrong temperature and the content is spoiled.
- The storage period for frozen food depends on the room temperature, the thermostat setting, the frequency of opening the door of the freezer, the type of food and the time of transporting the product from the shop to the household. Always follow the instructions printed on the packaging and never exceed the maximum storage time stated on the package.

### Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the refrigerator in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the refrigerator. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the refrigerator.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the refrigerator because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the refrigerator, which can be used in 1-2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

### ATTENTION

The optimal temperature setting of each compartment depends on the ambient temperature. Above optimal temperature is based on the ambient temperature of 25 °C.

| Order | Compartments<br>TYPE | Target stor-<br>age temp.<br>[°C] | Appropriate food                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Fridge               | +2 ≤ +8                           | Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing.                                                                                                                                 |
| 2     | (***)*-Freezer       | ≤-18                              | Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.                                                          |
| 3     | ***-Freezer          | ≤-18                              | Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.                                                          |
| 4     | ** -Freezer          | ≤-12                              | Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.                                                          |
| 5     | *-Freezer            | ≤-6                               | Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food.                                                          |
| 6     | 0-star               | -6 ≤ 0                            | Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days).<br>Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods).                                                       |
| 7     | Chill                | -2 ≤ +3                           | Fresh/ frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days).<br>Seafood (less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C). |
| 8     | Fresh food           | 0 ≤ +4                            | Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)                                                                                                                                           |
| 9     | Wine                 | +5 ≤ +20                          | Red wine, white wine, sparkling wine, etc.                                                                                                                                                                                                                            |

#### **ATTENTION**

please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased.


# CLEANING AND MAINTENANCE

## Defrosting

- The refrigerator is made based on the air-cooling principle and thus has automatic defrosting function. Frost formed due to change of season or temperature may also be manually removed by disconnection of the appliance from power supply or by wiping with a dry towel.


## Cleaning of door tray

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

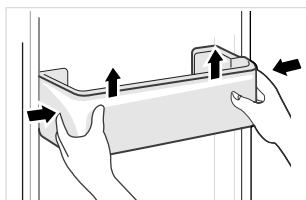


## Cleaning of glass shelf

- As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.
- Adjust or clean the shelves according to your requirement.

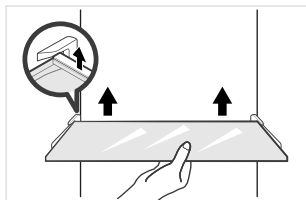

## Cleaning the vegetable drawer

1. Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and pull it out completely until it stops.
2. Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

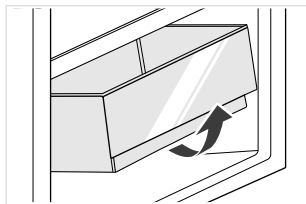

## ● ATTENTION

Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on. Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.

# TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.

| Problem                               | Possible reason                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Failed operation                      | • Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact                          |
|                                       | • Check whether the voltage is too low                                                                              |
|                                       | • Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped                                           |
| Odor                                  | • Odorous foods shall be tightly wrapped                                                                            |
|                                       | • Check whether there is any rotten food                                                                            |
|                                       | • Clean the inside of the refrigerator                                                                              |
| Long-time operation of the compressor | • Long operation of the refrigerator is normal in summer                                                            |
|                                       | • when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time |
|                                       | • Food shall get cool before being put into the appliance                                                           |
|                                       | • The doors are opened too frequently                                                                               |
| Light fails to get lit                | • Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged         |
|                                       | • Have the light replaced by a specialist                                                                           |
| Door can not be properly closed       | • The door is stuck by food packages Too much food is placed                                                        |
|                                       | • The refrigerator is tilted.                                                                                       |
| Loud noises                           | • Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably                                    |
|                                       | • Check whether accessories are placed at proper locations                                                          |

| Problem                               | Possible reason                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Failed operation                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact .</li> <li>• Check whether the voltage is too low.</li> <li>• Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped.</li> </ul>                                                                           |
| Odor                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odorous foods shall be tightly wrapped.</li> <li>• Check whether there is any rotten food.</li> <li>• Clean the inside of the refrigerator.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| Long-time operation of the compressor | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high.</li> <li>• It is not recommended having too much food in the appliance at the same time.</li> <li>• Food shall get cool before being put into the appliance.</li> <li>• The doors are opened too frequently.</li> </ul> |
| Light fails to get lit                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| Doors cannot be properly closed       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The door is stuck by food packages.</li> <li>• The refrigerator is tilted.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Loud noise                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably.</li> <li>• Check whether accessories are placed at proper locations.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| Door seal fails to be tight           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove foreign matters on the door seal.</li> <li>• Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating).</li> </ul>                                                                                                                             |
| Water pan overflows                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting.</li> <li>• The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting.</li> </ul>                                                                |
| Hot housing                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal.</li> <li>• When housing becomes hot due to high ambient temperature and storage of too much food,it is recommended to provide sound ventilation to facilitate heat dissipation.</li> </ul>                                              |
| Surface condensation                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| Abnormal noise                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal.</li> <li>• Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal.</li> </ul>                                                                      |

## **CARTA DE AGRADECIMIENTO**

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto de Midea, lea detenidamente este manual para asegurarse de que sabe cómo operar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

# CONTENIDO

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>CARTA DE AGRADECIMIENTO</b>    | <b>1</b>  |
| <b>ESPECIFICACIONES</b>           | <b>2</b>  |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>   | <b>3</b>  |
| <b>INSTALACIÓN DEL PRODUCTO</b>   | <b>5</b>  |
| <b>INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN</b> | <b>13</b> |
| <b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b>   | <b>18</b> |
| <b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>      | <b>20</b> |

# ESPECIFICACIONES


| Modelo del producto                                               | MDRT346MTR**   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Volumen del Compartimiento de Almacenamiento de Alimentos Frescos | 176L           |
| Volumen de Almacenamiento de Alimentos Congelados                 | 60L            |
| Refrigerante, Cantidad                                            | R600a,42g      |
| Voltaje Nominal                                                   | 220-240V-      |
| Frecuencia                                                        | 50Hz           |
| Corriente Nominal                                                 | 1.2A           |
| Clase Climática                                                   | ST             |
| Dimensión general (An x Pr x Al)                                  | 545*610*1522mm |

| Modelo del producto                                               | MDRT385MTR**   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Volumen del Compartimiento de Almacenamiento de Alimentos Frescos | 206L           |
| Volumen de Almacenamiento de Alimentos Congelados                 | 56L            |
| Refrigerante, Cantidad                                            | R600a,42g      |
| Voltaje Nominal                                                   | 220-240V-      |
| Frecuencia                                                        | 50Hz           |
| Corriente Nominal                                                 | 1.2A           |
| Clase Climática                                                   | T              |
| Dimensión general (An x Pr x Al)                                  | 545*610*1657mm |

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## Nombres de los componentes

Tipo normal

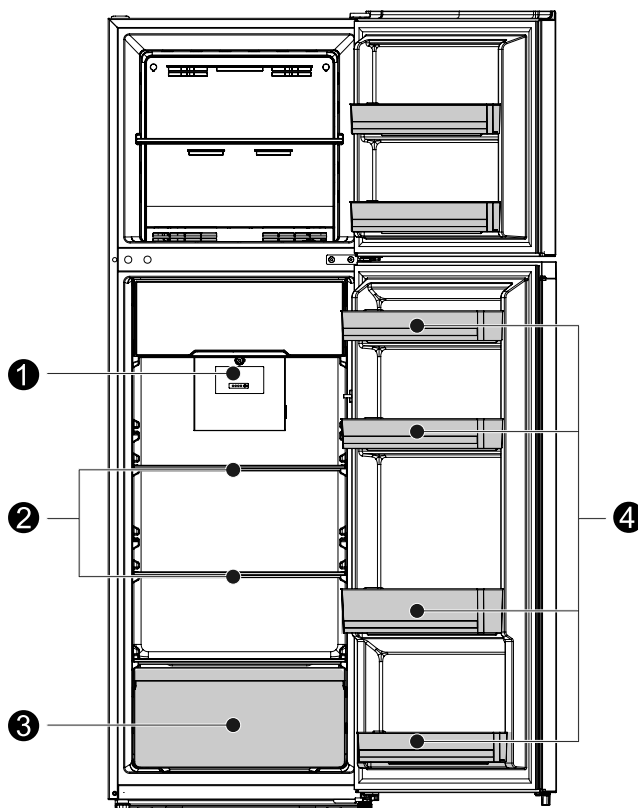

1 Panel de control de temperatura

2 Estante


3 Cajón de frutas y verduras

4 Bandeja de la puerta

### ● ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

## Tipo de dispensador

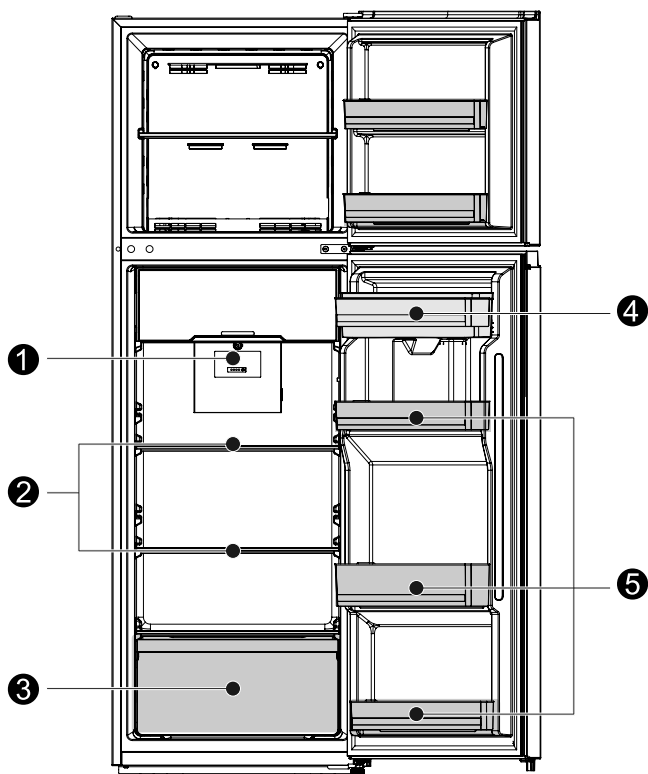

1 Panel de control de temperatura

2 Estante

3 Cajón de frutas y verduras

4 Dispensador de agua

5 Bandeja de la puerta

### ● ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

## Instrucciones de instalación

### Para aparatos de refrigeración con clase climática

- Dependiendo de la clase climática, este aparato de refrigeración está diseñado para usarse en los rangos de temperatura ambiente que se especifican en la siguiente tabla.
- La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que el producto no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango especificado.
- Puede encontrar la clase climática en la etiqueta del producto.


### Rango de temperatura efectivo

- El producto está diseñado para funcionar con normalidad en el rango de temperatura especificado por su clasificación de clase.

| Clase              | Símbolo | Rango de temperatura ambiente °C |             |
|--------------------|---------|----------------------------------|-------------|
|                    |         | IEC 62552 (ISO 15502)            | ISO 8561    |
| Templado extendido | SN      | + 10 a + 32                      | + 10 a + 32 |
| Templado           | N       | + 16 a + 32                      | + 16 a + 32 |
| Subtropical        | ST      | + 16 a + 38                      | + 18 a + 38 |
| Tropical           | T       | + 16 a + 43                      | + 18 a + 43 |

### Dimensiones y limpieza


- Una distancia demasiado pequeña de los elementos adyacentes puede resultar en la degradación de la capacidad de congelación y el aumento de los costos de electricidad. el refrigerador ambos lados deben ser colocados contra la pared con una distancia libre de más de 100 mm, y el refrigerador de nuevo contra la pared distancia no superior a 75 mm.

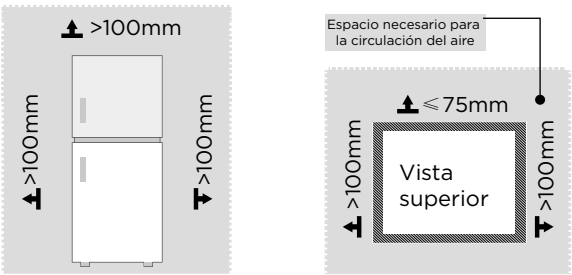

### ⚠ ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

Diagrama de requisitos de espacio (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)

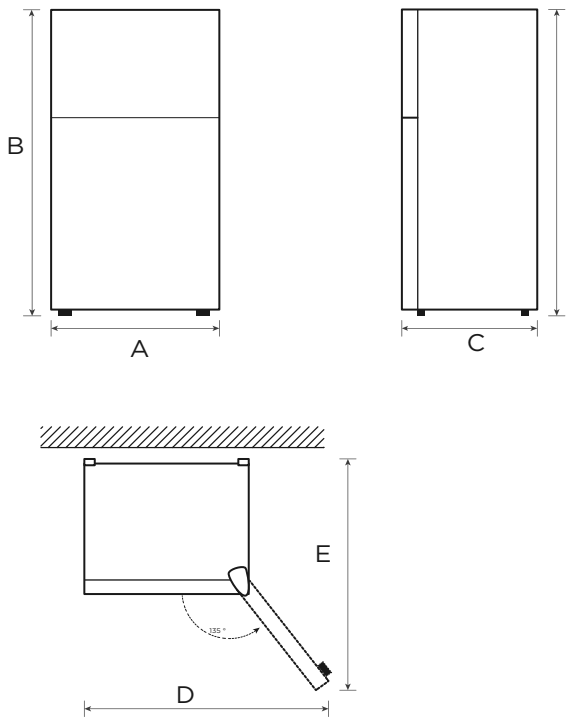

| Modelo       | Ancho | Altura General | Profundidad | Ancho con puertas abiertas de 135° | Profundidad con puertas abiertas de 135° |
|--------------|-------|----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| -            | A     | B              | C           | D                                  | E                                        |
| MDRT346MTR** | 545   | 1522           | 610         | 1017                               | 1175                                     |
| MDRT385MTR** | 545   | 1657           | 610         | 1017                               | 1175                                     |

Nota: Todas las dimensiones en mm

## Patas niveladoras

Para evitar vibraciones, la unidad debe estar nivelada.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar el suelo irregular. La parte delantera debe estar un poco más alta que la parte trasera para facilitar el cierre de la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los tornillos de nivelación en el sentido contrario a las agujas del reloj  para elevar la unidad y en el sentido de las agujas del reloj  para bajarla.

## Mover el aparato

1. Retire todos los alimentos del interior del aparato.
2. Extraiga el enchufe de alimentación, insértelo y fíjelo en el gancho del enchufe de alimentación en la parte trasera o en la parte superior del aparato.
3. Pegue piezas como los estantes y la manija de la puerta para evitar que se caigan mientras mueve el aparato.
4. Mueva el aparato con más de dos personas con cuidado. Cuando transporte el aparato a largas distancias, manténgalo en posición vertical.
5. Después de instalar el aparato, conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente para encender el aparato.

### ATENCIÓN

Precauciones antes de instalación:

Antes de instalar o ajustar los accesorios, debe asegurarse de que el refrigerador esté desconectado de la fuente de alimentación.

Se debe tomar medidas preventivas para evitar que se provoque lesiones personales por la caída de manija.

## Colocación

- Antes de usar, retire todos los materiales de embalaje, incluidos los cojines del fondo, almohadillas de espuma y cintas en el refrigerador; rasgue la película protectora en las puertas y el cuerpo del refrigerador.
- Mantenga alejado del calor y evite la luz solar directa. No coloque el congelador en lugares húmedos o acuosos para evitar la oxidación o la reducción del efecto aislante.
- No rocíe ni lave el refrigerador; no lo coloque en lugares húmedos fáciles de salpicar con agua, con el fin de no afectar las propiedades de aislamiento eléctrico del refrigerador.
- El refrigerador se coloca en un lugar interior bien ventilado; el suelo debe ser plano y resistente (gire hacia la izquierda o hacia la derecha a ajustar la rueda para nivelar si es inestable).

## Cambio de puerta derecha-izquierda (opcional)

Puede resultarle más conveniente invertir la posición de la puerta según la ubicación donde planea usar su refrigerador.



### PRECAUCIÓN


PRECAUCIÓN: Recomendamos que alguien lo ayude durante el proceso de inversión de la puerta para evitar lesiones a usted o a su propiedad.

Preparación para invertir la posición de la puerta

Usted necesitará: Un destornillador estándar, un destornillador Phillips y la llave Allen incluida.

- Asegúrese de que su refrigerador esté desenchufado y vacío.
- Tenga a alguien libre para ayudarlo durante el proceso.
- Conserve todas las piezas que retire para reutilizarlas más tarde.

### Herramientas necesarias para cambiar la puerta:




tapónT




Bloqueo límite




apón (4)



Tapa superior de la bisagra




Tapa del orificio



Articulación superior



Bisagra centralB



isagra de fondo




pie ajustable




Soporte de plástico

## Paso

1. Apague aparato antes de realizar esta operación. Retire todos los alimentos de los estantes de puerta.
2. Remueva la tapa del orificio, la cubierta de bisagra izquierda, los tornillos de fijación de la bisagra superior y el tubo de manga, luego levante la puerta de congelador hasta que se separe completamente de la cabina.

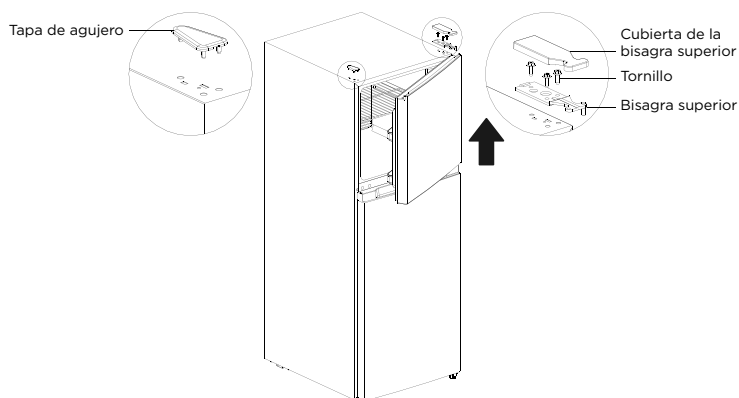


3. Remueva las tapas de los orificios, los tornillos de fijación de la bisagra central y la bisagra central, y remueva los tornillos y las tapas de los tornillos del otro lado, y luego, levante la puerta del refrigerador hasta que se separe completamente de la cabina.

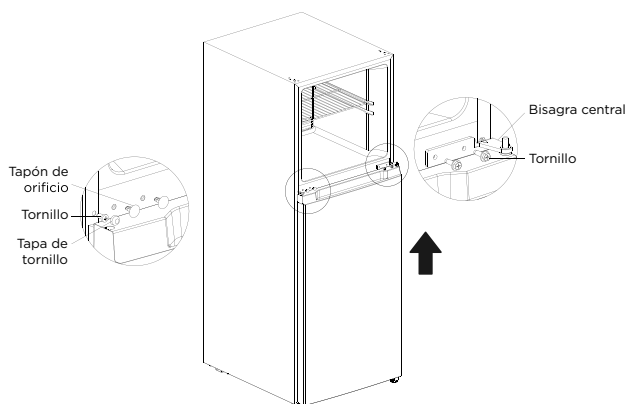


4. Remueva el conjunto de bisagra inferior de la esquina inferior derecha y remueva la tapa del orificio, la tapa del tornillo de la esquina inferior izquierda; Desmonte el eje de la bisagra y el pie ajustable, y luego instálelos en otro lado de la bisagra inferior; además, instale el conjunto de bisagra inferior en la esquina inferior izquierda a través de los tornillos de fijación, e instale la tapa del orificio y la tapa del tornillo en la esquina inferior derecha.




5. Desmonte los tapones, el tubo de manga de la puerta del refrigerador y la puerta del congelador, instálelos en el otro lado de ambas puertas; intercambie la posición de instalación de tubo de manguito y tapa del orificio en la tapa superior del extremo de la puerta del refrigerador; retire la cubierta decorativa izquierda de la puerta del congelador y mueva el tubo de manga.

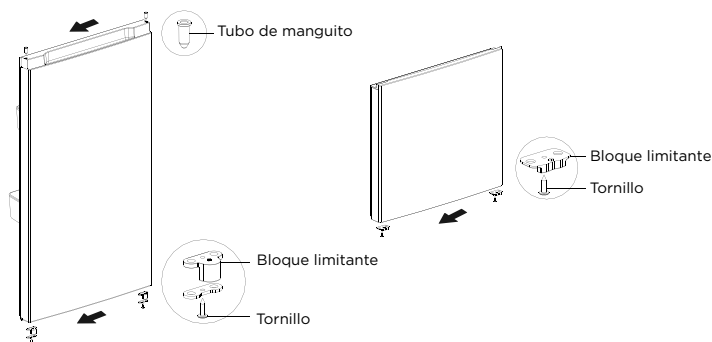

6. Instale la puerta del compartimento del refrigerador en la bisagra inferior, y luego, instale la bisagra central, los tornillos y las tapas.

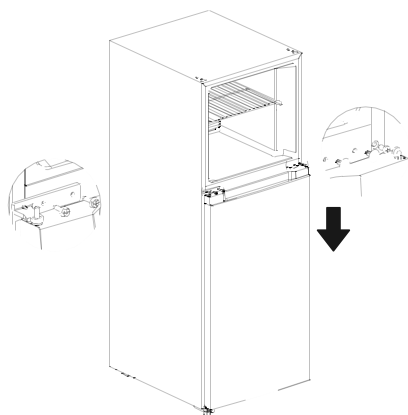

7. Retire la bisagra superior izquierda, la cubierta superior izquierda de la bisagra y la cubierta decorativa derecha de la bolsa de accesorios, instale la puerta del congelador en la bisagra central e instale la bisagra superior izquierda, y luego, instale la cubierta de la bisagra izquierda y la tapa del orificio. Al final, instale la cubierta decorativa derecha en el lado derecho del extremo de la tapa de la puerta del congelador.

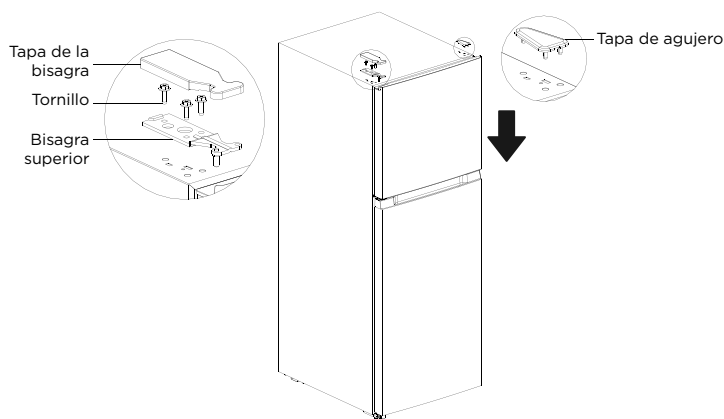

#### ● ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor.

## Cambio de luz

- Cualquier reemplazo o mantenimiento de las lámparas LED está destinado a ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada similar. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <G>.

## Conectando el aparato

Antes del encendido inicial, mantenga el refrigerador quieto durante dos horas antes de conectarlo a la fuente de alimentación.

### ATENCIÓN


Antes de meter alimentos frescos o congelados en el refrigerador, el último debe haber funcionado durante 2-3 horas, o durante más de 4 horas en verano cuando la temperatura ambiente es alta.

## Consejos para ahorrar energía

- El aparato debe ubicarse en el área más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan calor o conductos de calefacción, y fuera de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. La sobrecarga del aparato obliga al compresor a funcionar por más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o pudrirse.
- Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y secar los recipientes antes de colocarlos en el aparato, reduciendo así la acumulación de escarcha en el aparato.
- El compartimiento de almacenamiento del aparato no debe estar forrado con papel de aluminio, papel encerado o toallas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación de aire frío, lo que hace que el aparato sea menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de las puertas y las búsquedas prolongadas. Retire tantos objetos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## Panel de control

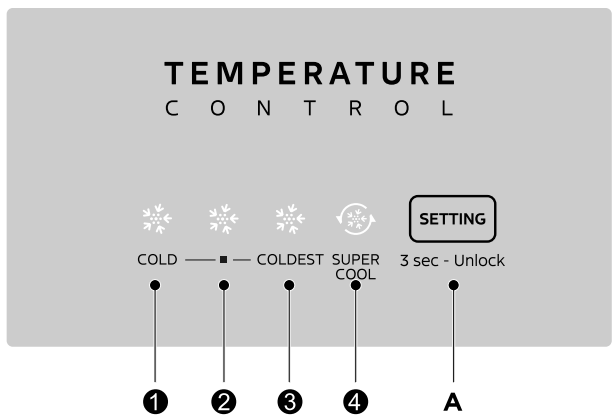

### ⚠ ATENCIÓN

La figura anterior es solo para referencia. La configuración real dependerá del producto físico o la declaración del distribuidor)

| Botones |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| A       | Botón de ajuste de temperatura del compartimiento de refrigerador |

| Pantalla de visualización |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1                         | COLD (FRÍO)                    |
| 2                         | ■                              |
| 3                         | COLDEST (MUY FRÍO)             |
| 4                         | SUPER COOL (SUPERENFRIAMIENTO) |

| Pantalla                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuando encienda el refrigerador, la pantalla de visualización (incluida la luz de la tecla) brillará por completo durante 3 segundos, luego el refrigerador funcionará de acuerdo con el ajuste de temperatura 3. |
| En caso de fallo, la luz LED correspondiente mostrará la visualización combinada de código de fallo (en la pantalla de reciclaje);                                                                                |
| Donde no hay fallo, la luz LED mostrará el ajuste de temperatura existente.                                                                                                                                       |

**Código de error**

- as siguientes advertencias que aparecen en la pantalla de visualización indican fallas correspondientes del refrigerador.
- Aunque el refrigerador aún cuenta con la función de refrigeración y congelación con los siguientes fallos, el usuario debe contactar a un especialista de mantenimiento para su mantenimiento, a fin de garantizar el uso normal del refrigerador.

| Código de fallo                  | Descripción de fallo                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Indicador de ajuste 4 y 3        | Sensor de temperatura del refrigerador  |
| Indicador de configuración 4 y 2 | Sensor de descongelación del congelador |
| Indicador de ajuste 4 y 1        | Sensor de temperatura ambiental         |


**Ajuste de temperatura**

- Cada vez que se pulsa una vez el botón de ajuste de temperatura A, el ajuste de temperatura cambia una vez. Después de que se haya completado el ajuste de temperatura, el refrigerador funcionará de acuerdo con el valor establecido después de 15 segundos.

La regulación de turno es:

Ajuste 1 → Ajuste 2 → Ajuste 3 → Ajuste 4 → Ajuste 1 → .....

**Deslizador de ajuste del amortiguador**

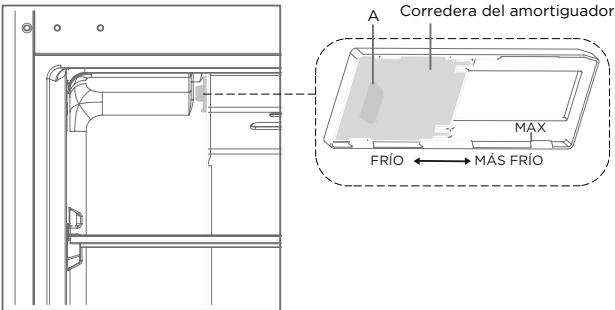

El frigorífico puede mantener la memoria del siguiente estado de funcionamiento cuando está apagado.

La temperatura en el interior del congelador puede ajustarse cambiando la posición de la corredera de la compuerta. La posición inicial de la corredera de la compuerta está en la posición A. Si se requiere una temperatura más baja en el interior del congelador, puede ajustar la corredera de la compuerta desde la posición A hacia el lado izquierdo.

Para un mejor uso del frigorífico, se recomienda mantener la corredera de la compuerta en la posición inicial.

**● ATENCIÓN**

El panel de control real puede diferir de un modelo a otro.

### **Cámara de refrigeración**

- La Cámara de Refrigeración es adecuada para el almacenamiento de diversas frutas, verduras, bebidas y otros alimentos consumidos a corto plazo, tiempo de almacenamiento sugerido de 3 a 5 días.
- Los alimentos cocinados no deben colocarse en la cámara frigorífica hasta que se enfrien a temperatura ambiente.
- Se recomienda sellar los alimentos antes de ponerlos en el refrigerador.
- Los estantes de vidrio se pueden ajustar hacia arriba o hacia abajo para una cantidad razonable de espacio de almacenamiento y fácil uso.

### **Cámara de congelación**

- La cámara de congelación a baja temperatura puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y hacer hielo.
- La cámara de congelación es adecuada para el almacenamiento de carne, pescado, bolas de arroz y otros alimentos que no se consuman a corto plazo.
- Los trozos de carne se deben dividir preferiblemente en trozos pequeños para congelarlos rápidamente y facilitar el acceso. Tenga en cuenta que los alimentos se consumirán dentro del tiempo de almacenamiento.

## Cómo utilizar el dispensador de agua (opcional)

- El dispensador de agua permite acceder al agua fría sin tener que abrir la puerta del frigorífico.
- Así se reduce el número de aperturas de la puerta, se pierde menos aire frío del frigorífico y se ahorra en costes de electricidad.

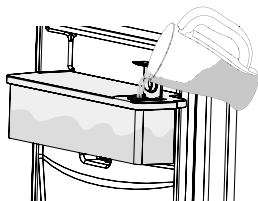


Figure 1



Figure 2

### Llenado del depósito de agua(Figure/Figura 1)

- Abra el tapón del depósito de agua
- Llénelo con agua potable pura y limpia
- No llene demasiado el depósito
- Cierre el tapón

#### ⚠ ATENCIÓN

No llene el depósito de agua con ningún otro líquido que no sea agua potable. Las bebidas como el zumo de frutas, las bebidas gaseosas con gas y el alcohol no son adecuadas para su uso con el dispensador de agua. Si se utilizan estos líquidos, el dispensador de agua puede funcionar mal y sufrir daños irreparables. Algunos ingredientes químicos y aditivos de bebidas también pueden atacar y dañar el material del depósito de agua. La garantía no cubre estas eventualidades.

### Utilización del dispensador (Figure/figura 2)

- Presione la palanca del dispensador de agua con el vaso.
- Al soltar la palanca, deja de salir agua.
- El caudal depende de cuánto se empuje la palanca hacia atrás: Totalmente hacia atrás - flujo total Suavemente hacia atrás - goteo
- A medida que aumente el nivel de agua en el vaso o la taza, reduzca suavemente la presión sobre la palanca para evitar el desbordamiento.

Consejos: Por favor, no retire el depósito de agua de la puerta directamente para el llenado de agua.

| Orden | TIPO de compartimiento | Temperatura objetivo de almacenamiento [°C] | Alimentos adecuados                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Refrigerador           | +2 ≤ +8                                     | Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, los pasteles, las bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.                                                                                                                     |
| 2     | (***)*-Congelador      | ≤ -18                                       | Mariscos (pescado, camarones, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.                                                                          |
| 3     | ***-Congelador         | ≤ -18                                       | Mariscos (pescado, camarones, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.                                                                          |
| 4     | ** -Congelador         | ≤ -12                                       | Mariscos (pescado, camarones, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.                                                                          |
| 5     | *-Congelador           | ≤ -6                                        | Mariscos (pescado, camarones, crustáceos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.                                                                          |
| 6     | O-estrella             | -6 ≤ 0                                      | Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).<br>Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).                                                          |
| 7     | Refrigeración          | -2 ≤ +3                                     | Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0°C y por encima de 0°C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días).<br>Mariscos (menos de 0 por 15 días, no se recomienda almacenar por encima de 0°C). |
| 8     | Alimentos frescos      | 0 ≤ +4                                      | Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc. (Recomendado comer dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).                                                                                                                                                             |
| 9     | Vino                   | +5 ≤ +20                                    | Vino tinto, vino blanco, vino espumoso, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                |

### ATENCIÓN

almacene diferentes alimentos según los compartimentos o la temperatura de almacenamiento objetivo de su compra

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## Limpieza general


- Los polvos detrás del refrigerador y en el suelo deben limpiarse a tiempo para mejorar el efecto de enfriamiento y el ahorro de energía.
- Compruebe la junta de puerta regularmente para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la junta de puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
- El interior del refrigerador debe limpiarse periódicamente para evitar olores desagradables.
- Desconecte el suministro eléctrico antes de limpiar el interior, retire todos los alimentos, bebidas, estantes, cajones, etc.
- Use un paño suave o una esponja para limpiar el interior del refrigerador, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y limpie. Después de la limpieza, abra la puerta y deje que se seque naturalmente antes de encender la fuente de alimentación.
- Para áreas que son difíciles de limpiar en el refrigerador (como espacios estrechos, huecos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo suave, etc. y, cuando sea necesario, utilice con algunas herramientas auxiliares (como palos delgados) para garantizar que no se acumulen contaminantes ni bacterias en dichas áreas.
- No use jabón, detergente, exfoliante en polvo, limpiador en aerosol, etc., ya que pueden causar olores en el interior del refrigerador o alimentos contaminados.
- Limpie el marco de la botella, los estantes y los cajones con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. Séquelo con un paño suave o de forma natural.
- Limpie la superficie exterior del refrigerador con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego séquelo.
- No use cepillos duros, bolas de acero de limpieza, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas dentales), solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, elementos ácidos o alcalinos, que pueden dañar la superficie e interior del refrigerador. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.
- No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico después de la inmersión.

### ⚠ ATENCIÓN

Desenchufe el refrigerador para descongelar y limpiar.


## Limpieza de la bandeja de la puerta

- De acuerdo con la flecha de dirección de la siguiente figura, utilice ambas manos para presionar la bandeja y empújela hacia arriba para retirarla.
- Después de haber retirado la bandeja lavada, se puede ajustar su altura de instalación según sea necesario.

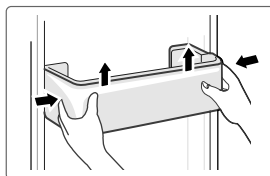


## Limpieza del estante de vidrio

- Dado que la parte más interna del revestimiento del refrigerador donde los estantes entran en contacto, tienen un tope, deberá levantar los estantes hacia arriba y luego podrá sacarlo.
- Ajuste o limpie los estantes según sus necesidades.

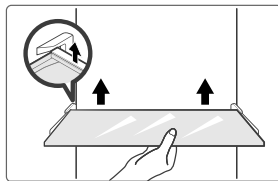

## Limpieza del cajón de verduras

1. Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón de verduras y tire de él completamente hasta que se detenga.
2. Levante el cajón de verduras y retírelo tirando de él.

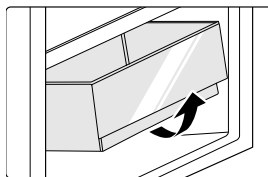

## Descongelación

- El refrigerador está hecho según el principio de enfriamiento por aire y, por lo tanto, tiene una función de descongelación automática. Las escarchas formadas debido al cambio de estación o temperatura también se pueden eliminar manualmente desconectando el aparato de la fuente de alimentación o limpiándolo con una toalla seca.

## Fuera de operación

### Fallo de fuente de alimentación:

En caso de fallo de la fuente de alimentación, incluso en verano, los alimentos dentro del aparato se pueden guardar durante varias horas; durante el corte de alimentación, se reducirán los tiempos de apertura de la puerta y no se colocarán más alimentos frescos en el mismo.

### Sin usar por largo tiempo:

El aparato debe desenchufarse y luego limpiarse; entonces las puertas se dejan abiertas para evitar el olor.

### Movimiento:

Antes de mover el refrigerador, retire todos los objetos interiores, fije las particiones de vidrio, el porta-verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc. con cinta adhesiva, y apriete las patas de nivelación; cierre las puertas y fíjelas con cinta adhesiva. Durante el movimiento, el aparato no debe colocarse boca abajo u horizontalmente, ni vibrarse; la inclinación durante el movimiento no será superior a 45°.

### ● ATENCIÓN

El aparato debe funcionar continuamente una vez encendido. En general, la operación del aparato no debe interrumpirse; de lo contrario, la vida útil se verá afectada.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede solucionar los siguientes problemas sencillos. Llame al departamento de servicio post-venta si los problemas no se resuelven.

| Problema                                   | Causa posible                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operación fallida                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el aparato está conectado a la fuente de alimentación o si el enchufe está en contacto correcto</li> </ul>     |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el voltaje es demasiado bajo</li> </ul>                                                                        |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si hay fallo en la fuente de alimentación o si se han disparado los circuitos parciales</li> </ul>                |
| Olor                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los alimentos con olor deben estar bien envueltos</li> </ul>                                                                |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si hay alimentos podridos</li> </ul>                                                                              |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie el interior del refrigerador</li> </ul>                                                                              |
| Funcionamiento prolongado del compresor    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La operación larga del refrigerador está normal en verano</li> </ul>                                                        |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de temperatura ambiente alta, no es aconsejable tener demasiados alimentos en el aparato al mismo tiempo</li> </ul> |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los alimentos debe refrigerarse antes de colocarlos en el aparato</li> </ul>                                                |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las puertas se abren con demasiada frecuencia</li> </ul>                                                                    |
| La luz no se enciende                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el refrigerador está conectado a la fuente de alimentación y si la luz de iluminación está dañada</li> </ul>   |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reemplace la luz por un especialista</li> </ul>                                                                             |
| La puerta no se puede cerrar correctamente | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La puerta está atascada por paquetes alimentos<br/>Se coloca demasiado alimento</li> </ul>                                  |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El refrigerador está inclinado</li> </ul>                                                                                   |
| Ruidos fuertes                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el piso está nivelado y si el refrigerador está colocado de manera estable</li> </ul>                          |
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si los accesorios están colocados en ubicaciones adecuadas.</li> </ul>                                            |


| Problema                                         | Causa posible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se pierde la eficiencia de sellado de la puerta. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimine materias extrañas en el sello de la puerta</li> <li>• Caliente el sello de la puerta y luego enfríe para restaurarlo (o sople con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentar)</li> </ul>                                                                                                    |
| La bandeja de agua se desborda                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay demasiado alimento en la cámara o el alimento almacenado contiene demasiada agua, lo que resulta en descongelación intensa</li> <li>• Las puertas no están cerradas correctamente, lo que provoca la formación de escarcha debido a la entrada de aire y el aumento de agua debido a la descongelación</li> </ul> |
| Carcasa caliente                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la carcasa, la cual es normal cuando la carcasa se calienta debido a la temperatura ambiente alta, el almacenamiento de demasiados alimentos o el apagado del compresor, proporcione ventilación sólida para facilitar la disipación de calor</li> </ul>  |
| Condensación superficial                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La condensación en la superficie exterior y los sellos de las puertas del refrigerador es normal cuando la humedad ambiental es demasiado alta. Simplemente limpie el condensado con una toalla limpia.</li> </ul>                                                                                                    |
| Ruido anormal                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zumbido: El compresor puede producir zumbidos durante la operación, y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o parar. Esto es normal.</li> <li>• Crujido: El refrigerante que fluye dentro del aparato puede producir un crujido que es normal.</li> </ul>                                               |

¿Escucha estos sonidos anormales como se muestra a continuación? Generalmente estos sonidos son normales.




**CLIC:** Algunas piezas eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido cuando funcionen. Esto es normal.


**SILBIDO:** Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es

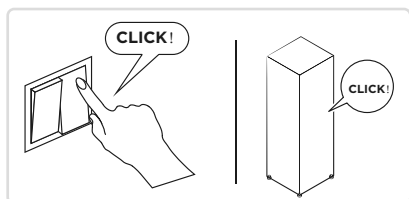


**BRRR:** El compresor hará este ruido cuando esté funcionando y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o al detenerse. Esto es normal.

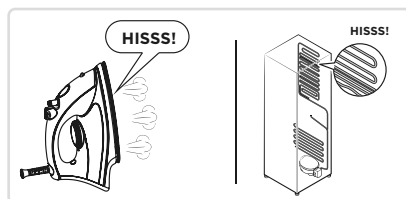



**SSSRRR:** El motor del ventilador del refrigerador sin escarcha hará este ruido cuando esté funcionando. Esto es normal.

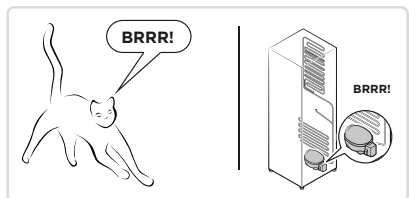

**BLUBB:** El refrigerante que fluye por las tuberías del refrigerador producirá este ruido. Esto es normal.

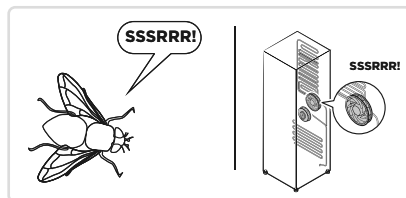

**CRUJIDO :** Sonido de crujido o sonido de hielo roto: la estructura general del refrigerador, la escarcha en los conductos de aire se producirá con la expansión y contracción térmica del sonido de expansión, estos también son fenómenos físicos normales.

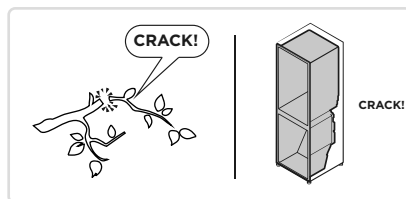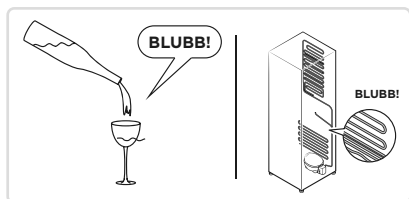



Importa y distribuye

**Soporte postventa**  
**tiendamidea.com.uy**



*make yourself at home*

