

Refrigerator

TOP MOUNTED FREEZER SERIES

# USER MANUAL

MDRT489MTR**

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

## THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

# CONTENTS


THANK YOU LETTER ---------- 01

SPECIFICATIONS ---------- 02

PRODUCT OVERVIEW ---------- 03

PRODUCT INSTALLATION ---------- 04

OPERATION INSTRUCTIONS ---------- 07

CLEANING AND MAINTENANCE ---------- 12


TROUBLESHOOTING ---------- 13

# SPECIFICATIONS

| Product model | MDRT489MTR** |
|---|---|
| Fresh Food Storage Compartment Volume | 254L |
| Frozen Food Storage Volume | 84L |
| Refrigerant,Amount | R600a,43g |
| Rated Voltage | 220-240V~ |
| Frequency | 00Hz |
| Rated Current | 1.2A |
| Climate Class | T |
| Overall Dimension (W x D x H) | 595*695*1724mm |

# PRODUCT OVERVIEW

## Names of components

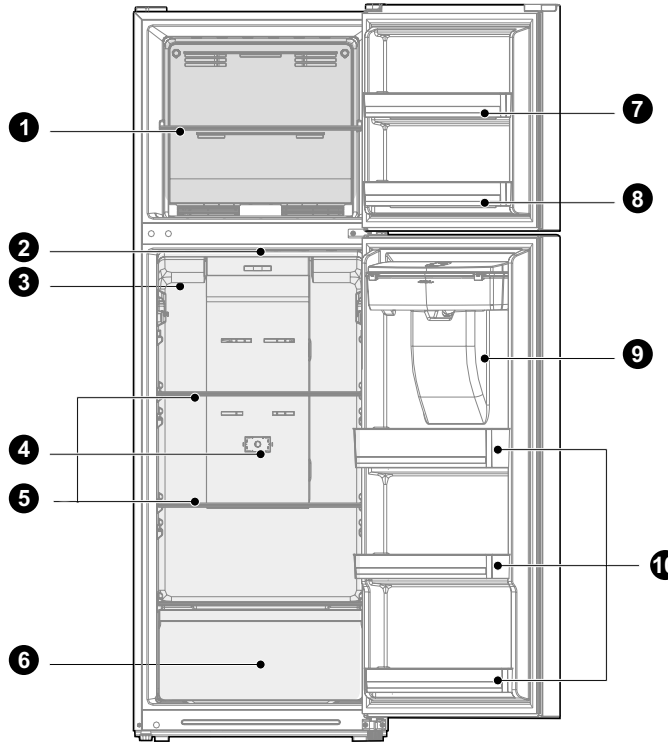


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Shelf | **6** | Fruits and vegetables box |
| **2** | LED lighting | **7** | Door tray |
| **3** | Damper adjusting slider | **8** | Door tray |
| **4** | Deoderizer | **9** | Water dispenser (optional) |
| **5** | Shelf | **10** | Door tray |

**ATTENTION**

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

# PRODUCT INSTALLATION

## Install Instruction

### For refrigerating appliances with climate class

- Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.
- The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.
- You can find the climate class on the product label.


### Effective temperature range


- The product is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

| Class | Symbol | Ambient temperature range °C | |
|---|---|---|---|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Extended temperate | SN | + 10 to + 32 | + 10 to + 32 |
| Temperate | N | + 16 to + 32 | + 16 to + 32 |
| Subtropical | ST | + 16 to + 38 | + 18 to + 38 |
| Tropical | T | + 16 to + 43 | + 18 to + 43 |

### Dimensions and Clearances

- Too small of a distance from adjacent items may result in the degradation of freezing capability and increased electricity costs. the refrigerator both sides should be placed against the wall with a free distance more than 100mm, and the refrigerator back against the wall distance not more than 75 mm.

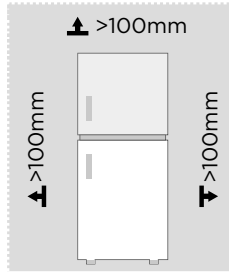


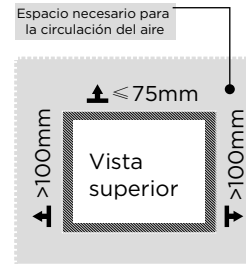




**ATTENTION**

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor

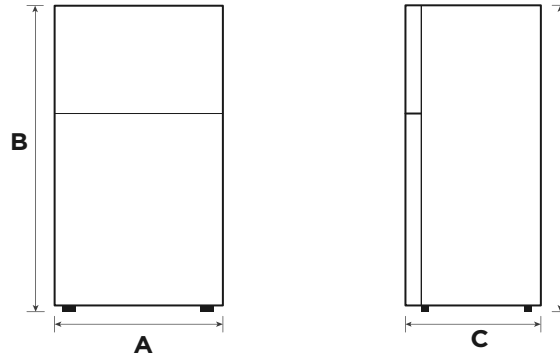Space requirement diagram (when the door is open and when the door is closed)

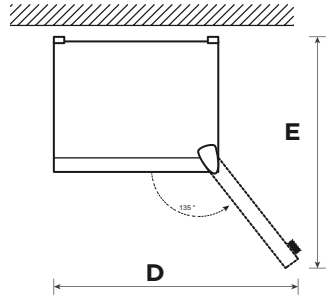


| Width | Overall Height | Depth | Width doors open 135° | Depth doors open 135° |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 595 | 1724 | 695 | 997 | 1137 |

Notice: All dimensions in mm

## Leveling feet

To avoid vibration, the unit must be leveled.

If required, adjust the leveling screws to compensate for the uneven floor.

The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.

Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.

Turn the leveling screws counterclockwise to raise the unit, clockwise to lower it.

## Moving the appliance

1. Remove all food from inside the appliance.
2. Pull the power plug out, insert and fix it into the power plug hook at the rear or on top of the appliance.
3. Tape parts such as shelves and the door handle to prevent from falling off while moving the appliance.
4. Move the appliance with more than two people carefully. When transporting the appliance over a long distance, keep the appliance upright.
5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket out to switch on the appliance.

## Changing the light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

**ATTENTION**

This product contains one light sources of energy efficiency class (F).

## Connecting the appliance


After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet.

**ATTENTION**

After connecting the power supply cord (or plug) to the outlet, wait 2 or 3 hours before you put food into the appliance. If you add food before the appliance has cooled completely, your food may spoil.

# OPERATION INSTRUCTIONS

## Control panal

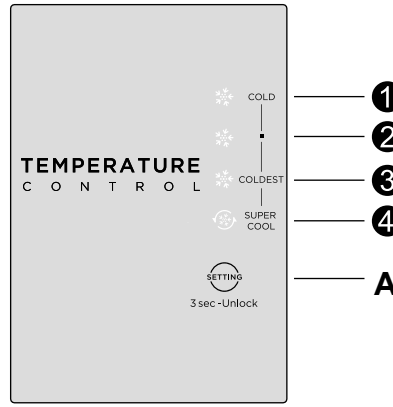


**ATTENTION**

The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor.

| Key | |
|---|---|
| A | Temperature setting button of refrigerator compartment |

| Display screen | |
|---|---|
| 1 | COLD |
| 2 | ■ |
| 3 | COLDEST |
| 4 | SUPER COOL |

| Display |
|---|
| When power-on the refrigerator, the display screen (including the key light) will shine in full for 3s, then the refrigerator runs according to temperature setting 3. |
| Display of normal running |
| On the occurrence of a failure, the corresponding LED light will give a combined display of failure code (in recycling display); |
| Where there is no failure, the LED light will display the existing temperature setting. |

**ATTENTION**

The actual control panel may dier from model to model.

## Error code

- The following warnings appearing on the display indicate corresponding faults of the refrigerator.
- Though the refrigerator may still have cooling and freezing function with the following faults, the user shall contact a maintenance specialist for maintenance, so as to ensure normal use of the refrigerator.

| Fault Code | Fault Description |
|---|---|
| Indicator setting 4 and setting 3 | Refrigerator temperature sensor |
| Indicator setting 4 and setting 2 | Freezer defrost sensor |
| Indicator setting 4 and setting 1 | Ambient temperature sensor |

## Temperature setting

- Each time the temperature setting buttonA is pressed once, the temperature setting changes one time. Afterthe temperature setting has been completed, the refrigerator will run according to the set value after 15s.


The shift regulation is:

Setting1 → Setting 2 → Setting 3 →Setting 4 → Setting 1 → .....

## Lock/Unlock

- When the temperature control panel is in lock state,it needs to long press temperature setting key for 3 seconds for unlocking the panel, all LEDs will blink for 2 seconds when panel is unlocked. When the temperature control panel is in unlock state,if there is no operation on control panel within 15 seconds, it will enter into lock state automatically.

## Damper adjusting slider

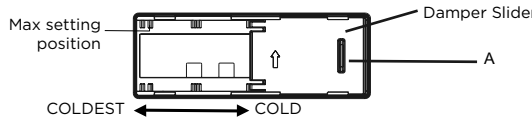


The temperature inside the freezer can be adjusted by changing the position of the damper slider. The initial position of the damper slider is at position A.If lower temperature inside the freezer is required, you can adjust the damper slider from the position A to left side. For better use of the refrigerator , it is recommended to keep the damper slider at initial position.

**ATTENTION**

The actual control panel may differ from model to model.

## How to use the water dispenser (Optional)

- The water dispenser allows access to chilled water without having to open the refrigerator door.
- The number of door openings is thus reduced, less cold air is lost from the refrigerator and you save on electricity costs.

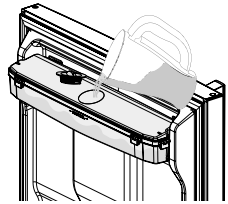


Figure 1



Figure 2

### Filling the water tank (Figure 1)

- Open the cap of the water tank.
- Fill with pure and clean drinking water.
- Do not overfill the tank.
- Close the cap.

**ATTENTION**

Do not fill water tank with any liquid other than drinking water. Beverages such as fruit juice, carbonated fizzy soda drinks and alcohol are not suitable for use with the water dispenser. If such liquids are used, the water dispenser may malfunction and be damaged beyond repair. Some chemical ingredients and drink additives may also attack and damage the water tank material. The guarantee does not cover such eventualities.

### Using the dispenser (Figure 2)

- Push in the lever of the water dispenser with your glass.
- Releasing the lever, stops further dispensing of water.
- Flow rate is dependent on how far the lever is pushed back:Fully back = full flow Gently back = trickle
- As the level of water in your cup/glass rises, gently reduce the amount of pressure on the lever to avoid overflow.

## Tips on storing food

### Freezer compartment

- The freezer compartment is designated for the low-temperature freezing of food, long-term storage of frozen food, and for the production of ice cubes.
- Pay attention to the star classifications (4 star, 2 star and 1 star) in the freezer compartment and the resulting storage periods for frozen food.
- Do not put fresh and frozen food next to each other. The frozen food may thaw.
- When freezing large amounts of fresh food (such as meat, fish or chopped meat), please divide them into several small pieces before putting in, so that they can be quickly frozen and pick up easily.
- Abide by the storage times recommended by food manufacturers on the packages, there is no information on the packaging, food should not be stored frozen for longer than three months from the date of purchase.
- When purchasing frozen food, make sure that it was frozen at a suitable temperature and that the packaging is not damaged.
- Frozen food should be kept in suitable individual packages to ensure that adjacent food cannot be contaminated.Consume thawed and defrosted foods immediately, do not refreeze them.
- In case of prolonged power failure or malfunction of the appliance, remove the stored frozen food and check whether they are still edible, then store them in a sufficiently cool place or in another appliance.
- To defrost food, remove it from the freezer and let it defrost at room temperature or in the refrigerator. To defrost food quickly, you can use the defrost function on your microwave, for example.
- If you only want to defrost part of a pack, remove the portion you need and immediately close the rest of the pack. In this way, you will avoid “freezer burn” and will reduce ice formation on the remaining foods.

### Cooling compartment

- To reduce moisture and subsequent ice build-up, never put liquid into the fridge compartment in unsealed containers. Frost tends to concentrate in the coolest parts of the evaporator. Storing uncovered liquids results in a more frequent need for defrosting.
- Never put warm foods in the fridge compartment. These should first cool down at room temperature and then be placed so as to ensure adequate air circulation in the fridge compartment.
- Foods or food containers should not touch the back wall of the fridge because they could freeze to the wall. Do not keep regularly opening the door of the refrigerator.
- Meat and clean fish (packed in a package or plastic foil) can be placed in the fridge compartment, which can be used in 1–2 days.
- Fruit and vegetables without packaging can be placed in the part designated for fresh fruit and vegetables.

| Order | Compartments TYPE | Target storage temp. [°C] | Appropriate food |
|---|---|---|---|
| 1 | Fridge | +2 ≤ +8 | Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods are not suitable for freezing. |
| 2 | (***)*-Freezer | ≤-18 | Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food. |
| 3 | ***-Freezer | ≤-18 | Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food. |
| 4 | **-Freezer | ≤-12 | Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food. |
| 5 | *-Freezer | ≤-6 | Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), suitable for frozen fresh food. |
| 6 | 0-star | -6 ≤ 0 | Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days).<br>Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods). |
| 7 | Chill | -2 ≤ +3 | Fresh/ frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc. (7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days).Seafood (less than 0 for 15 days, it is not recommended to store above 0°C. |
| 8 | Fresh food | 0 ≤ +4 | Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days) |
| 9 | Wine | +5 ≤ +20 | Red wine, white wine, sparkling wine, etc. |


**ATTENTION**

please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased.

# CLEANING AND MAINTENANCE


## Cleaning of door tray

- According to the direction arrow in the figure below, use both hands to squeeze the tray, and push it upward, then you can take it out.
- After washing the tray having been taken out, you can adjust its installing height in accordance with your requirement.

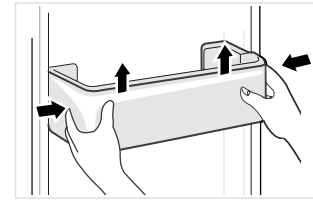


## Cleaning of glass shelf

- As the innermost part of the refrigerator liner where contacting the shelves has a backstop, you shall raise the shelves upward, then you can be able to take it out.
- Adjust or clean the shelves according to your requirement.

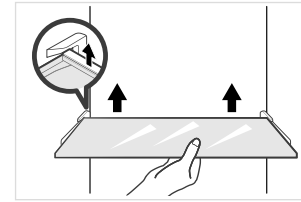

## Cleaning the vegetable drawer

1. Remove the contents of the drawer. Hold the handle of the vegetable drawer and pull it out completely until it stops.
2. Lift the vegetable drawer up and remove it by pulling it out.

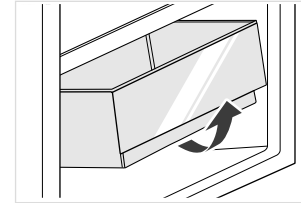

**ATTENTION**

Soft towels or sponge dipped in water and non-corrosive neutral detergents are suggested for cleaning. The freezer of shall be finally cleaned with clean water and dry cloth. Open the door for natural drying before the power is turned on. Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items clean refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior.


# TROUBLESHOOTING

The following simple issues can be handled by the user. Please call the after-sale service department if the issues are not solved.


| Problem | Possible reason |
|---|---|
| Failed operation | • Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact |
| | • Check whether the voltage is too low |
| | • Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped |
| Odor | • Odorous foods shall be tightly wrapped |
| | • Check whether there is any rotten food |
| | • Clean the inside of the refrigerator |
| Long-time operation of the compressor | • Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high |
| | • It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time |
| | • Food shall get cool before being put into the appliance |
| | • The doors are opened too frequently |
| Light fails to get lit | • Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged |
| | • Have the light replaced by a specialist |
| Door can not be properly closed | • The door is stuck by food packages Too much food is placed |
| | • The refrigerator is tiltedr. |
| Loud noises | • Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably |
| | • Check whether accessories are placed at proper locations |

| Problem | Possible reason |
| --- | --- |
| Door seal fails to be tight | • Remove foreign matters on the door seal |
| | • Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating) |
| Water pan overflows | • There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting |
| | • The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting |
| Hot housing | • Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation |
| Surface condensation | • Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel. |
| Abnormal noise | • Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal. |
| | • Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal. |


Do you hear these abnormal sounds as below? Usually these sounds are normal.

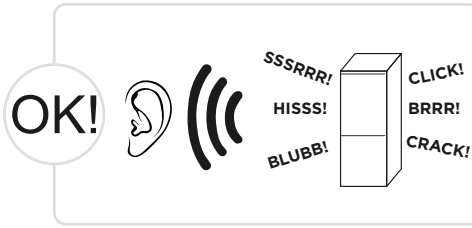



**CLICK:** Some electrical parts in the refrigerator, such as electric valve will make this noise when working. This is normal.

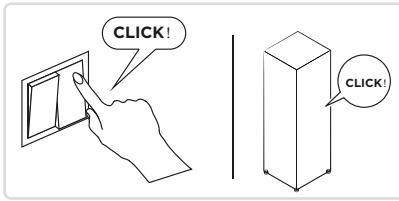



**HISSS:** When the refrigerant flows into the evaporator, it will make this noise. This is normal.

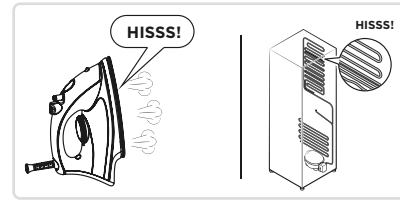



**BRRR:** The compressor will make this noise when working, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal.

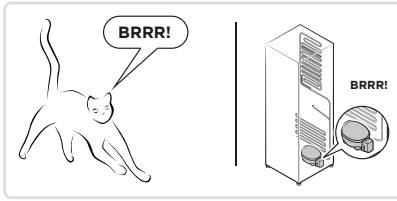



**SSSRRR:** The fan motor in the No frost refrigerator will make this noise when working. This is normal.

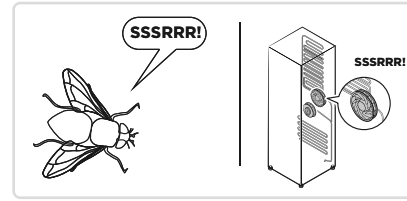


**BLUBB:** Refrigerant flowing through the pipes in the refrigerator will make this noise. This is normal.

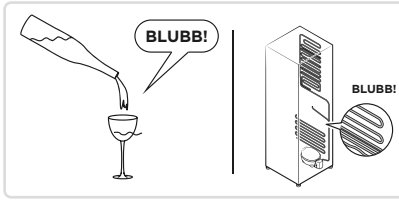


**CRACK**: Cracking sound or broken ice sound: the overall structure of the refrigerator, air duct frost will be with the thermal expansion and contraction of the expansion sound, these are also normal physical phenomenon.

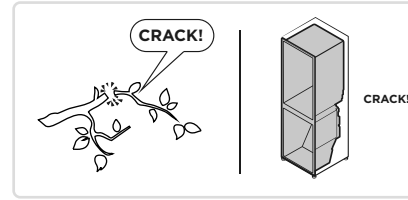

## NOTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para operar de forma segura las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico.

# CONTENIDO


NOTA DE AGRADECIMIENTO ---------- 01

ESPECIFICACIONES ---------- 02

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ---------- 03

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO ---------- 04

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ---------- 07


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ---------- 14

# ESPECIFICACIONES

| Modelo del producto | MDRT489MTR** |
|---|---|
| Volumen del Compartimiento de Almacenamiento de Alimentos Frescos | 254L |
| Volumen de Almacenamiento de Alimentos Congelados | 84L |
| Refrigerante, Cantidad | R600a,43g |
| Voltaje Nominal | 220-240V~ |
| Frecuencia | 50Hz |
| Corriente Nominal | 1.2A |
| Clase Climática | T |
| Dimensión general (An x Pr x Al) | 595x695x1724mm |

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## Nombres de los componentes

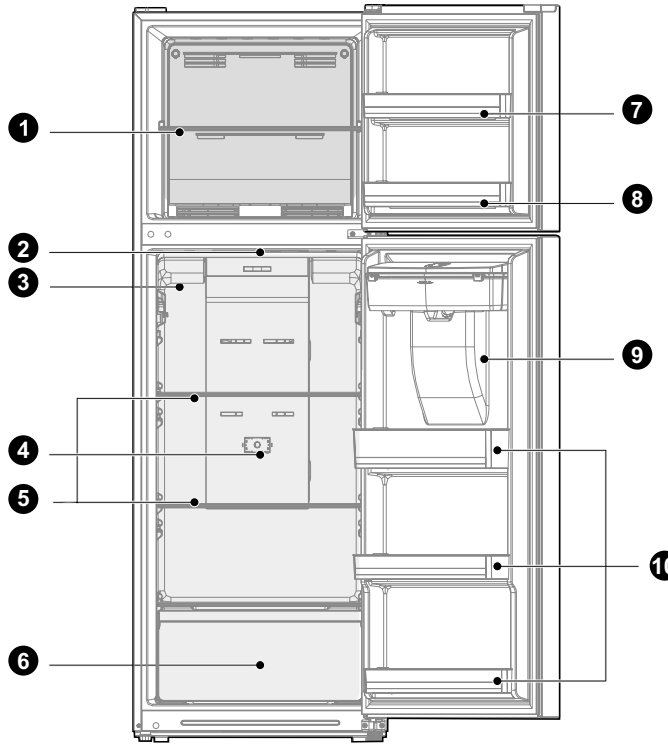


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Repisa | **6** | Cajón para frutas y verduras |
| **2** | Luz LED | **7** | Bandeja de la puerta |
| **3** | Deslizador de ajuste del amortiguador | **8** | Bandeja de la puerta |
| **4** | Desodorizador | **9** | Dispensador de agua (opcional) |
| **5** | Repisa | **10** | Bandeja de la puerta |

**ATENCIÓN**

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

## Instrucciones de instalación

### Para refrigeradores con clase climática

- Según su clase climática, este refrigerador está diseñado para usarse en el rango de temperaturas ambiente especificado en la siguiente tabla.
- La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que este aparato no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango específico.
- La clase climática se encuentra en la etiqueta del producto.


### Rango de temperatura efectivo


- Este producto está diseñado para funcionar normalmente en el rango de temperaturas especificado por su clasificación de clase.

| Clase | Símbolo | Alcance de temperatura ambiente °C | |
|---|---|---|---|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Templada extendida | SN | + 10 hasta + 32 | + 10 hasta + 32 |
| Templada | N | + 16 hasta + 32 | + 16 hasta + 32 |
| Subtropical | ST | + 16 hasta + 38 | + 18 hasta + 38 |
| Tropical | T | + 16 hasta + 43 | + 18 hasta + 43 |

### Dimensiones y espacios despejados

- Una distancia demasiado pequeña de los elementos adyacentes puede resultar en la degradación de la capacidad de congelación y el aumento de los costos de electricidad. el refrigerador ambos lados deben ser colocados contra la pared con una distancia libre de más de 100 mm, y el refrigerador de nuevo contra la pared distancia no superior a 75 mm.

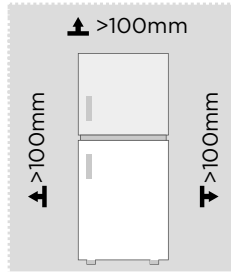


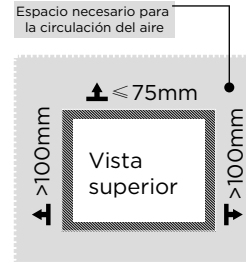
**ATENCIÓN**

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor

Diagrama de espacios necesarios (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)

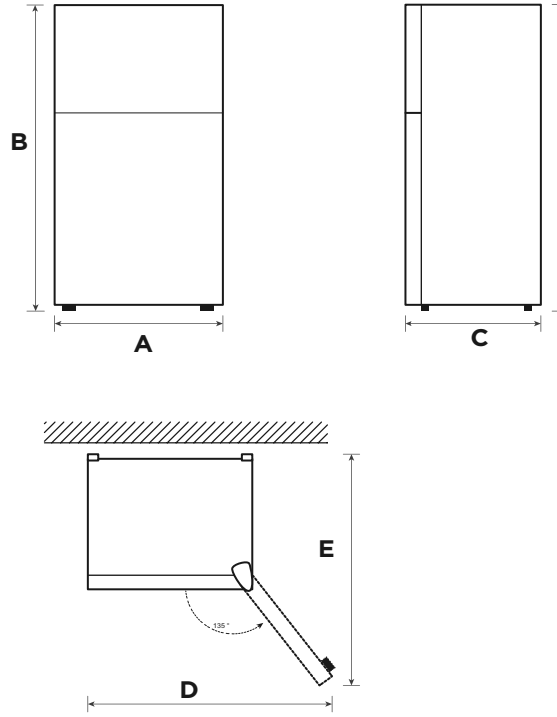


| Ancho | Altura total | Profundidad | Ancho con puertas abiertas 135° | Profundidad con puertas abiertas 135° |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 595 | 1724 | 695 | 997 | 1137 |

Nota: Todas las dimensiones en mm

## Nivelación de los pies

Para evitar vibraciones, se debe nivelar la unidad.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar el suelo irregular.

La parte delantera debe ser ligeramente más alta que la trasera para ayudar al cierre de la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar con facilidad inclinando ligeramente el aparato.

Gire en sentido antihorario los tornillos de nivelación para subir la unidad y en sentido horario para bajarla.

## Mover el aparato

1. Saque toda la comida del interior del aparato.
2. Desenchufe el cable de alimentación, inserte el enchufe y fíjelo en el gancho a tal efecto en la parte trasera o superior del aparato.
3. Fije con cinta adhesiva las piezas como las estanterías y el mango de la puerta para que no se caigan cuando se mueva el aparato.
4. Mueva el aparato usando dos o más personas y con cuidado. Cuando transporte el aparato una larga distancia, mantenga el aparato en posición vertical.
5. Tras instalar el aparato, conecte el enchufe a una toma de corriente y encienda el aparato.

ATENCIÓN

Precauciones antes del funcionamiento:
Antes de realizar cualquier modificación, debe desconectar el frigorífico de la corriente.
Se deberían tomar precauciones para evitar lesiones personales.

## Cambio de lámparas

- Cualquier sustitución o mantenimiento de las bombillas LED está previsto que lo realice el fabricante, su agente de mantenimiento o una persona con una cualificación similar.

ATENCIÓN

Este producto contiene dos fuentes de luz de clase de eficiencia energética (F).

## Conexión del aparato


Después de instalar el aparato, conecte el enchufe de corriente a una toma de red.

ATENCIÓN

Después de conectar el cable de alimentación (o el enchufe) a la toma, espere 2 o 3 horas antes de introducir los alimentos en el aparato. Si introduce la comida antes de que el aparato se haya enfriado por completo, los alimentos se pueden estropear.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## Panel de control

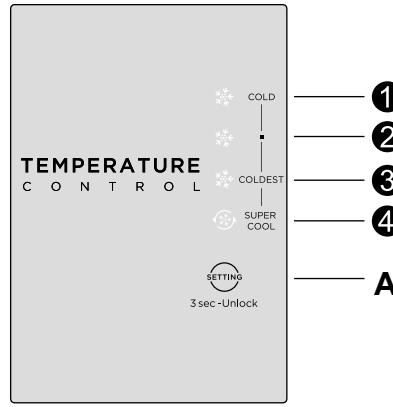


**ATENCIÓN**

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor)

| Teclas | |
|---|---|
| A | Botón de ajuste de temperatura del compartimiento del refrigerador |

| Pantalla | |
|---|---|
| 1 | COLD |
| 2 | ■ |
| 3 | COLDEST |
| 4 | SUPER COOL |

| Pantalla |
|---|
| Al encender el refrigerador, la pantalla (incluida la luz del botón) brillará por completo durante 3 segundos, luego el refrigerador funcionará de acuerdo con el ajuste de temperatura 3. |
| Visualización de funcionamiento normal |
| En caso de falla, la luz LED correspondiente mostrará una pantalla combinada de código de falla (en la pantalla de reciclaje); |
| Si no hay falla, la luz LED mostrará la configuración de temperatura existente. |

**ATENCIÓN**

El panel de control real puede variar de un modelo a otro.

## Código del error

- Las siguientes advertencias que aparecen en la pantalla indican las fallas correspondientes del refrigerador.
- Si bien el refrigerador aún puede tener la función de enfriamiento y congelación con las siguientes fallas, el usuario debe recurrir a un técnico especializado para realizar el mantenimiento, a fin de garantizar el uso normal del refrigerador.

| Código de fallo | Descripción del fallo |
|---|---|
| Indicador configuración 4 y configuración 3 | Sensor de temperatura del refrigerador |
| Indicador configuración 4 y configuración 2 | Sensor de descongelación del congelador |
| Indicador configuración 4 y configuración 1 | Sensor de temperatura ambiente |

## Configuración de temperatura

- Cada vez que se pulsa el botón de ajuste de temperatura A, el ajuste de temperatura cambia una vez. Una vez completado el ajuste de la temperatura, después de 15 segundos el refrigerador comenzará a funcionar de acuerdo con el valor establecido.


La regulación de cambio es:

Ajuste 1 → Ajuste 2 → Ajuste 3 → Ajuste 4 → Ajuste 1 → .....

## Bloqueo/desbloqueo

- Cuando el panel de control de la temperatura está en estado de bloqueo, se necesita una pulsación larga de la tecla de configuración de la temperatura durante 3 segundos para desbloquear el panel. Todos los leds parpadearán durante 2 segundos cuando se desbloquee el panel. Cuando el panel de control de temperatura está en estado de desbloqueo, si no hay ninguna operación en el panel de control durante 15 segundos, entrará en estado de bloqueo automáticamente.

## Deslizador de ajuste del amortiguador




La temperatura dentro del congelador se puede ajustar cambiando la posición del control deslizante del regulador. La posición inicial del control deslizante del regulador es la posición A. Si desea una temperatura más baja dentro del congelador, ajuste el control deslizante del regulador desde la posición A hacia la izquierda.  Para un mejor uso del refrigerador, mantenga la el control deslizante en la posición inicial.

**ATENCIÓN**

El panel de control real puede diferir de un modelo a otro.

## Cómo utilizar el dispensador de agua (opcional)

- El dispensador de agua permite acceder al agua fría sin tener que abrir la puerta del frigorífico.
- Así se reduce el número de aperturas de la puerta, se pierde menos aire frío del frigorífico y se ahorra en costes de electricidad.

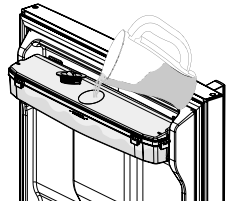


Figure 1



Figure 2

### Llenado del depósito de agua(Figure/Figura 1)

- Abra el tapón del depósito de agua
- Llénelo con agua potable pura y limpia
- No llene demasiado el depósito
- Cierre el tapón

**ATENCIÓN**

No llene el depósito de agua con ningún otro líquido que no sea agua potable. Las bebidas como el zumo de frutas, las bebidas gaseosas con gas y el alcohol no son adecuadas para su uso con el dispensador de agua. Si se utilizan estos líquidos, el dispensador de agua puede funcionar mal y sufrir daños irreparables. Algunos ingredientes químicos y aditivos de bebidas también pueden atacar y dañar el material del depósito de agua. La garantía no cubre estas eventualidades.

### Utilización del dispensador (Figure/figura 2)

- Presione la palanca del dispensador de agua con el vaso.
- Al soltar la palanca, deja de salir agua.
- El caudal depende de cuánto se empuje la palanca hacia atrás:Totalmente hacia atrás flujo total Suavemente hacia atrás - goteo
- A medida que aumente el nivel de agua en el vaso o la taza, reduzca suavemente la presión sobre la palanca para evitar el desbordamiento.

Consejos: Por favor, no retire el depósito de agua de la puerta directamente para el llenado de agua.

## Consejos para el almacenamiento de alimentos

### Compartimento del congelador

- El congelador está destinado al almacenamiento de alimentos congelados a muy baja temperatura, al almacenamiento a largo plazo de alimentos congelados y a la producción de hielo.
- Utilice los estantes de la puerta del congelador sólo para almacenar alimentos congelados, no para guardar alimentos calientes destinados a la congelación.
- No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.
- Cuando congele alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), córtelos en partes que puedan utilizarse al mismo tiempo.
- Conservación de alimentos congelados: en los envases suelen figurar instrucciones que deben respetarse. Si no hay información en el envase, los alimentos no deben conservarse más de tres meses desde la fecha de compra.
- Cuando compre alimentos congelados, asegúrese de que se han congelado a una temperatura adecuada y de que el envase no está dañado.
- Los alimentos congelados deben conservarse en envases adecuados para mantener su calidad y deben devolverse al congelador lo antes posible.
- Si un paquete de alimentos congelados presenta humedad o un abombamiento anormal, es probable que se haya almacenado a una temperatura incorrecta y el contenido esté estropeado.
- El periodo de conservación de los alimentos congelados depende de la temperatura ambiente, el ajuste del termostato, la frecuencia de apertura de la puerta del congelador, el tipo de alimento y el tiempo de transporte del producto de la tienda al hogar. Siga siempre las instrucciones impresas en el envase y no supere nunca el tiempo máximo de conservación indicado en el mismo.

### Compartimento de refrigeración

- Para reducir la humedad y la consiguiente formación de hielo, no introduzca nunca líquidos en el frigorífico en recipientes sin cerrar. La escarcha tiende a concentrarse en las partes más frías del evaporador. Si almacena líquidos sin tapar, necesitará descongelarlos con más frecuencia.
- No introduzca nunca alimentos calientes en el frigorífico. En primer lugar, deben enfriarse a temperatura ambiente y, a continuación, colocarse de forma que se garantice una circulación de aire adecuada en el frigorífico.
- Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del frigorífico porque podrían congelarse en la pared. No abra regularmente la puerta del frigorífico.
- La carne y el pescado limpios (envasados en un paquete o en una lámina de plástico) pueden guardarse en el frigorífico y utilizarse en 1-2 días.
- Las frutas y hortalizas sin envasar pueden colocarse en la parte destinada a las frutas y hortalizas frescas.

**ATENCIÓN**

El ajuste óptimo de temperatura de cada compartimento depende de la temperatura ambiente. La temperatura óptima superior se basa en la temperatura ambiente de 25 °C.

| Orden | TIPO de compartimientos | Temperatura de almacenamiento deseada [°C] | Alimentos apropiados |
|---|---|---|---|
| 1 | Refrigerador | +2 ≤ +8 | Huevos, alimentos cocidos, alimentos envasados, frutas y verduras, productos lácteos, pasteles, bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación. |
| 2 | (***)*-Congelador | ≤-18 | Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados. |
| 3 | ***-Congelador | ≤-18 | Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados. |
| 4 | **-Congelador | ≤-12 | Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados. |
| 5 | *-Congelador | ≤-6 | Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados. |
| 6 | 0-estrella | -6 ≤ 0 | Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días).<br>Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables). |


| Orden | TIPO de compartimientos | Temperatura de almacenamiento deseada [°C] | Alimentos apropiados |
|---|---|---|---|
| 7 | Frío | -2 ≤ +3 | Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0 °C y por encima de 0 °C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Frutos de mar (menos de 0 por 15 días, no se recomienda almacenar por encima de 0°C. |
| 8 | Alimentos frescos | 0 ≤ +4 | Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, comida cocinada, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días) |
| 9 | Vino | +5 ≤ +20 | Vino tinto, vino blanco, vino espumante, etc. |

**ATENCIÓN**

Almacene diferentes alimentos según los compartimentos o la temperatura de almacenamiento indicados para su compra.


## Limpieza de la bandeja de la puerta

- De acuerdo con la flecha de dirección en la figura a continuación, use ambas manos para primero apretar la bandeja, empujarla hacia arriba y luego sacarla.
- Una vez retirada la bandeja de lavado, ajuste su altura de instalación de acuerdo con sus necesidades.

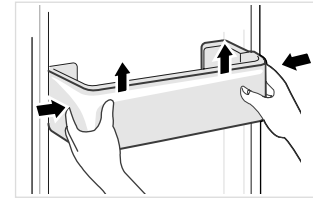


## Limpieza de la repisa de vidrio

- La parte más interna del revestimiento del refrigerador en contacto con las repisas tiene un tope trasero, por lo que primero debe levantar las repisas hacia arriba para recién después retirarlas.
- Ajuste o limpie las repisas según sea necesario.

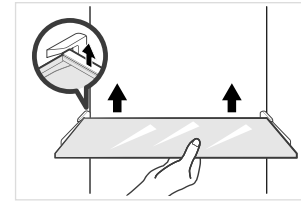

## Limpiar el cajón de las verduras

1. Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón de verduras y tire de él completamente hasta que se detenga.
2. Levante el cajón de verduras y tire de él para retirarlo.

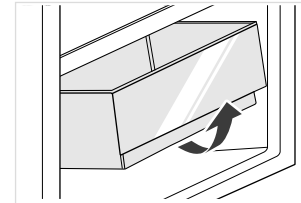

**ATENCIÓN**

Para la limpieza use toallas suaves o esponja humedecidas en agua y detergentes neutros no corrosivos. Limpie el congelador con agua limpia y un paño seco. Abra la puerta para un secado natural antes de encender el aparato. No use cepillos duros, bolas de acero limpias, cepillos de alambre, abrasivos, como pastas de dientes, solventes orgánicos (como alcohol, acetona, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos para limpiar el refrigerador, ya que estos puede dañar el superficie e interior del aparato.


# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede resolver lLos siguientes problemas sencillos. Llame al servicio de posventa si los problemas no se resuelven.


| Problema | Posible causa |
|---|---|
| Fallo en el funcionamiento | • Compruebe si el aparato está conectado a la alimentación o si el enchufe tiene bien los contactos. |
| | • Compruebe si la tensión es demasiado baja. |
| | • Compruebe si hay un fallo de corriente o han saltado los circuitos parciales. |
| Mal olor | • Se deben envolver bien los alimentos que produzcan mal olor. |
| | • Compruebe si hay alimentos podridos. |
| | • Limpie el interior del refrigerador. |
| Funcionamiento durante mucho tiempo del compresor. | • Es normal el funcionamiento prolongado del refrigerador en verano cuando la temperatura ambiente es alta. |
| | • No se recomienda tener muchos alimentos en el aparato al mismo tiempo. |
| | • Se deben enfriar los alimentos antes de empezar a ponerlos en el aparato. |
| | • Las puertas se abren con demasiada frecuencia. |
| La luz no se enciende. | • Compruebe si el refrigerador está conectado a la alimentación y si la luz que se debe iluminar presenta daños. |
| | • Recurra a un técnico especializado para reemplazar la lámpara |
| La puerta no se puede cerrar correctamente | • La puerta está atascada con paquetes de comida Se ha colocado demasiada comida |
| | • El refrigerador está inclinado. |
| Ruido alto | • Compruebe si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de forma estable. |
| | • Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas. |

| Problema | Posible causa |
|---|---|
| El sello de la puerta no está estanco. | • Retire materiales extraños del sello de la puerta. |
| | • Caliente el sello de la puerta y después refrigérelo para restaurarlo (o sóplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo). |
| La bandeja de agua se desborda. | • Hay demasiados alimentos en la cámara o los alimentos almacenados contienen demasiada agua, lo que produce una descongelación intensa. |
| | • Las puertas no están cerradas debidamente lo que provocar hielo debido a la entrada de aire y al aumento de agua debido a la descongelación. |
| Carcasa caliente | • Disipación de calor del condensador incorporado a través de la cubierta, lo cual es normal Cuando la cubierta se calienta debido a la alta temperatura ambiente, el almacenamiento de demasiados alimentos o el apagado del compresor se apaga, procure una buena ventilación para facilitar la disipación de calor |
| Condensación de la superficie | • La condensación de la superficie exterior y los sellos de la puerta del refrigerador es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toallita limpia. |
| Ruido anormal | • Pitido: El compresor puede producir pitidos durante el funcionamiento y los pitidos son altos en especial durante el inicio y la parada. Esto es normal. |
| | • Crujido: El refrigerante que fluye por el interior del aparato puede producir crujidos, lo que es normal. |


¿Escucha estos sonidos anormales como se muestra a continuación? Generalmente estos sonidos son normales.

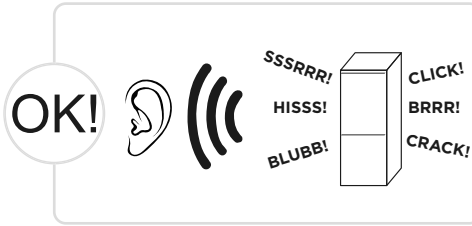



**CLIC:** Algunas piezas eléctricas del refrigerador, como la válvula eléctrica, harán este ruido cuando funcionen. Esto es normal.

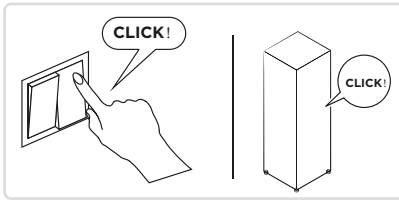



**SILBIDO:** Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

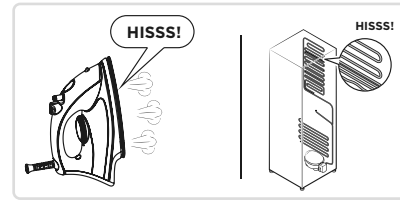



**BRRR:** El compresor hará este ruido cuando esté funcionando y los zumbidos son fuertes, especialmente al arrancar o al detenerse. Esto es normal.

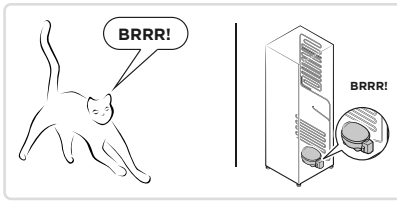



**SSSRRR:** El motor del ventilador del refrigerador sin escarcha hará este ruido cuando esté funcionando. Esto es normal.

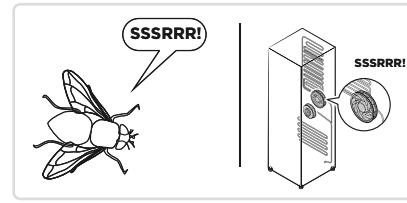


**BLUBB:** El refrigerante que fluye por las tuberías del refrigerador producirá este ruido. Esto es normal.

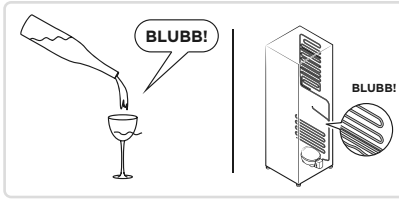


**CRUJIDO** : Sonido de crujido o sonido de hielo roto: la estructura general del refrigerador, la escarcha en los conductos de aire se producirá con la expansión y contracción térmica del sonido de expansión, estos también son fenómenos físicos normales.

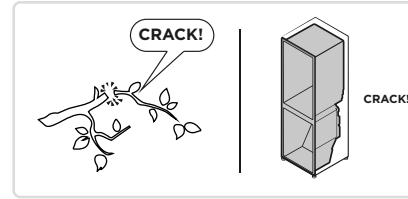

estawol

Importa y distribuye

**Soporte postventa**
**tiendamidea.com.uy**

Midea

*make yourself at home*

