




**Congelador Vertical  
SERIE DE UNA PUERTA**

# **MANUAL DEL USUARIO**

**MDRU385FZR01**

Advertencias: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones para mejorar el producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Para mayor información, consulte con su distribuidor o fabricante.

El diagrama de arriba es solo referencial. Considere la apariencia del producto real como estándar.

# LANGUAGES

**ES**

Spanish

## **NOTA DE AGRADECIMIENTO**

¡Gracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para operar de forma segura las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico.

# **CONTENIDO**


|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>NOTA DE AGRADECIMIENTO</b>     | <b>01</b> |
| <b>ESPECIFICACIONES</b>           | <b>02</b> |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>   | <b>03</b> |
| <b>INSTALACIÓN DEL PRODUCTO</b>   | <b>05</b> |
| <b>INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN</b> | <b>13</b> |
| <b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b>   | <b>18</b> |
| <b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>    | <b>20</b> |

# ESPECIFICACIONES

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Modelo del producto (Sin fuente de luz)</b>                   | <b>MDRU385FZR01</b>         |
| Volumen del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos | 0                           |
| Volumen de almacenamiento de alimentos congelados                | 257 L                       |
| Tipo de descongelación                                           | Descongelamiento automático |
| Tensión nominal                                                  | 220-240V~                   |
| Corriente nominal                                                | 0.5A                        |
| Dimensiones generales (Alt x An x Prof)                          | 1850 x 595 x 618 mm         |

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## Nombres de los componentes

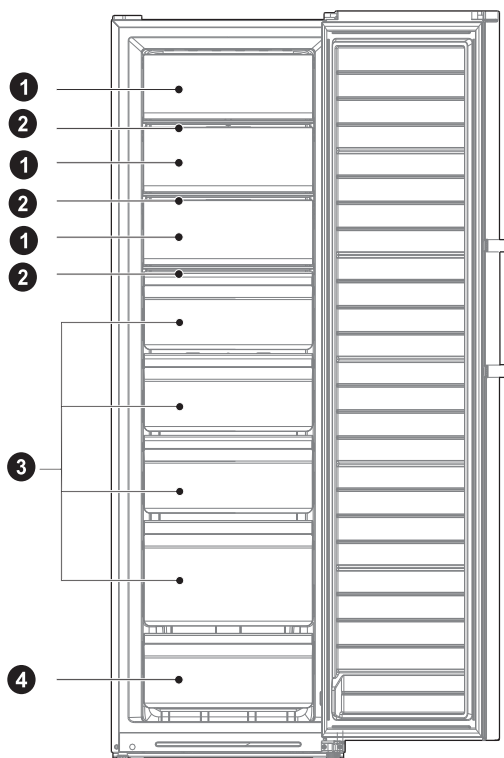

1 Cubierta abatible

2 Estante

3 Cajón


4 Compartimento de dos estrellas

### CUIDADO

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## Nombres de los componentes

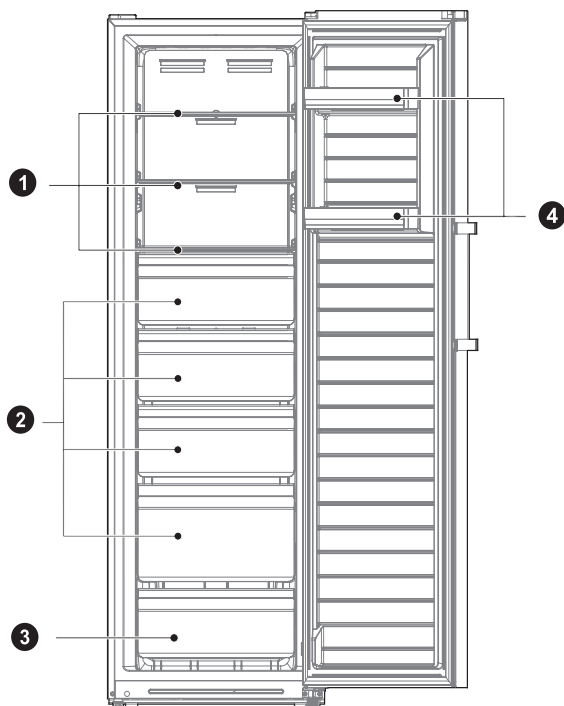

1 Estante

2 Cajón

3 Compartimento de dos estrellas

4 Bandeja de la puerta

### CUIDADO

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

## Instrucciones de instalación

### Para refrigeradores con clase climática

- Según su clase climática, este refrigerador está diseñado para usarse en el rango de temperaturas ambiente especificado en la siguiente tabla.
- La clase climática se encuentra en la placa de características. Es posible que este aparato no funcione correctamente a temperaturas fuera del rango específico.
- La clase climática se encuentra en la etiqueta del producto.


### Rango de temperatura efectivo

- Este producto está diseñado para funcionar normalmente en el rango de temperaturas especificado por su clasificación de clase.

| Clase              | Símbolo | Alcance de temperatura ambiente °C |                 |
|--------------------|---------|------------------------------------|-----------------|
|                    |         | IEC 62552 (ISO 15502)              | ISO 8561        |
| Templada extendida | SN      | + 10 hasta + 32                    | + 10 hasta + 32 |
| Templada           | N       | + 16 hasta + 32                    | + 16 hasta + 32 |
| Subtropical        | ST      | + 16 hasta + 38                    | + 18 hasta + 38 |
| Tropical           | T       | + 16 hasta + 43                    | + 18 hasta + 43 |

### Dimensiones y espacios despejados


- Una distancia demasiado pequeña entre el refrigerador y los elementos adyacentes puede provocar la degradación de la capacidad de congelación y un aumento de los costos de electricidad. Al instalar el refrigerador, deje más de 100mm de espacio despejado entre el aparato y cada pared adyacente.

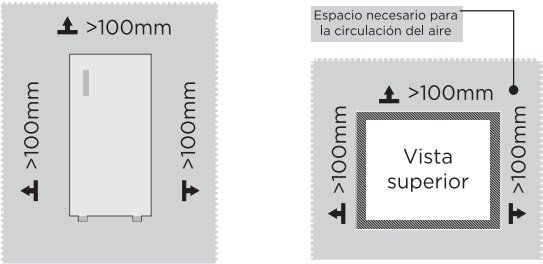

### ⚠ CUIDADO

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor

Diagrama de espacios necesarios (cuando la puerta está abierta y cuando la puerta está cerrada)

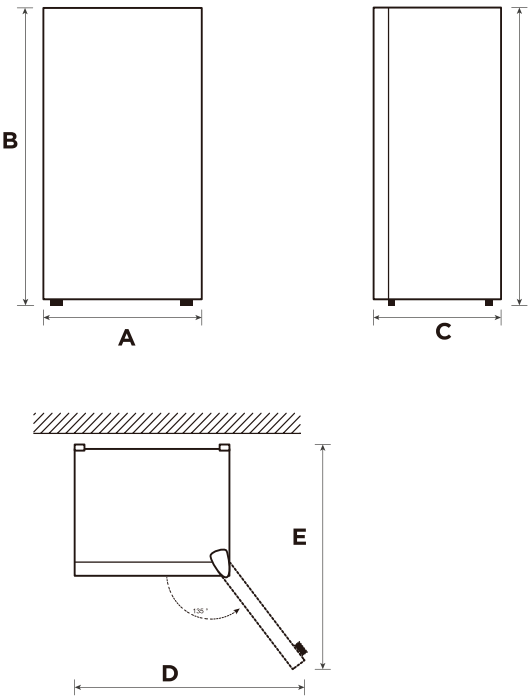

| Ancho | Altura total | Profundidad | Ancho con<br>puertas<br>abiertas 135° | Profundidad<br>con puertas<br>abiertas 135° |
|-------|--------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| A     | B            | C           | D                                     | E                                           |
| 595   | 1850         | 618         | 1017                                  | 1025                                        |

Nota: Todas las dimensiones en mm

## Instalación de la manija de la puerta (opcional)


Lista de herramientas que debe proporcionar el usuario



Destornillador de estrella

### Paso

1. Retire los tapones de los orificios para tornillos 1 de la puerta y use un destornillador de estrella para fijar el tornillo 3 en el orificio para tornillos 2 firmemente.
2. Ensamble los tapones de los orificios para tornillos 4 en los orificios para tornillos de la manija.
3. La operación inversa es de desmontaje.

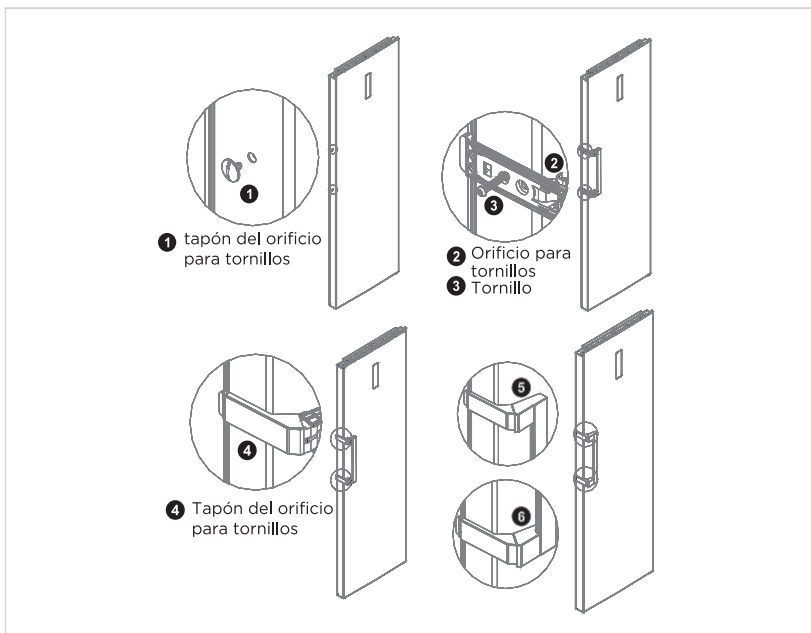

### ⚠ CUIDADO

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor. Se deben tomar precauciones para evitar que la caída del asa cause cualquier lesión personal.

## Invertir la puerta derecha-izquierda (opcional)

Dependiendo de la ubicación en la coloque su refrigerador, puede que le resulte más conveniente invertir la posición de la puerta.



### PRECAUCIÓN

**PRECAUCIÓN:** Para evitar lesiones personales o daños a su propiedad, le recomendamos que alguien le ayude durante el proceso de inversión de la puerta.

Preparación para invertir la posición de la puerta

Necesitará: Un destornillador estándar, un destornillador Phillips y la llave Allen incluida.

- Asegúrese de que su refrigerador esté desenchufado y vacío.
- Que alguien le ayude en el proceso.
- Guarde todas las piezas que extraiga para reutilizarlas más tarde.

### Herramientas necesarias para la inversión de la puerta:




### Piezas a usar para dar la vuelta a la puerta


| SN | Piezas                                    | Cantidad | Notas                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Manguito del eje de la bisagra superior   | 1        | Preinstalado en la puerta, se retira cuando se invierte la puerta y se guarda para su uso futuro       |
| 2  | Tornillo de la bisagra superior           | 3        | Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.                              |
| 3  | Bisagra superior derecha                  | 1        | Preinstalado en el refrigerador, se retira cuando se invierte la puerta y se guarda para su uso futuro |
| 4  | Cubierta de la bisagra superior derecha   | 1        | Preinstalado en el refrigerador, se retira cuando se invierte la puerta y se guarda para su uso futuro |
| 5  | Cubierta del agujero                      | 1        | Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.                              |
| 6  | Tapón de cubierta                         | 1        | Preinstalado en la puerta, se retira cuando se invierte la puerta y se guarda para su uso futuro       |
| 7  | Pie ajustable                             | 1        | Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.                              |
| 8  | Tope de bisagra inferior                  | 1        | Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.                              |
| 9  | Tornillo de la bisagra inferior           | 2        | Preinstalado en el refrigerador y debe usarse cuando se cambie la puerta.                              |
| 10 | Tope                                      | 1        | Preinstalado en la puerta, se retira cuando se invierte la puerta y se guarda para su uso futuro       |
| 11 | Manguito del eje de la bisagra inferior   | 1        | Preinstalado en la puerta, se retira cuando se invierte la puerta y se guarda para su uso futuro       |
| 12 | Tornillo de tope                          | 1        | Preinstalado en la puerta, se retira cuando se invierte la puerta y se guarda para su uso futuro       |
| 13 | Bisagra superior izquierda                | 1        | En la bolsa de plástico adjunta, sáquelos para usarlos cuando la puerta esté invertida                 |
| 14 | Cubierta de la bisagra superior izquierda | 1        | En la bolsa de plástico adjunta, sáquelos para usarlos cuando la puerta esté invertida                 |

## Paso


1. Desconecte el refrigerador y retire todos los objetos de las bandejas de la puerta.
2. Desmonte los tapones de los orificios para tornillos, el tornillo y la manija, y retire los tapones de plástico de los orificios par tornillos del otro lado.
3. Desmonte la cubierta de la bisagra superior, los tornillos y la bisagra superior, y retire la cubierta del orificio del otro lado. Desenchufe el conector del cableado eléctrico del lado derecho de la parte superior del refrigerador (conector del cableado eléctrico 1, 2).

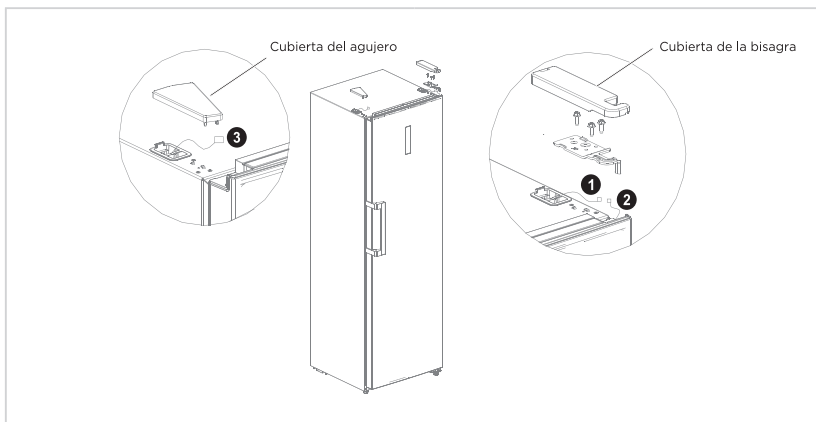


4. Desmonte la puerta y el conjunto de la bisagra inferior derecha (eje de la bisagra, pie ajustable y bisagra), desmonte el conjunto de la bisagra inferior derecha y monte el eje de la bisagra y el pie ajustable en el otro lado de la bisagra, luego ensamble todo el conjunto de la bisagra en el otro lado del refrigerador.

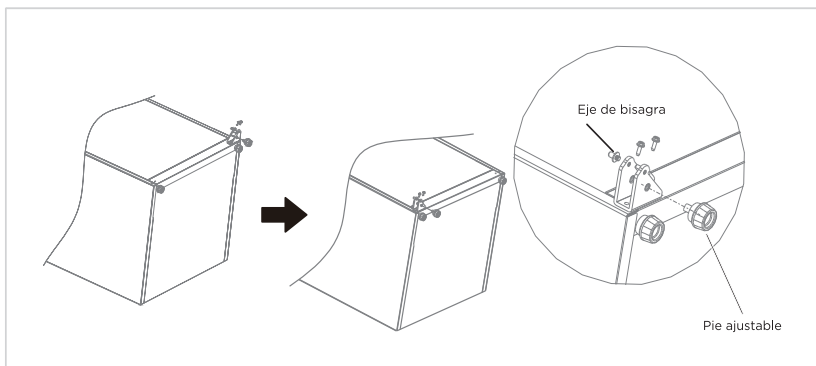


5. Retire la cubierta superior de la puerta, instale el manguito de la bisagra superior, la línea de señal de la puerta hacia el otro lado e instale la cubierta superior de la puerta. Retire el bloque tope y el manguito del eje e instálelos en el otro lado del cuerpo de la puerta.

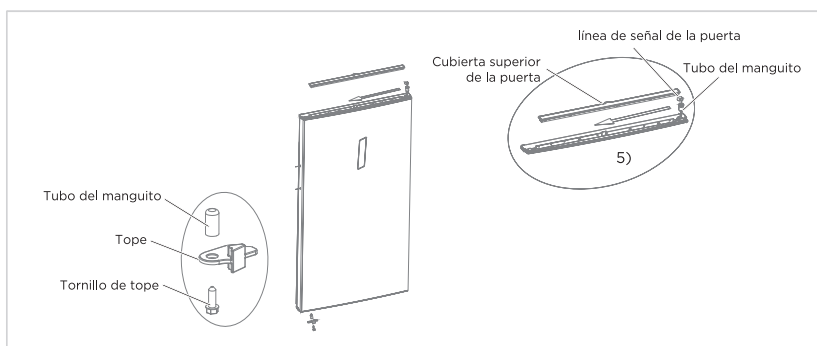

6. Saque la bisagra superior izquierda y la cubierta de la bisagra superior izquierda del paquete de accesorios, coloque la puerta en la bisagra inferior y monte la bisagra superior izquierda. Conecte el terminal de la línea de señal 3 con el terminal de la línea de señal 2, conecte el terminal de la línea de señal 1 con el terminal de la línea de señal 4, monte la cubierta de la bisagra superior y la cubierta del orificio.

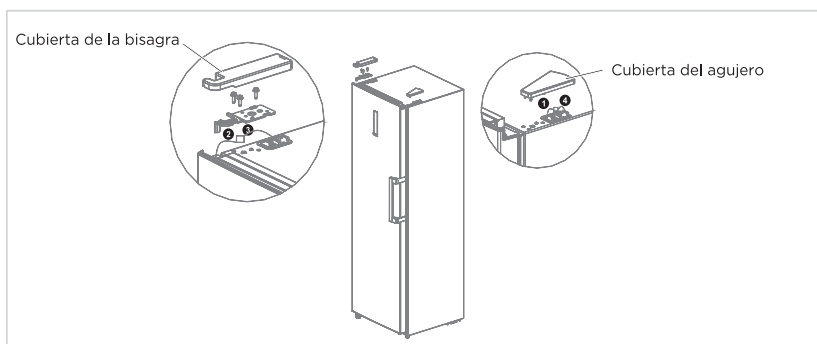

7. Para el ensamble de la manija, por favor consulte el capítulo "Instalación de la manija de la puerta".

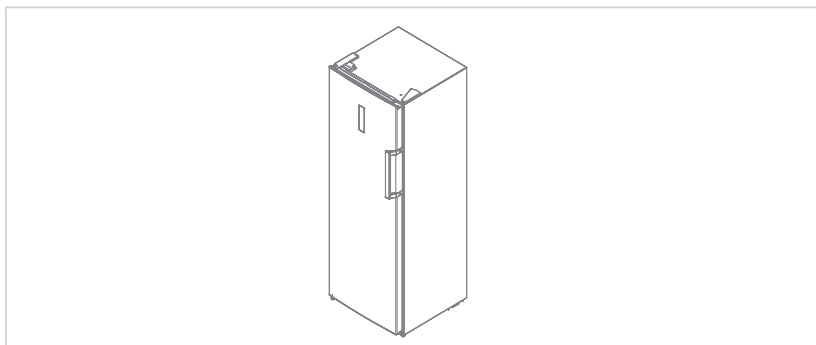

#### ⚠ CUIDADO

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

## Colocación

- Antes de su uso, retire todos los materiales del embalaje, incluyendo almohadilladas inferiores, almohadilladas de espuma y cintas del interior del refrigerador; retire la película protectora de las puertas y de la carcasa del refrigerador.
- Manténgalo alejado del calor y evite la luz solar directa. No coloque el congelador en espacios húmedos o con agua para prevenir el óxido o la reducción del efecto de aislamiento.
- No pulverice o lave el refrigerador; no coloque el refrigerador en espacios húmedos donde sea fácil salpicarlo con agua para no afectar a las propiedades aislantes eléctricas del refrigerador.
- El refrigerador debe colocarse en un espacio interior bien ventilado; el piso debe ser plano y robusto (gírelo a la izquierda o derecha para ajustar las ruedas para nivelar si es inestable).

## Nivelado de los pies

Para evitar vibraciones, el aparato debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste los tornillos de nivelación para compensar un suelo irregular.

La parte frontal debe estar un poco más alta que la parte posterior para facilitar el cierre de la puerta.

Los tornillos de nivelación se pueden girar fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire los tornillos de nivelación en sentido contrario a las agujas del reloj  para levantar el aparato, gírelos en sentido de las agujas del reloj  para bajarlo.

## Transporte del refrigerador

1. Retire todos los alimentos del interior del refrigerador.
2. Desenchufe el cable, luego insértelo y fíjelo en el gancho para este fin en la parte trasera o en la parte superior del aparato.
3. Aplique cinta adhesiva en las repisas y la manija de la puerta para evitar que se caigan mientras transporta el refrigerador.
4. Mueva cuidadosamente el aparato entre más de dos personas. Cuando transporte el aparato a largas distancias, manténgalo en posición vertical.
5. Después de instalar el aparato, enchúfelo a una toma de corriente para encenderlo.

### CUIDADO

Precauciones previas a la operación:


Antes de realizar cambios, el refrigerador debe desconectarse de la corriente. se deben tomar precauciones para evitar lesiones personales.

## Cambio de la lámpara (opcional)


- Cualquier sustitución o mantenimiento de las bombillas LED debe ser realizada por el fabricante, su agente de mantenimiento o un técnico especializado. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética <F>.

### Paso

1. Desenchufe el refrigerador antes de quitar la lámpara.
2. Retire la pantalla de la lámpara con un destornillador.

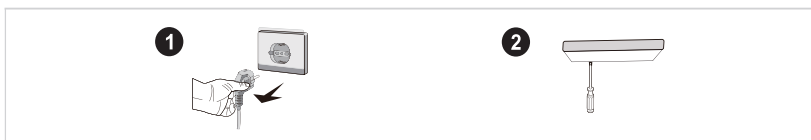

3. Retire el panel de la lámpara.
4. Retire el terminal de conexión.

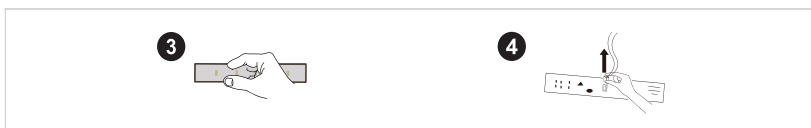

## Conexión del aparato


- Después de transportarlo, deje reposar el producto durante más de 2 horas antes de encenderlo, de lo contrario se producirá una disminución de la capacidad de refrigeración o daños en el producto.
- Antes de colocar cualquier alimento fresco o congelado, el refrigerador debe haber estado funcionando durante 2-3 horas, o más de 4 horas en verano cuando la temperatura ambiente es alta.
- Extraiga el cable en caso de un fallo de alimentación o limpieza. Espere cinco minutos antes de conectar el refrigerador a la alimentación para evitar daños al compresor debido a arranques sucesivos.

## Consejos para ahorrar energía

- El aparato debe colocarse en la zona más fresca de la sala, alejado del calor que produzcan aparatos o conductos de calefacción y alejado de la luz solar directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de colocarlos en el aparato. Sobrecargar el aparato fuerza al compresor a funcionar durante más tiempo. Los alimentos que se congelan muy lentamente pueden perder calidad o estropearse.
- Asegúrese de envolver adecuadamente los alimentos y secar los recipientes antes de colocarlos en el aparato. Esto disminuye la acumulación de hielo dentro del aparato.
- La cesta de almacenamiento del aparato no debe revestirse de papel de aluminio, papel de cera o toallitas de papel. Los revestimientos interfieren con la circulación del aire frío, haciendo que el aparato sea menos eficiente.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aperturas de la puerta y búsquedas prolongadas. Retire tantos artículos como necesite de una vez y cierre la puerta a la mayor brevedad posible.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## Panel de control

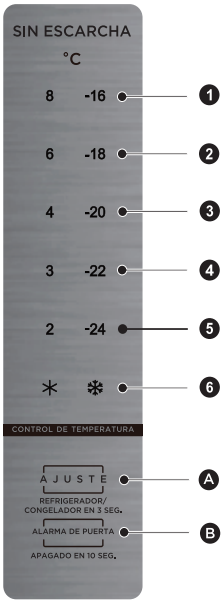

### CUIDADO

La imagen que aparece arriba tiene solo una finalidad de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o declaración por parte del distribuidor.

| Botones |                                                                              | Íconos de temperatura |                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| A       | Botón de ajuste de la temperatura y botón de cambio Refrigerador/ Congelador | 1                     | la selección de temperatura es 8 o -16°C |
| B       | Botón de modo en reposo                                                      | 2                     | la selección de temperatura es 6 o -18°C |
|         |                                                                              | 3                     | la selección de temperatura es 4 o -20°C |
|         |                                                                              | 4                     | la selección de temperatura es 3 o -22°C |
|         |                                                                              | 5                     | la selección de temperatura es 2 o -24°C |
|         |                                                                              | 6                     | enfriamiento rápido o congelación rápida |

## Cuando el refrigerador está encendido

- Todos los íconos de temperatura se iluminan en un lapso de 3 s después del encendido, para el encendido por primera vez, la temperatura predeterminada es de -20°C.
- Después, cada vez que encienda el refrigerador, funcionará de acuerdo con la temperatura establecida antes del último apagado.
- Después de 30 s de funcionamiento sin intervención, la luz indicadora se apaga. Para ajustar la configuración, pulse la tecla "A" para encender el indicador y, a continuación, pulse de nuevo la tecla "A" para ajustar la configuración.

## Aviso de apertura y control de alarma

- No hay un tono de aviso cuando se abre la puerta; hay un tono de alarma para indicar que la puerta está abierta: cuando la puerta del refrigerador no se cierra durante dos minutos después de abrirla, se escuchará un pitido hasta que se cierre la puerta. Presione el botón B para cancelar el pitido de la alarma, se recomienda cerrar la puerta en el tiempo adecuado.

## Visualización de funcionamiento normal

- Al ocurrir una falla, los íconos correspondientes parpadearán de forma combinada. Si no se produce ninguna falla, la pantalla mostrará la temperatura configurada del compartimiento del refrigerador. Los códigos y tipos de error se muestran de la siguiente forma:

### Refrigerador:

| Código de Error | Descripción del error                                                  | Pantalla                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| E1              | Falla del sensor de temperatura del compartimiento del refrigerador    | El ícono "❄" y el ícono "2" se iluminan al mismo tiempo |
| E5              | Falla del sensor de descongelación del compartimiento del refrigerador | El ícono "❄" y el ícono "3" se iluminan al mismo tiempo |
| E6              | Error de comunicación                                                  | El ícono "2" y el ícono "4" se iluminan al mismo tiempo |
| E7              | Falla del sensor de temperatura del ambiente                           | El ícono "❄" y el ícono "4" se iluminan al mismo tiempo |
| E10             | Problema de atascamiento del botón                                     | El ícono "2" y el ícono "3" se iluminan al mismo tiempo |

**Refrigerador:**

| Código de Error | Descripción del error                                                  | Pantalla                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| E1              | Falla del sensor de temperatura del compartimiento del congelador      | El ícono ❄️ y el ícono "-24" se iluminan al mismo tiempo    |
| E5              | Falla del sensor de descongelación del compartimiento del refrigerador | El ícono ❄️ y el ícono "-22" se iluminan al mismo tiempo    |
| E6              | Error de comunicación                                                  | El ícono "-24" y el ícono "-20" se iluminan al mismo tiempo |
| E7              | Falla del sensor de temperatura del ambiente                           | El ícono ❄️ y el ícono "-20" se iluminan al mismo tiempo    |
| E9              | Alarma de alta temperatura en la cámara de congelación                 | El ícono "-24" y el ícono "-18" se iluminan al mismo tiempo |
| E10             | Problema de atascamiento del botón                                     | El ícono "-24" y el ícono "-22" se iluminan al mismo tiempo |

**Conversión Refrigerador/Congelador**

- Presione el botón AJUSTE  
REFRIGERADOR/  
CONGELADOR EN 3 SEG. durante 3 segundos para lograr la conversión Refrigerador/Congelador, los iconos de temperatura correspondientes se iluminan.

**Función de modo en reposo**

- Mantenga presionado el botón ALARMA DE PUERTA  
APAGADO EN 10 SEG. de modo en reposo durante 10 segundos para activar la función de modo en reposo.

**Ajuste de temperatura**

- El ajuste de temperatura cambiará una vez que presione el botón AJUSTE  
REFRIGERADOR/  
CONGELADOR EN 3 SEG.\*. Luego, el refrigerador funcionará de acuerdo con la nuevo ajuste de temperatura después de 15 s.



**Modo de enfriamiento rápido**

- Ingreso: en el modo refrigerador, presione el botón AJUSTE  
REFRIGERADOR/  
CONGELADOR EN 3 SEG. hasta que el ícono ❄️ se ilumine. Durante el modo de enfriamiento rápido, el frigorífico funciona según la temperatura configurada a 2°C y saldrá de este modo automáticamente después de funcionar durante 150 minutos o de ajustar la temperatura o el modo.

**Modo de congelación rápida**

- Ingreso: en el modo congelador, presione el botón AJUSTE  
REFRIGERADOR/  
CONGELADOR EN 3 SEG. hasta que el ícono ❄️ se ilumine. Durante el modo de congelación rápida, el frigorífico funciona según la temperatura configurada a -24°C y saldrá de este modo automáticamente después de funcionar durante 24 horas o de ajustar la temperatura o el modo.

## Refrigeración

- La cámara de refrigeración es adecuada para el almacenamiento de una variedad de frutas, verduras, bebidas y otros alimentos a consumir en el corto plazo; tiempo de almacenamiento sugerido de 3 a 5 días.
- No se deben colocar alimentos cocinados en la cámara del congelador hasta que no estén refrigerados a temperatura ambiente.
- Se recomienda que los alimentos se sellen antes de ponerlos en el congelador.

## Congelación

- El congelador puede mantener los alimentos frescos durante mucho tiempo y se utiliza principalmente para almacenar alimentos congelados y producir hielo.
- La cámara de congelación es apta para guardar carne, pescado, bolas de arroz y otros alimentos que no van a consumirse a corto plazo.
- Los trozos de carne deben dividirse preferentemente en trozo pequeños para que se congelen rápidamente y sean fáciles de coger. Tenga en cuenta que los alimentos deben consumirse dentro de su fecha de caducidad.
- El electrodoméstico tiene la función de transición de refrigerador a congelador, al utilizar el panel de visualización, el consumidor final puede seleccionar el refrigerador o el congelador de acuerdo con sus necesidades.

| Orden | TIPO de compartimientos | Temperatura de almacenamiento deseada [°C] | Alimentos apropiados                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Refrigerador            | +2 ~ +8                                    | Huevos, alimentos cocidos, alimentos envasados, frutas y verduras, productos lácteos, pasteles, bebidas y otros alimentos no son aptos para la congelación.                                                                                                                                                      |
| 2     | (***)*-Congelador       | ≤-18                                       | Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.                                                                           |
| 3     | ***-Congelador          | ≤-18                                       | Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.                                                                           |
| 4     | **--Congelador          | ≤-12                                       | Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.                                                                           |
| 5     | *-Congelador            | ≤-6                                        | Frutos de mar (pescados, camarones, mariscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (recomendado para 3 meses, cuanto más tiempo de almacenamiento, peor sabor y nutrición), apto para alimentos frescos congelados.                                                                           |
| 6     | 0-estrella              | -6 ~ 0                                     | Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días). Alimentos procesados parcialmente encapsulados (alimentos no congelables).                                                             |
| 7     | Frío                    | -2 ~ +3                                    | Carne de cerdo, res, pollo, productos acuáticos de agua dulce, etc. frescos/ congelados (se recomiendan 7 días por debajo de 0 °C y por encima de 0 °C para consumir dentro de ese día, preferiblemente no más de 2 días). Frutos de mar (menos de 0 por 15 días, no se recomienda almacenar por encima de 0°C). |
| 8     | Alimentos frescos       | 0 ~ +4                                     | Carne fresca de cerdo, res, pescado, pollo, comida cocinada, etc. (Se recomienda consumir dentro del mismo día, preferiblemente no más de 3 días)                                                                                                                                                                |
| 9     | Vino                    | +5 ~ +20                                   | Vino tinto, vino blanco, vino espumante, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### CUIDADO

Almacene diferentes alimentos según los compartimientos o la temperatura de almacenamiento indicados para su compra.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## Limpieza general


- El polvo detrás del refrigerador y del suelo debe limpiarse rápidamente para mejorar el efecto de refrigeración y el ahorro energético.
- Compruebe regularmente la cesta de la puerta para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la cesta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.
- El interior del refrigerador debe limpiarse regularmente para evitar los malos olores.
- Apague la alimentación antes de limpiar el interior, retire todos los alimentos, bebidas, estanterías, cajones, etc.
- Use un paño suave o esponja para limpiar el interior del refrigerador, con dos cucharadas de bicarbonato sódico y un cuarto de agua caliente. Posteriormente aclárelo con agua y séquelo. Tras la limpieza, abra la puerta y déjelo secar de forma natural antes de encender la alimentación.
- Para aquellas áreas que son difíciles de limpiar en el refrigerador (como espacios, esquinas y paredes estrechas), se recomienda limpiarlas regularmente con un paño suave, un cepillo suave, etc. y cuando sea necesario, combinarlo con algunas herramientas auxiliares (como palos delgados) para asegurarse de que no haya acumulación de contaminantes o bacterias en estas áreas.
- No use jabón, detergente, polvo para fregar, limpiadores en spray, etc., ya que estos pueden causar malos olores en el interior del refrigerador o contaminar los alimentos.
- Limpie el botellero, estanterías y cajones con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido. Séquelo con un paño suave o séquelo de forma natural.
- Limpie la superficie exterior del refrigerador con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc. y después séquelo.
- No use cepillos duros, estropajos de acero, estropajos de alambre, productos abrasivos (como pasta de dientes) disolventes orgánicos (como acetona, alcohol, aceite de plátano, etc.), agua hirviendo, artículos ácidos o alcalinos que pueden dañar la superficie y el interior del refrigerador. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.
- No lo aclare directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o que afecte al aislamiento eléctrico tras la inmersión.

### CUIDADO

Desenchufe el refrigerador para la descongelación y la limpieza.


## Limpieza de la bandeja de la puerta

- De acuerdo con la flecha de dirección en la figura a continuación, use ambas manos para primero apretar la bandeja, empujarla hacia arriba y luego sacarla.
- Una vez retirada la bandeja de lavado, ajuste su altura de instalación de acuerdo con sus necesidades.

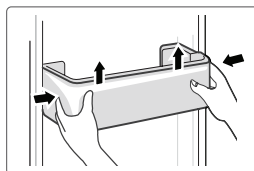


## Limpieza del estante de vidrio

- La parte más interna del revestimiento del refrigerador en contacto con las repisas tiene un tope trasero, por lo que primero debe levantar las repisas hacia arriba para recién después retirarlas.
- Ajuste o limpie las repisas según sea necesario.

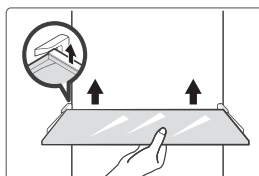

## Limpiar el cajón de las verduras

1. Retire el contenido del cajón. Sostenga el asa del cajón de verduras y tire de él completamente hasta que se detenga.
2. Levante el cajón de verduras y tire de él para retirarlo.

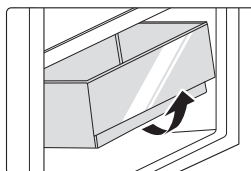

## Descongelación

- El refrigerador está fabricado basándose en el principio de refrigeración de aire y así tiene una función de descongelación automática. El hielo formado debido al cambio de estación o temperatura asimismo puede retirarse manualmente mediante la desconexión del aparato de la alimentación o limpiándolo con una toalla seca.

## Sin funcionamiento

### Fallo de alimentación:

En caso de un fallo de alimentación, incluso en verano, los alimentos en el interior del aparato pueden mantenerse durante varias horas; durante un fallo de alimentación, se debe reducir las veces que se abre la puerta y no se deben colocar más alimentos frescos en el aparato.

### Ausencia de uso prolongada:

El aparato debe desenchufarse y después limpiarse; posteriormente, las puertas se dejan abiertas para evitar los malos olores.

### Traslado:

Antes de mover el refrigerador, extraiga todos los objetos al exterior, fije las partes de cristal, el soporte de las verduras, los cajones de la cámara de congelación, etc. con cinta y apriete los pies de nivelación; cierre las puertas y fíjelas con cinta. Durante el traslado, no se debe colocar el aparato al revés u horizontalmente o hacer que vibre; la inclinación durante el movimiento no será superior a 45°.

### CUIDADO

El aparato debe funcionar de forma continua una vez que se enciende. En general, el funcionamiento del aparato no debe interrumpirse; el caso contrario, se puede ver alterada su vida útil.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede resolver los siguientes problemas sencillos. Llame al servicio de posventa si los problemas no se resuelven.

| Problema                                           | Posible causa                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallo en el funcionamiento                         | • Compruebe si el aparato está conectado a la alimentación o si el enchufe tiene bien los contactos.             |
|                                                    | • Compruebe si la tensión es demasiado baja.                                                                     |
|                                                    | • Compruebe si hay un fallo de corriente o han saltado los circuitos parciales.                                  |
| Mal olor                                           | • Se deben envolver bien los alimentos que produzcan mal olor.                                                   |
|                                                    | • Compruebe si hay alimentos podridos.                                                                           |
|                                                    | • Limpie el interior del refrigerador.                                                                           |
| Funcionamiento durante mucho tiempo del compresor. | • Es normal el funcionamiento prolongado del refrigerador en verano cuando la temperatura ambiente es alta.      |
|                                                    | • No se recomienda tener muchos alimentos en el aparato al mismo tiempo.                                         |
|                                                    | • Se deben enfriar los alimentos antes de empezar a ponerlos en el aparato.                                      |
|                                                    | • Las puertas se abren con demasiada frecuencia                                                                  |
| La luz no se enciende.                             | • Compruebe si el refrigerador está conectado a la alimentación y si la luz que se debe iluminar presenta daños. |
|                                                    | • Recorra a un técnico especializado para reemplazar la lámpara                                                  |
| La puerta no se puede cerrar correctamente         | • La puerta está atascada por los envases de alimentos.                                                          |
|                                                    | • El refrigerador está inclinado.                                                                                |
| Ruido alto                                         | • Compruebe si el suelo está nivelado y si el refrigerador está colocado de forma estable                        |
|                                                    | • Compruebe si los accesorios están colocados en las ubicaciones adecuadas                                       |

| Problema                               | Posible causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El sello de la puerta no está estanco. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retire materiales extraños del sello de la puerta.</li> <li>• Caliente el sello de la puerta y después refrigérelo para restaurarlo (o soplelo con un secador eléctrico o use una toalla caliente para calentarlo).</li> </ul>                                                                                                   |
| La bandeja de agua se desborda.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay demasiados alimentos en la cámara o los alimentos almacenados contienen demasiada agua, lo que produce una descongelación intensa.</li> <li>• Las puertas no están cerradas debidamente lo que provocar hielos debido a la entrada de aire y al aumento de agua debido a la descongelación.</li> </ul>                       |
| Carcasa caliente                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disipación de calor del condensador incorporado a través de la cubierta, lo cual es normal. Cuando la cubierta se calienta debido a la alta temperatura ambiente, el almacenamiento de demasiados alimentos o el apagado del compresor se apaga, procure una buena ventilación para facilitar la disipación de calor.</li> </ul> |
| Condensación de la superficie          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La condensación de la superficie exterior y los sellos de la puerta del refrigerador es normal cuando la humedad ambiente es demasiado alta. Simplemente limpie la condensación con una toallita limpia.</li> </ul>                                                                                                              |
| Ruido anormal                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pitido: El compresor puede producir pitidos durante el funcionamiento y los pitidos son altos en especial durante el inicio y la parada. Esto es normal.</li> <li>• Crujido: El refrigerante que fluye por el interior del aparato puede producir crujidos, lo que es normal.</li> </ul>                                         |



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 todos los derechos reservados