



LICUADORA

MANUAL DEL USUARIO

MJ-BL6003BK

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

El diagrama de arriba es sólo para referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 05

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 06

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 07

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 09

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 12

PÓLIZA DE GARANTÍA 17

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

FELICITACIONES

ESTIMADO CLIENTE

- Gracias por haber comprado este producto. Para asegurarse de que está obteniendo los mejores resultados con su nuevo artefacto, por favor tómese el tiempo para leer las sencillas instrucciones en este manual.
- Por favor, asegúrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos medioambientales actuales.
- En caso de que el aparato sea vendido o transferido a otro propietario, o si debe cambiarse de casa y dejar el aparato, asegúrese siempre de que el manual se suministre con el aparato para que el nuevo propietario pueda conocer el funcionamiento del aparato y las advertencias pertinentes.
- Este aparato debe ser utilizado para los fines previstos.



Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el artefacto.

Para evitar lesiones personales y pérdidas de propiedad, asegúrese de observar las siguientes precauciones de seguridad.



ADVERTENCIA

Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar graves lesiones en las personas e incluso, provocar la muerte.



PRECAUCIÓN

Peligros o procedimientos inseguros que pueden ocasionar lesiones leves en las personas o daños en la propiedad.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa algo que NO se debe hacer.
	Representa algo que se debe respetar.
	Indica que se debe desconectar el enchufe de la pared.
	Nota

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ★ Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- ★ Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- ★ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
- ★ No exceder los tiempos y cargas establecidas;

Menu	Ingredientes	Capacidad	Función	Tiempo
Batidos	Leche, fruta, yogur, helado	Máx. 1.500mL	Picar(velocidad 1): Licuar(velocidad 2)	60seg.
Sopas licuadas	Fresca a temperatura ambiente	1.500mL	Picar(velocidad 1)	60seg.
Jugo de zanahoria	Zanahoria, agua	600g zanahoria 900g agua	Velocidad 2	60seg.
Café de grano	Café de grano	50g(max)	Velocidad 2	30seg.

- ★ Se debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- ★ Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en la licuadora, ya que puede salir expulsado del electrodoméstico debido a una emisión repentina de vapor.
- ★ Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla del soporte.
- ★ Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a las piezas que se mueven durante el uso.
- ★ Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo cama y desayuno.
- ★ El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.


ESPECIFICACIONES

Especificaciones Técnicas

Product Model	MJ-BL6003BK
Potencia nominal	800 W
Voltaje	220V~ 50Hz
Capacidad	1,5 L
Color	NEGRO
Dimensiones (an x prof x al) (mm)	158*170*395mm
Peso bruto/neto (kg)	3,2 kg / 2,86kg
Fabricación	China

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Partes De La Unidad

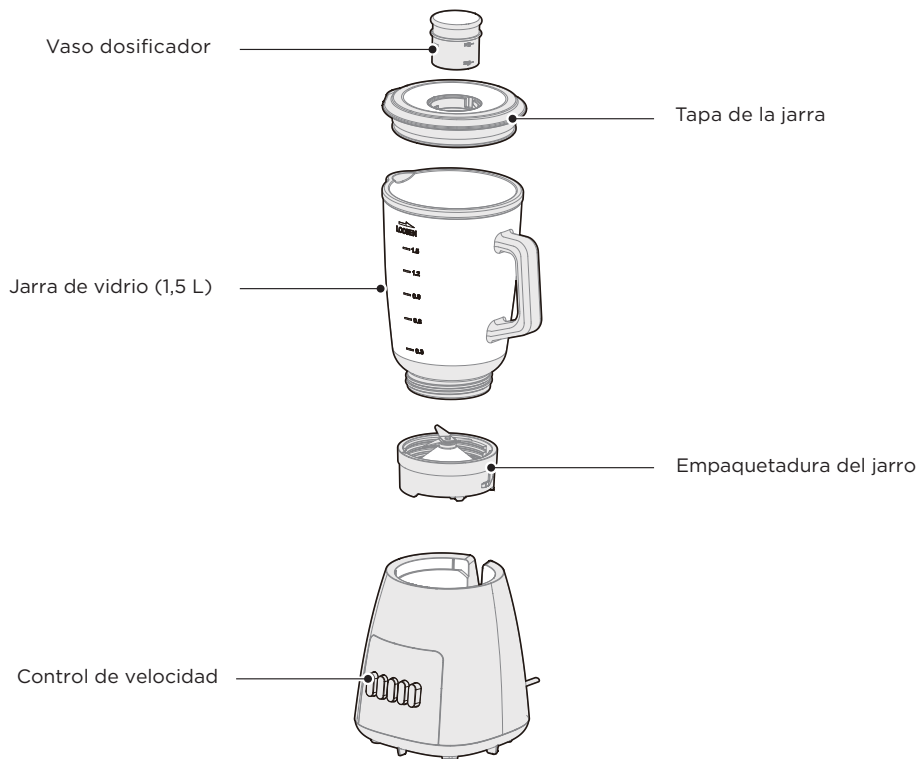

NOTA:

Todas las imágenes de este manual tienen únicamente fines explicativos. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración del dibujo estará sujeta al producto real.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Antes Del Primer Uso

- Antes de usar su licuadora por primera vez, retire todo el material de embalaje y las etiquetas promocionales.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas ya que están extremadamente afiladas.
- Lave la jarra, las tapas, el conjunto de cuchillas y los accesorios en agua tibia y jabón con un paño suave. Enjuague y seque bien. Todas las piezas (excepto la base del motor) se pueden lavar en el lavavajillas, en el estante superior.










Sistema De Protección Contra Sobrecargas

- Este aparato está equipado con un fusible térmico del motor. El tiempo de funcionamiento de la máquina no puede ser superior a 3 minutos. Si el aparato carga demasiada comida y el fusible térmico del motor excede la temperatura de protección, el fusible térmico se quemará y el aparato no podrá funcionar.
- La línea MÁX suele ser un buen indicador para evitar una carga demasiado pesada; sin embargo, algunas combinaciones especialmente densas de ingredientes aún pueden forzar el motor. Si el motor parece esforzarse o funcionar lentamente, opere solo durante 10 segundos a la vez o reduzca la cantidad de ingredientes utilizados. Agregar más líquido también puede ayudar a aflojar las mezclas densas.




NOTA:

- No procese alimentos o líquidos calientes en la licuadora.
- No guarde alimentos ni líquidos en la jarra de la licuadora.
- Evite golpear o dejar caer la licuadora.

Licuada

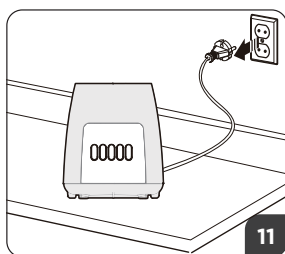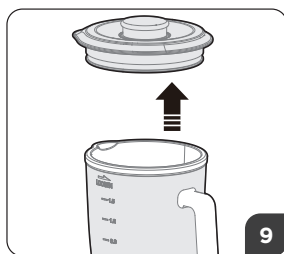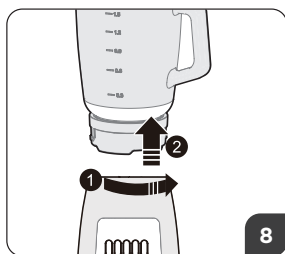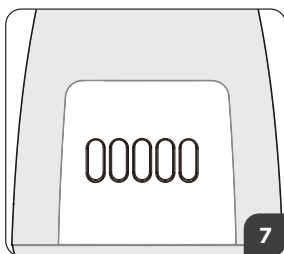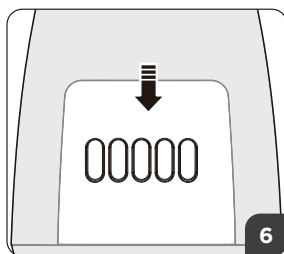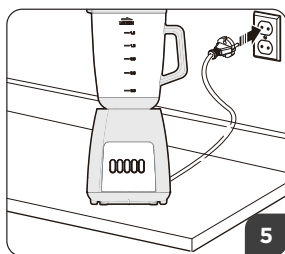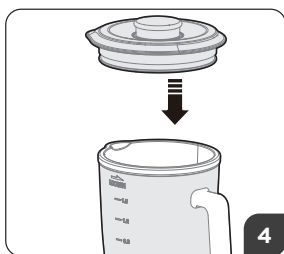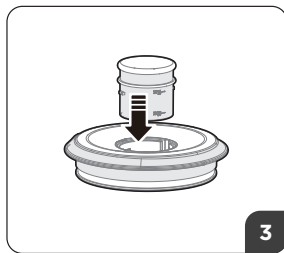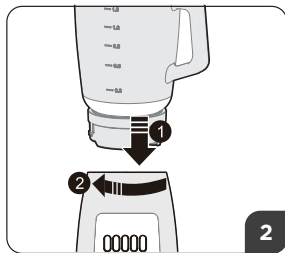

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

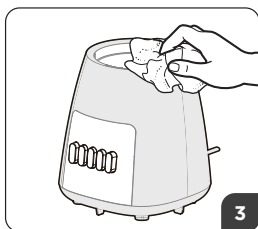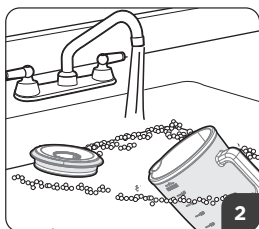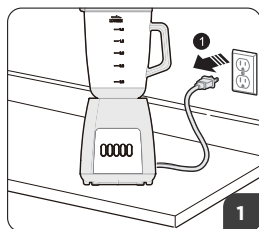

- ★ Peligro de corte: Las cuchillas del frasco están muy afiladas. Tenga cuidado al limpiar.
- ★ Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente después de su uso por razones de seguridad.
- ★ Jarra, cuchillas y tapas
Evite dejar que los residuos de alimentos se sequen. Siga estos pasos tan pronto como sea posible después de su uso:
 - Enjuague la mayor parte de los residuos de la jarra, las cuchillas y las tapas.
 - Lave a mano con agua jabonosa tibia usando un detergente líquido suave y una esponja no abrasiva.
- ★ Base del motor
Para limpiar la base del motor, pásele un paño suave y húmedo y luego séquelo bien. Limpie cualquier exceso de partículas de alimentos del cable de alimentación.
- ★ Agentes de limpieza
No use estropajos ni limpiadores abrasivos en la base del motor ni en ninguna parte de la licuadora, ya que pueden rayar la superficie. Use solo agua jabonosa tibia con un paño suave.
- ★ Lavavajillas
La jarra, las tapas y el conjunto de cuchillas se pueden lavar en el lavavajillas solo en la parte superior de éste.
- ★ Manchas de comida y olores persistentes
Los alimentos con olor fuerte, como el comino y el cilantro, y algunas verduras, como las zanahorias, pueden dejar un olor o una mancha.
Para quitar, vierta agua jabonosa tibia y llene hasta la marca MÁX. Ponga a un lado en remojo durante 5 minutos. Luego lave con un detergente suave y agua tibia, enjuague bien y seque completamente. Guarde la jarra sin la tapa.
- ★ Mantenimiento
Guarde su licuadora en posición vertical con la jarra de la licuadora ensamblada en la base del motor o junto a ella. No coloque nada encima. Para permitir que circule el aire, mantenga la tapa abierta.

-  Use la licuadora con la tapa y los accesorios correctamente instalados.
-  Tenga cuidado si vierte líquido caliente en la licuadora. Quite la tapa de llenado de la tapa para permitir que salga el vapor.
-  Apague el aparato y desconéctelo de la fuente de energía antes de cambiar los accesorios o tocar las piezas que están en movimiento durante su uso.
-  No se deben procesar en la licuadora alimentos muy duros, ej. huesos, frutos secos con cáscaras, carnes congeladas, etc. ya que se podrían dañar las cuchillas o el motor.
-  Este aparato está equipado con un fusible térmico del motor. El tiempo de funciona-miento de la máquina no puede ser superior a 3 minutos. Si el aparato carga demasia-dos alimentos y el fusible térmico del motor excede la temperatura de protección, este fusible térmico se quemará y el aparato no funcionará.
-  La línea MÁX suele ser un buen indicador para evitar cargas excesivamente pesadas; sin embargo, especialmente algunas combinaciones espesas de ingredientes aun pueden sobrecargar el motor. Si el motor parece sobrecargarse o funciona lentamente, solo utilice la licuadora durante 10 segundos a la vez, o reduzca la cantidad de ingredientes utilizados o también puede agregar más líquido para ayudar a soltar las mezclas.
-  Nunca ponga el vaso, ni ninguna otra pieza, en un horno microondas.

PRECAUCIÓN

-  Para evitar accidentes debido al reinicio involuntario del corte térmico, este electrodo-méstico no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que la red publica enciende y apaga regularmente (para el motor versión MTP).
-  Asegúrese de que la licuadora esté desconectada antes de moverla.
-  El incumplimiento de cualquiera de las medidas de seguridad y las instrucciones impor-tantes para un uso seguro de su artefacto, puede anular su garantía y crear el riesgo de lesiones graves.

Sistema De Seguridad

- ★ Este aparato está equipado con un fusible térmico del motor.
- ★ Para asegurar una larga vida útil de su licuadora, por favor, no la use continuamente por más de 3 minutos.
- ★ Si el aparato se sobrecalienta, desenchúfelo y déjelo enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente, luego vuelva a conectar el enchufe a la toma de corriente y encienda el aparato de nuevo.
- ★ Si el aparato no puede funcionar después de enfriarse hasta la temperatura ambiente, tal vez el fusible térmico se haya quemado.
- ★ Póngase en contacto con su distribuidor o un centro de servicio autorizado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Manejo De Anomalías

- En caso de anomalías como ruidos anormales, olores, humo, etc., debe cortar inmediatamente la alimentación y dejar de usar.
- Si el producto no funciona, verifique si la fuente de alimentación está conectada, si el interruptor está en la posición ON y si los accesorios están instalados en su lugar.
- Si el producto sigue sin funcionar después de las comprobaciones mencionadas anteriormente, consulte con el centro de reparación designado para el mantenimiento.

Análisis Y Eliminación De Fallas

Problema	Causa	Solución
La licuadora no funciona	• No está enchufado	Inserte el enchufe en el tomacorriente de pared.
	• Tomacorriente de pared no energizado	Revisar fusibles y disyuntor.
	• Electrodoméstico no encendido.	
	• Licuadora sobrecalentada	Presione la tecla de 'OFF', desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de volver a usarlo.
	• Protección sobrecorriente activada.	Presione la tecla "OFF" para apagar el aparato. Reanude la operación de licuado.
	• Demasiada comida en la jarra	Presione la tecla "OFF", retire un poco de comida, agite los ingredientes para redistribuirlos y reinicie la operación de licuado.
	• No funciona correctamente	Presione la tecla 'OFF', desenchufe el aparato del tomacorriente y contacte a personal calificado para que revise y repare el electrodoméstico.

Problema	Causa	Solución
Las cuchillas giran muy lentamente.	• Demasiada comida en la jarra/el motor está sobrecargado	Pulse el botón "OFF", retire algunos alimentos, agite los ingredientes para redistribuirlos y reinicie la operación de licuado.
	• No hay suficiente líquido en la jarra/el motor está sobrecargado	Pulse el botón "OFF", agregue un poco de líquido y reinicie la operación de licuado.
La comida no está completamente mezclada	• Ingredientes demasiado grandes	Pulse el botón "OFF", retire los ingredientes y córtelos en trozos más pequeños.
	• Demasiada comida en la jarra	Presione la tecla 'OFF', retire un poco de comida, agite el frasco para redistribuir los ingredientes y luego reinicie la operación de licuado.
Fuga de agua	• Piezas no bien aseguradas	Revise y asegure las piezas cuidadosamente.
	• Falta anillo de sellado en la tapa	Coloque el sello requerido.
	• Anillo de sello dañado en la tapa	Reemplace el sello.
	• Anillo de sellado dañado en la unidad de cuchillas	Reemplace la unidad de cuchillas

Correcta Eliminación

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.



Este producto cumple con la Directiva WEEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe devolverse al punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, comuníquese con la municipalidad de su comuna o con el local donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de electrodomésticos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con la normativa nacional de medio ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros residuos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



Por favor envíe su electrodoméstico antiguo a empresas de reciclaje calificadas para su procesamiento evitando daños al medio ambiente y otros peligros.

Cumplimiento Con La Directiva Rohs

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales peligrosos y prohibidos especificados en la Directiva.



Este artefacto está diseñado para aplicaciones sólo domésticas y su mal uso dejará sin efecto la garantía del producto.



Para evitar una descarga eléctrica.
NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.



Los repuestos para su electrodoméstico están disponibles por de 10 años.

NOTA:

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá.

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor.

Servicio Al Cliente

SERVICIO AL CLIENTE CHILE

Si necesita asistencia adicional, llame a :

 **600 4611 000**

RED DE SERVICIO MIDEA BOLIVIA

Si necesita asistencia adicional, llame a :

 **+59 150149170**



Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.com/cl

PÓLIZA DE GARANTÍA

Midea Carrier Ltda. en adelante" Midea Carrier Chile"

POLÍTICAS DE GARANTÍAS:

Midea Carrier Chile, garantiza el servicio de reparación gratuito de los productos Midea por defecto del fabricante comercializados en el mercado chileno, incluyendo la mano de obra y repuestos sujeto al diagnostico técnico autorizado por Midea Carrier Chile, la garantía aplica solo a productos vendidos a través de Midea Carrier Chile, en territorio chileno. Todos los productos comercializados por Midea Carrier Chile, cuentan con Póliza de Garantía.

APLICACION DE GARANTIA:

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá contactar a uno de nuestros Centros de Servicio Técnicos Exclusivos y/o Autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de nuestra pagina web www.midea.cl o llamando al teléfono (Chile) 600 4611000.

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Midea.

Repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. El cliente sera responsable de los danos producidos por el transporte de los productos realizados por el mismo, perdiendo la cobertura de esta garantía.

El periodo de garantía de cada producto rige a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley N° 19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

La garantía que ofrece Midea Carrier Chile, es la reparación gratuita del producto sujeto a diagnostico técnico entregado por nuestros servicios autorizados por Midea Carrier Chile.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA:

La garantía de reparación quedara sin efecto, por los siguientes motivos:

Danos causados por maltratos, golpes, caídas, accidentes, ralladuras, descoloramiento, desordenes públicos, transporte y bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los danos por catástrofes naturales, temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivo, etc.

Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

Uso impropio, distinto del uso domestico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes.

Desgaste de partes y piezas mecánicas, eléctricas, metálicas, plásticas y de caucho por uso normal, Garantía cuya vigencia ha caducado.

Instalación en condiciones distintas a los indicados en el manual de usuario.

Intervención del artefacto por personal no autorizado por Midea Carrier Chile, y/o intervención o desarme del producto, defecto a causa de esto y/o instalación de piezas o accesorios no originales ni autorizados por Midea Carrier Chile.

No están sujetos a la Garantía, bases, partes plásticas, gabinetes, mangueras, filtros y demás accesorios consumibles.

Enmiendas, alteraciones en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).

Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación,
La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
Cuando el producto no haya sido importado a la República de Chile por Midea Carrier Chile.

INFORMACION IMPORTANTE A CONSIDERAR:

Señor consumidor, al momento de compra de su producto tenga presente lo siguiente:

Exija al distribuidor la entrega de su boleta o factura de compra que oficialice la transacción.

Cerciórese que su producto se encuentre con todos los accesorios dentro de la caja.

Lea cuidadosamente el manual de usuario antes de operar el producto adquirido.

Esta Garantía debe hacerse valer única y exclusivamente en nuestros centros autorizados por Midea Carrier Chile, Para los productos refrigeradores, freezers, lavadoras, secadoras y aire acondicionado portátil, la atención técnica es a domicilio.

Para cualquier consulta relativa al Servicio Post, favor llamar a nuestro Servicio al cliente: 600 4611000

Web www.midea.com/cl



Líder mundial en
la producción de
electrodomésticos



CATEGORÍA DE PRODUCTO

PERÍODO DE GARANTÍA

LICUADORA

24 Meses

Información de compra

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____

Modelo _____

Numero de serie _____

Fecha de compra _____

Numero de boleta y/o factura _____

Información proveedor

Tienda _____

Dirección _____

Ciudad _____

NOTAS

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 20 horizontal dashed lines spaced evenly apart, providing a guide for handwriting or typing. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved