



BATIDORA ELÉCTRICA Midea 1.5L

**Tensión Nominal: 220-240V~
Potencia Nominal: 700W
Frecuencia: 50/60Hz
Capacidad Total: 1.5L**

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MANUAL DE USUARIO



MJ-BL7001AW

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este manual contiene información de seguridad relevante para el mantenimiento, uso y manejo de este producto. Cualquier omisión al seguir estas instrucciones puede resultar en un daño serio. Si no entiende el contenido de este manual, comuníquese a su supervisor. No ponga en funcionamiento este equipo hasta que no haya leído y entendido el contenido de este manual.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando utilice cualquier tipo de electrodomésticos deberá seguir siempre unas precauciones básicas de seguridad, incluyendo lo siguiente:

- 1.- Para evitar posibles descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido. No introduzca destornilladores ni elementos metálicos en el interior del aparato.
- 2.- NO use el artículo eléctrico si el lugar de trabajo está húmedo o mojado o si debe trabajar sobre la lluvia. Si usa un aparato electrónico con las manos mojadas o parado en el agua, puede sufrir una descarga eléctrica.
- 3.- Si el cable de suministro está dañado, este deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico u otra persona autorizada por el fabricante. En caso de manipulación del mismo por personal no autorizado, la garantía dejará de tener validez con efecto inmediato.
- 4.- No deje que el cable cuelgue de la mesa o la encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- 5.- No utilice el electrodoméstico si está dañado.
- 6.- Apague el electrodoméstico antes de cambiar los accesorios o las piezas auxiliares que se mueven durante el uso.
- 7.- No lo deje funcionando sin vigilancia. Desenchúfelo después de cada uso

- 8.- Evite el contacto con las partes en movimiento. Extrema la atención durante la limpieza.
- 9.- Desconecte siempre el artículo eléctrico de la toma de corriente si lo deja sin atención, antes del montaje y desmontaje o la limpieza.
- 10.- Este artículo está diseñado para uso exclusivo doméstico y NO profesional
- 11.- Evite el contacto con las partes calientes.
- 12.- Utilice este electrodoméstico sólo para el uso para el que ha sido concebido tal y como se describe en este manual. No utilice elementos accesorios sin la recomendación del fabricante.
- 13.- Emplee tan sólo respuestos originales.
- 14.- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos si han sido supervisados o formados acerca del uso seguro del aparato y si entienden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.
- 15.- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- 16.- Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- 17.- Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- 18.- Este texto está destinado a los usuarios de los países extracomunitarios: este aparato no ha sido diseñado para usuarios (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de

su seguridad las haya supervisado y formado en cuanto al uso del aparato. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con el aparato.

19.- El fabricante y el vendedor se consideran responsables en términos de seguridad, confiabilidad y prestaciones únicamente si;

A.- La máquina es utilizada según las instrucciones de uso.

B.- La instalación eléctrica del ambiente de utilización de la máquina cumple con las leyes vigentes.

20.- DESHACERSE DEL ELECTRODOMESTICO: No se deshaga de este producto como basura municipal no clasificada. Debido al uso de elementos eléctricos y electrónicos es necesaria la recogida selectiva del mismo, tal y como ordena el RD 208/2005 de recogida selectiva de productos eléctricos.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto	N° de modelo	Voltaje nominal	Frecuencia nominal	Capacidad	Potencia nominal
Batidora eléctrica	MJ-BL7001AW	220-240V~	50/60Hz	1,5L	700W

VELOCIDAD:	MEDIDAS
16000±20%r.p.m	220*185*401mm

INFORMACIÓN RELEVANTE

Información sobre la garantía

Este manual aporta las instrucciones de instalación, funcionamiento y seguridad de la batidora. Le recomendamos que lea todas las instrucciones de seguridad, funcionamiento e instalación antes de su instalación y puesta en marcha.

La batidora con jarra de cristal es un producto basado en una extensa investigación y testado de forma práctica. Los materiales utilizados han sido seleccionados para alcanzar la mayor duración, un aspecto atractivo y un óptimo rendimiento.

Cada unidad se inspecciona detalladamente antes de su envío.

IMPORTANTE! Conserve estas instrucciones para su futura referencia.
Si la unidad cambia de propietario, asegúrese de que este manual acompaña al equipo.



ADVERTENCIA

- 1.- Conecte la batidora a una toma de corriente eléctrica con el voltaje, tamaño y configuración de conexión adecuados.
Si no encajan el enchufe y el receptáculo, póngase en contacto con un electricista profesional para determinar el voltaje y tamaño adecuado para instalar la toma de corriente eléctrica adecuada.
- 2.- Para evitar cualquier lesión, apague el interruptor eléctrico, desenchufe la unidad de la fuente de alimentación eléctrica y deje que se enfríe antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

- 3.- Para un funcionamiento adecuado y seguro, la unidad debe estar colocada a una distancia razonable de las paredes y materiales inflamables.
- 4.- Deje un espacio libre de al menos 31 cm (12") por la zona de descarga delantera para propiciar un funcionamiento correcto y seguro.
- 5.- Para evitar lesiones o daños no tire del cable eléctrico de la unidad.

PRECAUCIONES

- 1.- Coloque la unidad en una base a la altura adecuada, en una zona conveniente para su uso. Se debe evaluar en su ubicación que la unidad o su contenido no se caigan accidentalmente y sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la unidad.
- 2.- No coloque nada encima de la batidora con jarra de cristal, podría dañar la batidora o causar posibles lesiones personales.
- 3.- Cuando instale la unidad para su funcionamiento, asegúrese de que no está conectada a la red, de lo contrario se pueden causar lesiones personales.
- 4.- La unidad no es impermeable. Para un funcionamiento seguro y adecuado coloque la unidad en el interior donde la temperatura ambiente sea de al menos 21°C (70°F) y como máximo 29°C (85°F).
- 5.- No coloque la batidora en un área expuesta a temperaturas excesivas o a grasas de planchas, freidoras, etc. Una temperatura excesiva puede causar daños en la unidad.
- 6.- No coloque el aparato en un área sin ventilación por la parte delantera de la unidad.
- 7.- Algunas superficies exteriores de la unidad se calentarán. Tenga cuidado cuando toque estas zonas para evitar lesiones.

INSTALACIÓN


DESEMBALAJE

Abra la caja grande. Retire todo el material de embalaje y la cubierta protectora de la unidad y sus piezas. No se deshaga del envoltorio hasta comprobar que el funcionamiento es correcto.

AVISO

- 1.- La potencia suministrada a este aparato deberá cumplir los requisitos mostrados en su etiqueta. Desperfectos e incluso fuego pueden originarse por un suministro incorrecto.
- 2.- Apague todos los interruptores y desconecte el cable si se produce una situación de emergencia.
- 3.- Mantenga las manos y otras partes del cuerpo lejos de las partes calientes, de lo contrario puede provocar daños físicos. En el caso de que la máquina esté siendo usada de forma abusiva, incluso fallos accidentales o intencionales, modificaciones por parte del usuario, instalación incorrecta o bajo un uso contrario a las instrucciones de este manual, la garantía dejará de tener efecto inmediatamente.
- 4.- La máquina no puede ser lavada sumergiéndola en agua. No es resistente a la inmersión. La inmersión de la batidora en agua puede provocar descargas eléctricas y dañará los componentes mecánicos y eléctricos.
- 5.- Apague el aparato si parece que esté funcionando de forma inusual.
- 6.- Contacte con el punto de venta si pierde instrucciones o precisa de algún repuesto.
- 7.- Contacte con el punto de venta si surgen problemas que no aparecen en este manual.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

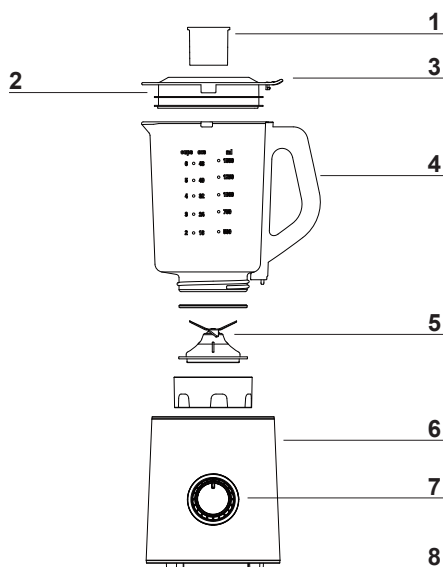

- 1.- Vaso medidor
- 2.- Tapa
- 3.- Micro interruptor
- 4.- Jarra
- 5.- Cuchilla
- 6.- Cuerpo batidor
- 7.- Selector de velocidad
- 8.- Pies antideslizantes

FUNCIONAMIENTO

- 1.- Sitúe cuerpo de la batidora (6) sobre una superficie plana y lejos de fuentes de calor.
- 2.- Monte la jarra (4) completa sobre la base del batidor. Asegúrese de que la jarra está bien montada. Si no lo estuviera, por motivos de seguridad, el motor no se pondrá en marcha (FOTO 1).
- 3.- Introduzca fruta cortada en el interior de la jarra junto con un poco de agua. Asegúrese de que no introduce ningún hueso o piel dura en la jarra. No supere la capacidad máxima de la jarra (1,50 L).

NOTA: Evite el funcionamiento de la jarra en vacío, así como su uso en tiempos prolongados para alargar la vida útil del motor.




- 4.- Cierre la jarra con tapa (2) para poner la batidora en funcionamiento. Monte la tapa sobre la jarra con el pulsador del micro interruptor a la derecha del asa. Gire la tapa sobre la jarra en sentido anti-horario para que esta quede bloqueada (FOTO 2)

ADVERTENCIA: Nunca ponga en funcionamiento el artículo sin la tapa ni el vaso medidor.

- 5.- Por motivos de seguridad, si el micro interruptor (3) no detecta que la tapa está correctamente montada, el artículo no se pondrá en marcha.
- 6.- Enchufe la batidora a una toma de corriente adecuada, teniendo en cuenta la información que aparece en el apartado de especificaciones técnicas de este manual de instrucciones.
- 7.- Seleccione la velocidad de trabajo entre 1 (14392 rpm), 2 (16000 rpm) o PULSE (16000 rpm) mediante el selector de velocidad (7) (FOTO 3).

NOTA: Tenga en cuenta que para activar la función PULSE debe mantener el selector girado manualmente hacia la posición "P"

- 8.- Gire el selector hasta la posición "0" para parar el artículo.

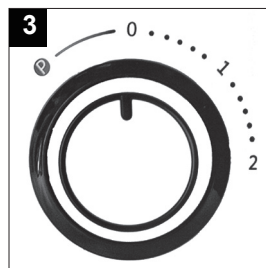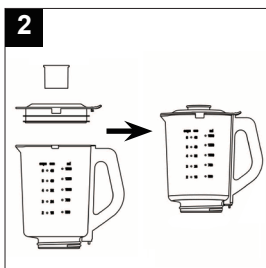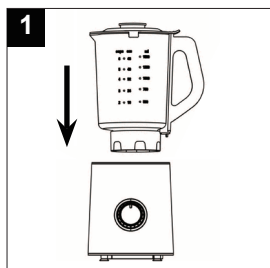

MANTENIMIENTO & LIMPIEZA

- 1.- Introduzca un poco de detergente líquido en el interior de la jarra junto con agua templada.
- 2.- Gire el selector de velocidad hasta la posición Pulse durante 1-2 segundos y pare el artículo. Repita este ciclo 3-4 veces.
- 3.- Desenchufe el artículo de la red eléctrica.
- 4.- Desmonte la jarra.
- 5.- Gire el conector de la jarra en sentido horario para desmontar las cuchillas (5) (FOTO 1).

ADVERTENCIA: Tenga mucho cuidado a la hora de manipular las cuchillas ya que se encuentran muy afiladas. Se recomienda emplear guantes de protección de corte para la manipulación de las cuchillas.

- 6.- Limpie todos los componentes con agua y jabón. Todos los componentes, excepto el cuerpo de la batidora, son sumergibles. Seque bien todos los componentes después de la limpieza.

ADVERTENCIA: Utilice para la limpieza detergentes no agresivos o productos para la limpieza de vajilla. Nunca emplee detergentes agresivos o disolventes.

- 7.- Utilice un paño húmedo para limpiar el cuerpo del batidor (6).
- 8.- Monte de nuevo las cuchillas en la jarra. Asegúrese que antes de montar el conector, monta la junta. Gire el conector en sentido anti-horario para fijar las cuchillas en su posición (FOTO 2).
- 9.- Guarde el aparato en un sitio seco, bien ventilado y libre de humedad.

