
MANUAL DEL USUARIO
BATIDORA CON BOWL
KM6001W

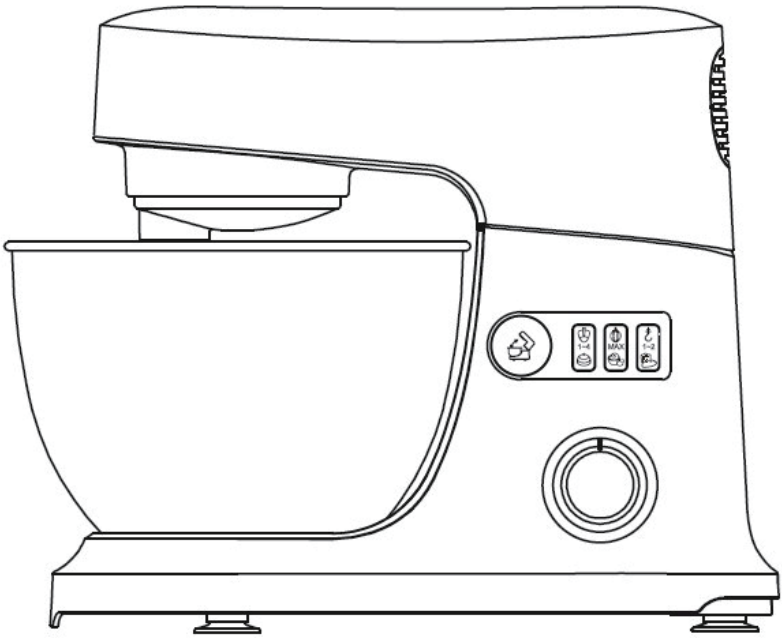

Lea atentamente el manual antes de utilizar el producto.
Guárdalo para futuras consultas.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Para evitar sufrir lesiones de gravedad al usar esta unidad, debe tomar las medidas de seguridad básicas que se presentan en este manual, incluyendo las siguientes.

LEA TODASLAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PROCESADOR DE ALIMENTOS.

1. **No sumerja ni enjuague el motor de la unidad en agua.**
2. **Antes de conectar el dispositivo al suministro de energía, asegúrese de que corresponda al voltaje indicado en la parte inferior del mismo.**
3. **No use este dispositivo si el cable, el enchufe, la cubierta protectora, el tambor giratorio o alguna de las otras piezas está dañada o tiene evidencia de daño visible.**
4. **Si el cable está dañado, solo debe ser reemplazado en un centro de servicio técnico autorizado o por personal calificado. De esa manera evitará peligros.**
5. **Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se encuentren supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso por parte de una persona responsable de su seguridad.**
6. **Los niños no deben jugar con este dispositivo.**
7. **Este dispositivo no debe ser manipulado por niños. Mantenga el dispositivo y su cable lejos del alcance de los niños.**
8. **Nunca permita que este dispositivo funcione sin supervisión.**
9. **Retire el batidor, el mezclador, o el gancho de amasar de su batidora antes de lavarlo.**
10. **Tenga cuidado cuando vierta líquidos calientes en el procesador de alimentos, pues podrían salir proyectados del dispositivo debido a una salida repentina de vapor.**
11. **Este producto fue diseñado para ser usado solamente en interiores. No utilice el aparato para usos distintos de los indicados.**
12. **Existe la posibilidad de resultar lesionado si no usa bien este electrodoméstico. Manipúlelo con cuidado.**

Precaución:

1. **Apague y desenchufe la unidad si no la supervisará, y antes de armarla, desarmarla, limpiarla o cambiar sus accesorios, o si se tiene que acercar a accesorios que se mueven durante el uso.**
2. **Para evitar peligros debido a un restablecimiento inadvertido del termofusible, esta aplicación no debe ser usada con dispositivo de**

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

encendido externos como temporizadores ni tampoco ser conectado a un circuito que sea constantemente encendido y apagado.


3. **Siempre apague la unidad girando la perilla a la posición de apagado (0).**


4. **Espere a que las piezas hayan dejado de moverse para apagar la unidad, luego de eso desenchufe el aparato, antes de levantar el brazo del pedestal o abrir, desarmar o retirar piezas de cualquiera de los accesorios desde el pedestal.**
5. **No exceda los 1000g de ingredientes en el recipiente. No exceda el volumen máximo del bowl. Respete las cantidades, tiempos de procesamiento y velocidad cuando ocupe los accesorios de la batidora, tal y como se indica en el manual del usuario.**
6. **Limpie completamente las piezas que entran en contacto con los alimentos antes de usarlos por primera vez. Consulte las instrucciones y la tabla de limpieza que se entregan en el manual**
7. **El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones**
8. **Deje que los ingredientes calientes se enfríen antes de procesarlos. No agregue ingredientes que estén 60°C más calientes que la temperatura ambiente.**
9. **Siempre permita que el dispositivo se enfríe a temperatura ambiente después de cada procesamiento.**
10. **No coloque objetos duros (como cucharas) dentro del bowl mientras la batidora se encuentre en funcionamiento**
11. **Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente. Al hacerlo siempre tire desde la ficha de alimentación, no desde el cable.**
12. **Nunca ponga en funcionamiento el equipo con las manos húmedas.**
13. **Evite tocar piezas en movimiento. Mientras esté en funcionamiento mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de los batidores, al igual que otros utensilios, para disminuir el riesgo de lesiones personales o daños a la batidora.**

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES ESTA UNIDAD FUE DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

NOMBRE DE LAS PIEZAS


Batidora Planetaria

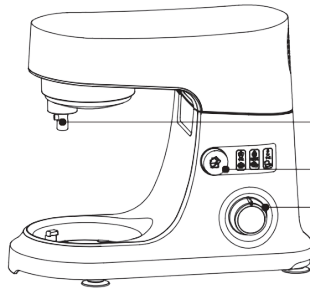

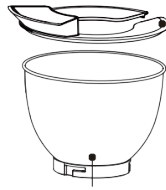





INSTRUCCIONES DE USO

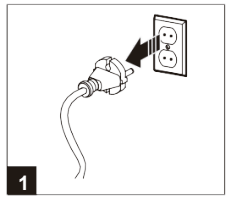


Asegúrese de que el mezclador no esté conectado y la perilla esté en la posición de apagado (0)

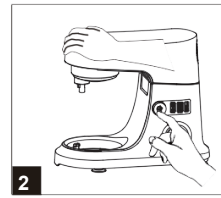


Presione el botón para liberar el mezclador

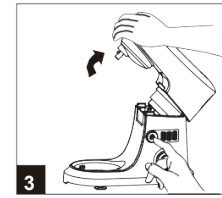


Levante la cabeza del mezclador

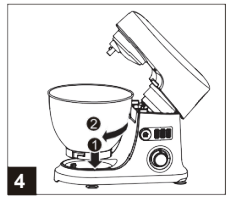


Coloque el recipiente en la base y gire hacia la derecha hasta que quede asegurado

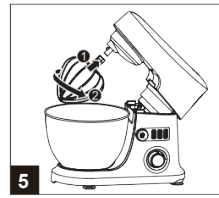


Coloque el accesorio en el eje y presione hacia arriba tanto como sea posible. Gire el accesorio hacia la izquierda para engancharlo

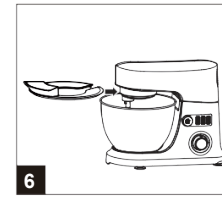


Deslice la tapa del recipiente

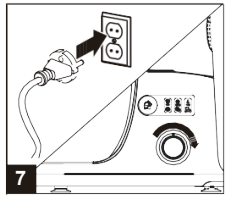


Conecte el mezclador al tomacorriente Seleccione la velocidad deseada.

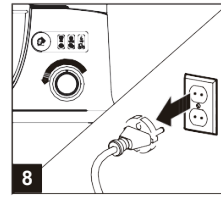


Cuando haya finalizado, gire la perilla de control de velocidad a apagado (0) Desconecte la unidad.

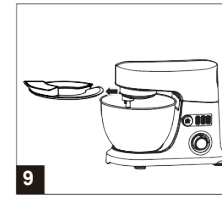


Retire la tapa del recipiente

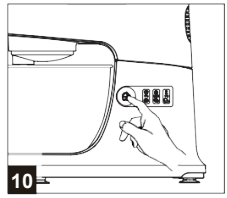

Presione el botón para liberar el mezclador. Levante la cabeza del mezclador.

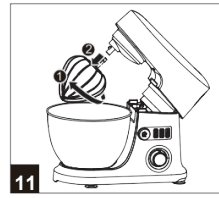

Retire el accesorio presionando hacia arriba para liberarlo. Gire el accesorio hacia la derecha y tire para sacarlo.

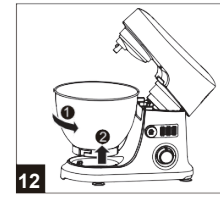

Retire el accesorio girándolo hacia la izquierda y tire

INSTRUCCIONES DE USO

Antes del primer uso
Antes de que use su batidora y los accesorios por primera vez, limpie todas las piezas que entren en contacto con los alimentos por completo. Puede conectar y encender el aparato una vez que esté todo bien ensamblado.

Detención automática
Su batidora se apagará automáticamente después de 15 minutos de funcionamiento continuo. Esto puede evitar problemas potenciales de seguridad debido a un uso prolongado.

Accesorios para mezclar

Observación

1. **Antes de encender su batidora, asegúrese de que la perilla esté en la posición 0 y luego coloque los mezcladores o el gancho de**
2. **cocina. Agregue hasta 500g de harina más otros ingredientes para procesarlos en el recipiente.**
3. **Siga las siguientes cantidades, velocidades y tiempos de procesamiento recomendados. No exceda la velocidad de procesamiento sugerida para evitar daños en el dispositivo.**

Antes de comenzar, asegúrese de haber seleccionado el accesorio correcto y arme de acuerdo a las instrucciones del manual.

	NOMBRE	PROPÓSITO
	Gancho	• Para preparar panqueques verdes de cebolla • Velocidad de procesamiento sugerido: 2 • 1134g agua; 1575g harina; algunas cebollas verdes y algo de sal, 10 min.
	Mezclador	• Para preparar pasteles, galletas, pies, masa/puré, pasta, pan libre de gluten y mantequilla fría. • Velocidad de procesamiento sugerida: 1-4
	Batidor	• Para preparar claras de huevo, crema, merengues, mousses y soufflés. • Velocidad de procesamiento sugerido:6

Sugerencia

- **Para evitar salpicaduras, siempre aumente la velocidad de forma gradual.**
- **Batidor: Antes de batir claras de huevo o crema, asegúrese de que el recipiente y el batidor estén secos y libres de grasa.**
- **Amasar: Use el gancho para amasar para preparar masas de pan y pizza.**
- **Necesita ajustar la cantidad de líquido para formar la masa de acuerdo a la humedad y temperatura.**
- **Si desea volver a amasar la masa con su batidora, empuje la masa hacia la parte inferior del recipiente para evitar que se enrede en el accesorio. Asegúrese de hacer esto dentro de la velocidad recomendada.**

ANÁLISIS Y MANEJO DE ANORMALIDADES

Manejo de anormalidades

1. **En caso de problemas como ruidos u olores raros, emisión de humo, etc., debe cortar el suministro eléctrico y dejar de usar la unidad de inmediato.**
2. **Si el producto no funciona, revise si el cable está conectado, si el interruptor está en la posición de encendido (ON) y si las piezas están bien instaladas.**
3. **Si el producto aun así no funciona, consulte con un servicio de atención al cliente designado.**

Si su dispositivo no funciona revise lo siguiente:

- **Que esté conectado al tomacorriente de manera correcta.**
- **Que los accesorios estén bien asegurados.**
- **Que la cubierta de seguridad esté puesta y asegurada cuando la salida de alta velocidad no sea usada.**
- **Que la cabeza multifuncional esté asegurada en la posición horizontal.**

Su dispositivo viene con un microprocesador que controla y analiza la potencia de funcionamiento. Si la carga se hace demasiada alta, su dispositivo se detendrá automáticamente. Para reiniciar su dispositivo, gire la perilla giratoria a la posición "0" y retire algunos de sus ingredientes, Permita que su dispositivo se enfríe durante algunos minutos. Puede seleccionar la velocidad deseada para completar su preparación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ Precaución:

- **Antes de limpiar su dispositivo, desenchúfelo.**
- **Consulte la tabla para información sobre limpieza de las piezas con agua, lavavajillas o paño húmedo.**

1. **Limpie la unidad principal con un paño húmedo.**
2. **Limpie las otras partes con agua caliente (<60°C) y algo de líquido de limpieza o una lavavajilla (consulte la tabla)**
3. **Almacene el dispositivo y los accesorios en un lugar seco después de limpiarlos**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
220-240V~ 50-60Hz 600W Clase II

ELIMINACIÓN:

No deseche este producto como residuo municipal sin clasificar. Es necesaria la recolección de dichos residuos por separado para un tratamiento especial.



Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. Este producto debe desecharse en un lugar autorizado para el reciclaje de artefactos eléctricos y electrónicos.

Al recolectar y reciclar los desechos, usted colabora con el ahorro de recursos naturales y se asegura de que el producto se deseche de manera saludable y respetuosa con el medioambiente.