


重点  
校对项

- 1. 版面尺寸
- 2. 材质标注
- 3. 物料编码
- 4. 颜色标注
- 5. 客户型号
- 6. 产品名称
- 7. 重量标注
- 8. 电压功率
- 9. 说明书装订要求
- 10. 警语/认证标志高度
- 11. 档位、控制面板一致性

项目					
库					
文件名					

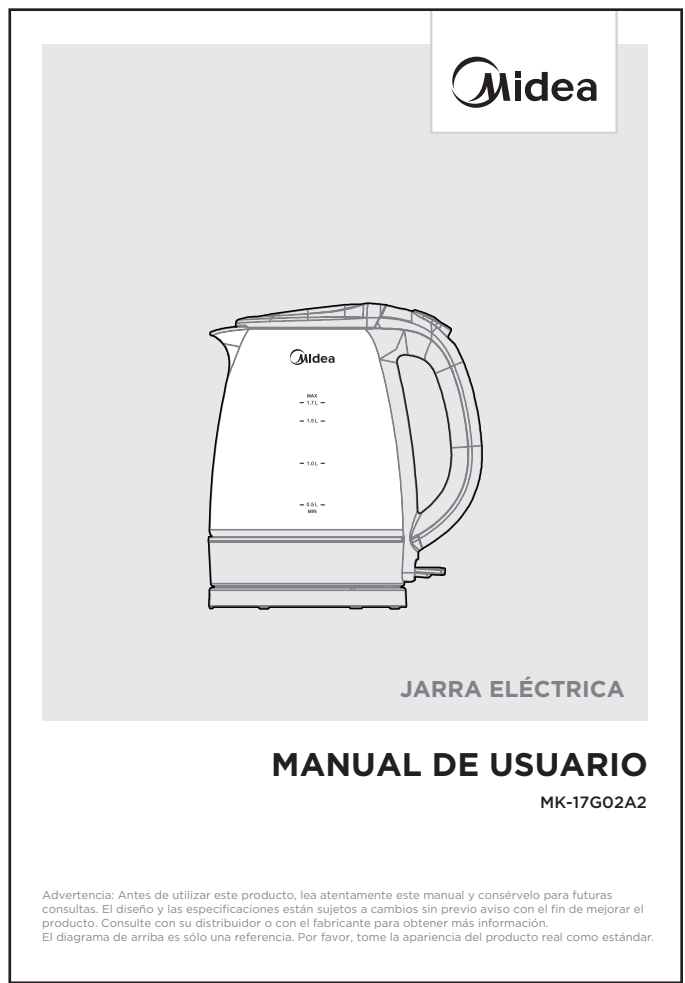


技术要求(版本号:B, 2020-01)

1. 文字图案印刷颜色为: 黑色, 印刷字体需清晰可见, 文字不能粘到一起;
2. 该说明书的幅面大小为: A5, 未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v;
3. 该说明书的装订方式为: 钉装; [70P以下为钉装, 70P以上为胶装(特殊要求除外)]
4. 说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准, CE: 警语部分大写字母高度不低于3mm, CE标志不低于5mm, WEEE标志不低于7mm; UL: 大写字母字高不小于1/12”(2.11mm), 小写字母字高不小于1/16”(1.6mm), “IMPORTANT SAFEGUARDS”, “SAVE THESE INSTRUCTIONS”等词, 其字高不小于3/16”(4.8mm), IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。
5. 产品应符合QMG-J53.021《产品说明书技术条件》的有关要求。
6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。

16161000A19920

D1	更新版本	韦晓晗	2026.3.12			MIDEA-MK-17G02A2 (MK-17G02A2) -0501	
C1	增加保修内容	刘影	20220727				
B1	修改毛净重	刘影	20220520				
A1	修改第10页型号、封底页	刘影	20220329			<b>说明书</b>  材料:双胶纸 70g 双面印刷  广东美的生活电器制造有限公司	
标记处数更改文件号 签字 日期							
制图	刘影	审核	李艳	图样标记	重量		比例
设计	-----	标准化	古广君	K	/		1:1
校对	-----	审定	古广君	共 1 页			第 1 页
会签	-----	日期	2022-02-25				

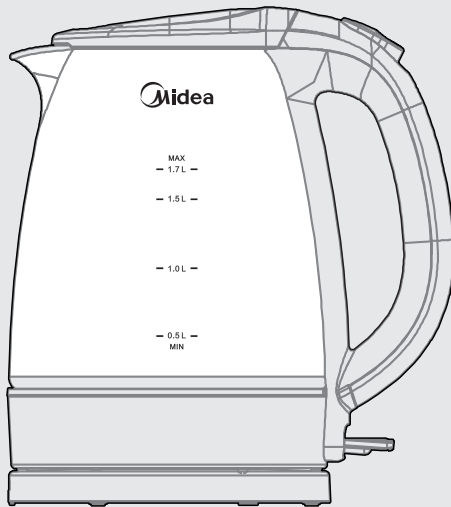

JARRA ELÉCTRICA

# MANUAL DE USUARIO

MK-17G02A2

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información. El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

## AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

# CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS .....	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....	02
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	06
NOMBRE DE LAS PARTES .....	07
MODO DE USO .....	08
LIMPIEZA .....	08
LIMPIEZA DEL FILTRO .....	09
MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL .....	10
CORRECTA ELIMINACIÓN1 .....	10

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

## Simbología



### Peligro

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



### Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión



### Advertencia

Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



### Precaución

Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



### Atención

Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.



### Respetar las instrucciones

Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

# ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Lea atentamente todas las instrucciones y conserve este manual.
- Si es necesario una protección adicional, se recomienda utilizar un tomacorriente de 10A. Para evitar una sobrecarga, no use otro electrodoméstico de alta potencia en el mismo circuito.
- Nunca haga funcionar este producto sin agua en su interior, de lo contrario podría inutilizarlo y en su efecto perder la garantía.
- No llene el hervidor mientras está colocado en la base. Seque el agua de la parte inferior del depósito de agua antes de colocarlo en la base de alimentación.
- El aparato sólo se debe utilizar con la base suministrada.
- Nunca deje el hervidor funcionando sin vigilancia.
- Se requiere estricta supervisión cuando se use el electrodoméstico cerca de niños o de personas discapacitadas.
- Utilice el hervidor sobre una superficie plana. Evite colocarlo sobre o cerca de superficies calientes, quemadores a gas o eléctricos. No toque las superficies calientes del hervidor, tómelo del mango. Si se requiere agregar más agua, tenga especial cuidado con el vapor que sale de la boquilla o de la tapa. No retire la tapa durante el ciclo de ebullición.
- El hervidor debe utilizarse únicamente para hervir agua; nunca otros líquidos. No lo llene por sobre el nivel de la marca "Máx", ni por debajo de la marca "Min".
- Evite que el cable cuelgue por el borde del mesón o toque superficies calientes. Guarde siempre el cable sobrante en el compartimento ubicado debajo de la base.

- Nunca sumerja el hervidor en agua ni en otros líquidos.
- No use el hervidor con un alargador a menos que éste haya sido verificado y probado por una persona de servicio o técnico calificado.
- Siempre conecte el hervidor a un tomacorriente del mismo voltaje (CA) que el indicado en el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser remplazado por el fabricante, por servicio técnico o personas autorizadas.

### **NOTA**

No llene el hervidor más allá de la capacidad permitida para evitar que el agua hervida pueda ser expulsada.

- Siempre desenchufe el aparato del tomacorriente en las siguientes condiciones:
  - Cuando esté vacío; antes de llenarlo de agua;
  - Cuando no esté en uso, antes de limpiarlo o cambiarlo de lugar.
- Comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente de Midea a fin de obtener información o ayuda o para revisiones y reparaciones.
- Nunca repare el aparato por su cuenta.

### **ADVERTENCIA**

Para disminuir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no saque por su cuenta la cubierta inferior del depósito de agua ni de la base.

- Use sólo la base suministrada con el aparato. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría generar descargas eléctricas o lesiones personales.
- No introduzca objetos en las ranuras u orificios del hervidor.
- Este hervidor es sólo para uso en el hogar. No lo use al aire libre.

- No calentar leche ni bebidas instantáneas, ya que pueden dañar el hervidor.

## **⚠ ADVERTENCIA**

No lo encienda si el agua en el hervidor esta congelada.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que implica.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como:

- Areas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Casas de campo;
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Ambientes tipo desayuno.

## **⚠ PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de retirarlo de su soporte.

Tenga cuidado y evite que se derrame agua en el conector.


El uso incorrecto del aparato puede causar quemaduras graves, por lo que se debe prestar atención.

**SIGA LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD MENCIONADAS MAS ARRIBA.**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MODELO</b>	<b>MK-17G02A2</b>
Potencia nominal	1850-2200W
Voltaje	220-240V-
Frecuencia	50/60Hz
Capacidad	1,7 L
Color	Transparente
Medidas (mm)	228X200X260
Peso bruto/neto (kg)	1.3/1.036
Fabricación	China

# NOMBRE DE LAS PARTES

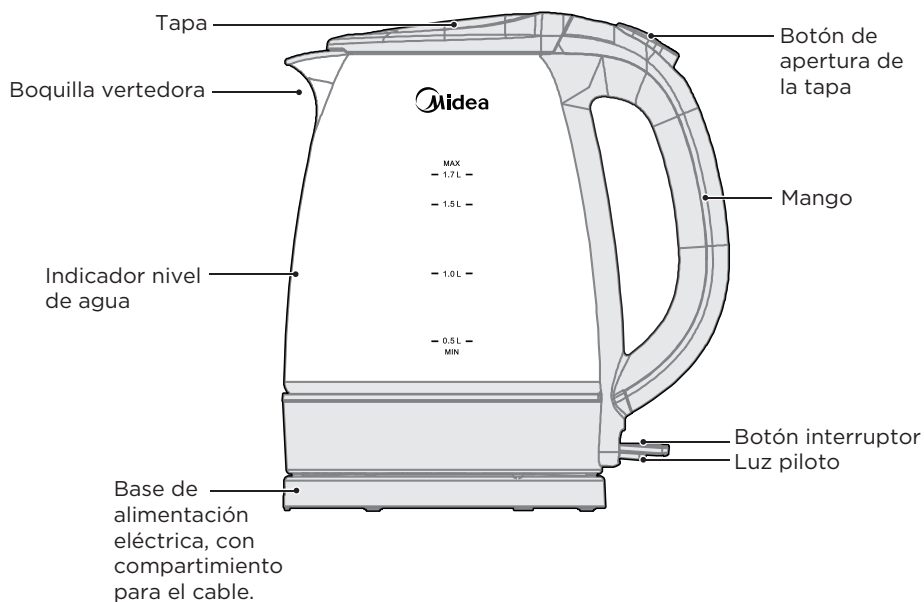

## ● NOTA

Todas las imágenes de este manual de instrucciones son para fines explicativos; estas pueden ser ligeramente diferentes de la unidad adquirida, para más detalles por favor consulte el empaque de su unidad.

# MODO DE USO

Antes de usar el producto por primera vez o si éste ha estado en desuso durante mucho tiempo, se recomienda llenarlo con agua limpia de la llave hasta el nivel máximo, hacer hervir y vaciarla al menos 2 veces para eliminar pequeñas partículas de polvo o suciedad. No beba esa agua.

- Coloque la base de alimentación en una superficie plana resistente al calor, tan cerca del tomacorriente como pueda. Presione el botón de bloqueo de la tapa en el mango para poder abrirlo.
- Retire el hervidor de la base y llévelo al lugar de llenado. Llene el aparato con la cantidad de agua deseada (por sobre el nivel mínimo y por debajo del nivel máximo).
- NOTA: No rebase la marca del nivel máximo de agua "MAX" al llenar el hervidor eléctrico, para evitar que el agua hirviendo salga borbotones.
- Cierre la tapa y vuelva a poner el hervidor en la base.
- Conecte el enchufe a un tomacorriente (220-240V, CA) y presione el interruptor para encender el aparato. La luz se iluminará para indicar que el hervidor se está calentando.
- El hervidor se apagará automáticamente cuando hierva el agua y la luz de neón se apagará.
- Levante el hervidor de la base y el agua ya está lista para servir o poner en otro recipiente.

# LIMPIEZA

- Para prolongar la vida útil del hervidor, limpie el sarro acumulado con regularidad.
- Siempre desconecte el aparato del tomacorriente y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- No utilice productos químicos, lana de acero ni limpiadores abrasivos para limpiar la parte exterior, ya que ésta se rayará y decolorará.

## Métodos de limpieza:

- Vierta 1 litro de agua en la jarra y proceda a hervir. Una vez finalizado el proceso, ponga 0,5 lt. de vinagre blanco en el hervidor y agregue agua hasta llenarlo; déjelo reposar durante toda la noche.
- Vacíe la solución del hervidor; limpie con un paño húmedo los depósitos de sarro que queden en su interior.
- Llene el hervidor con agua limpia, hágala hervir y luego elimínela. Repita la operación una vez más y el hervidor quedará listo para ser usado.
- Si es necesario, repita las operaciones mencionadas varias veces.
- Saque el hervidor de la base de alimentación y desconéctela del tomacorriente antes de limpiar la unidad. No sumerja el hervidor ni la base de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
- Se puede limpiar la superficie del hervidor con un paño húmedo y dar brillo con un paño suave y seco.
- Para quitar el filtro que se encuentra en la boquilla del hervidor, presione hacia abajo desde la parte superior del mismo hasta que se liberen las trabas de la parte superior. Luego tire hacia arriba para quitarlo. Límpielo con agua potable y séquelo completamente antes de colocarlo nuevamente en el hervidor.

## ● NOTA

No utilice nunca químicos, estropajos de metal ni limpiadores abrasivos para limpiar ninguna parte del hervidor, incluyendo la base de alimentación.

## ● NOTA

NINGUNA DE LAS PIEZAS DEL ARTEFACTO SON APTAS PARA USO EN LAVAVAJILLAS.

# LIMPIEZA DEL FILTRO

- Se ha incorporado un filtro de malla al hervidor para disminuir la cantidad de residuos minerales que puedan entrar en sus bebidas o alimentos.
- Para evitar la acumulación de residuos minerales, vacíe el hervidor y deseche el agua sobrante después de hervir.
- La frecuencia con la que se debe limpiar el filtro variará dependiendo del lugar en el que viva y de qué tan a menudo usa el hervidor.
- El filtro deberá limpiarse siempre que queden residuos visibles y especialmente si disminuye la velocidad de vertido.

## PRECAUCIÓN

El hervidor debe estar apagado, desconectado del tomacorriente y totalmente frío antes de poder sacar o colocar nuevamente el filtro. No emplee demasiada fuerza ya que esto podría dañar el filtro o la tapa.

- Vacíe el hervidor y levante la tapa.
- Sujete la parte superior del filtro con el dedo índice y el pulgar, y hale hacia arriba. Posiblemente deba sostener el hervidor al sacar el filtro.

## PRECAUCIÓN

No toque la malla con los dedos. Ejercer presión sobre la malla puede dañar el filtro.

- Para limpiarlo, enjuáguelo con agua del grifo y cepíllelo ligeramente con un cepillo de cerdas suaves.
- Para volver a colocar el filtro, sujételo nuevamente con el dedo índice y el pulgar. Empuje suavemente el filtro dentro de la cavidad correspondiente en el hervidor hasta que escuche un chasquido. El filtro ha quedado en su lugar. Tire levemente del filtro para asegurarse de que haya quedado bien colocado.
- Enjuague el hervidor con agua limpia y estará listo para usarlo.

Conoce nuestra familia de productos línea blanca y electrodomésticos en:  
[www.midea.com/cl](http://www.midea.com/cl)

# MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de **Midea**, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

## CORRECTA ELIMINACIÓN<sup>1</sup>

Los aparatos usados aún tienen algo de valor residual. Un método ecológico de eliminación asegurará que las materias primas valiosas pueden ser recuperadas y utilizadas de nuevo.

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su equipo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para reciclarlo y proteger así el medio ambiente.



Para evitar una descarga eléctrica. **NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO!** Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.



### ● NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son únicamente para fines explicativos. Su aparato puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecerá. El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Para más detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor.

**Midea**

*make yourself at home*



[www.midea.com](http://www.midea.com)

© Midea 2022 all rights reserved