



JARRA ELÉCTRICA

MANUAL DEL USUARIO

MK-17S30B2

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información. El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	09
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	10
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	11
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	12
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	13
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	14
AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS	15

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Explicación de la simbología



Peligro

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la presencia de gas extremadamente inflamable.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia

Este indicador señala un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Este indicador señala la existencia de un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

Este indicador hace referencia a información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no a un peligro.



Respetar las instrucciones

Este símbolo indica que solamente un técnico de especializado debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato de acuerdo con las instrucciones de uso.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

Importantes instrucciones de seguridad

- Lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones.
- Para protección adicional, le recomendamos el uso de una toma de corriente con corriente actual de 10A. Para evitar una sobrecarga del circuito, no haga funcionar otro electrodoméstico de alto voltaje en la misma toma de corriente.
- No llene el hervidor cuando esté posicionada en su base, seque el agua del fondo del hervidor antes de colocarlo de nuevo en su base.
- Es necesaria la supervisión cercana cuando el hervidor está siendo usada cerca de niños o personas enfermas.
- Los hervidores eléctricos deben ser operados en una superficie plana. No opere este hervidor encima o cerca de un quemador de gas o eléctrico o encima de otros productos eléctricos.
- No toque la superficie caliente, use el asa. Tenga presente que saldrá vapor del pico o de la tapa, especialmente cuando vuelva a llenar de agua el hervidor. No remueva la tapa cuando esté hirviendo el agua.
- No use el hervidor para calentar otra cosa que no sea agua. No llene el hervidor más arriba de la indicación "MAX". No use el hervidor si tiene poca agua por debajo de lo mínimo permitido.
- No permita que el cable del enchufe del hervidor cuelgue de la repisa o toque superficies calientes. Siempre guarde el cable del hervidor en la base de la unidad.
- No sumerja ninguna parte del hervidor en agua o en otro líquido. No use u opere su hervidor con un cable

de extensión a menos que este cable haya sido revisado y testeado por un técnico calificado o personal del servicio técnico. Siempre enchufe su hervidor a una toma de corriente con la corriente apropiada (A.C.) señalada en el hervidor.

- Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser cambiado por el fabricante o personas autorizadas.
 - NOTA: Si el hervidor se llena más de su capacidad, el agua hervida puede salir disparada del pico del hervidor.
 - ADVERTENCIA: No encender el hervidor si es que existe la posibilidad que el agua en el hervidor está congelada.
 - Siempre desenchufe el hervidor de la toma de corriente en las siguientes condiciones: No hay agua en el hervidor, llene el hervidor con agua. Cuando no esté en uso. Antes de limpiar o mover de lugar el hervidor.
 - Llame al número de asistencia técnica para información o devuelva el hervidor al servicio técnico donde adquirió el producto para examinación y reparación. Nunca repare este electrodoméstico usted mismo.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no retire el botón del cuerpo o manipule la base del hervidor.
- No use otra base que no sea la base que le ha provisto la marca. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en incendio, choque eléctrico o lesiones personales.

- No insertar algún objeto en los orificios del hervidor.
- Este electrodoméstico es solo para uso en el hogar. No lo use al aire libre.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños desde los 8 años si es que se les ha supervisado y dado instrucción sobre el uso del hervidor de manera segura, y si es que ellos han entendido los peligros involucrados. La limpieza y el mantenimiento del usuario no debe ser llevado a cabo por niños mayores de 8 años solo si es que son supervisados. Mantenga el hervidor y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Este hervidor está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo alojamiento y desayuno.
- **ADVERTENCIA:** No remueva la tapa del hervidor mientras que el agua esté hirviendo.
- **PRECAUCIÓN:** Posicione la tapa para que el vapor salga por el lado opuesto al asa.
- **PRECAUCIÓN:** Asegúrese que el hervidor está apagado antes de moverlo de su base.
- **PRECAUCIÓN:** Sea cuidadoso y evite que el agua se riegue en el conector.
- El uso incorrecto del producto puede causar graves quemaduras, por tal motivo, preste mucha atención.
- No intente meter la mano en el hervidor, la superficie de la resistencia todavía deja calor residual luego del uso.

- Los electrodomésticos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros involucrados.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

- No utilice este aparato con extensiones o una barra de tomacorriente.
- El uso de accesorios no originales MIRAY no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- Este aparato no es adecuado para uso comercial ni para uso al aire libre.
- No mueva el artefacto cuando esté en funcionamiento.
- No use extensiones de características y capacidad de corriente inferior al cordón /enchufe.
- Desconecte de la red eléctrica tirando del enchufe, nunca del cordón.
- Ubíquelo sobre una superficie plana y estable.
- Guarde el producto en un lugar seco y seguro.
- Coloque la unidad en una superficie plana y sin obstáculos.
- Si no lo va a utilizar ponga el aparato en su caja original y almacénalo en un lugar fresco y seco.
- La causa más común de recalentamiento es la acumulación de polvo en el aparato.
- Asegúrese de que ningún otro aparato esté conectado en el mismo tomacorriente o a otro

tomacorriente del mismo circuito.

- No enrolle el cable alrededor del aparato inmediatamente después de usarlo.
- Un enchufe o cable excesivamente caliente no es normal.
- La primera vez que utilice el aparato, hágalo funcionar a su máxima potencia durante al menos dos horas.
- No intente reparar las partes internas.
- No utilice el aparato dentro de roperos, alacenas o para secar ropa o prendas.

PRECAUCIÓN

Descarga eléctrica: Este producto tiene un enchufe polarizado o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro anarato de alto consumo.

ADVERTENCIA

Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia. Retire y destruya todo el material de embalaje. Deseche las bolsas de plástico apropiadamente.

Este electrodoméstico/artefacto no está diseñado para uso de personas (incluyendo niños) con limitación física, sensorial, mental, falta de experiencia o conocimiento, a menos que tengan supervisión o instrucciones con respecto al uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no usen el artefacto para jugar.

Si el cordón se daña, a fin de evitar lesiones, debe ser reemplazado por el departamento de servicio técnico o un especialista calificado.


*** La unidad está sujeta a cambios en las especificaciones, características y/o funcionamiento sin previo aviso para mejorar y desarrollar su tecnología.

ESPECIFICACIONES

Modelo	MK-17S30B2
Voltaje	220-240V~
Frecuencia nominal	50Hz
Potencia	1850-2200W
Capacidad	1.7L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre De Las Piezas

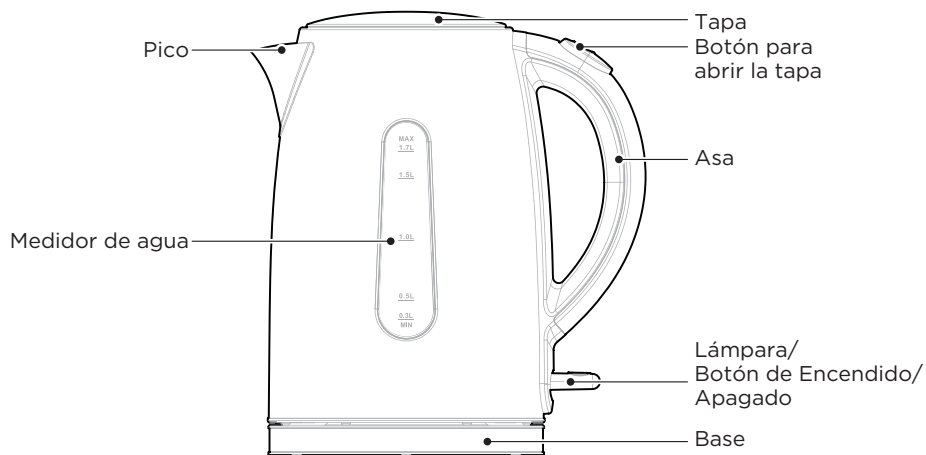

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Pequeña Introducción

- Hierve rápido, ahorra tiempo y energía para usted.
- Filtro removible para mantener el agua limpia de alguna sustancia ajena.
- Control de vapor al apagar el hervidor luego de que el agua haya hervido.
- Dry pro corta automáticamente la energía y detecta y detiene la ebullición.
- Medidor de agua de fácil lectura.
- Termostato de alta calidad.
- Base giratoria de 360°.
- Cuerpo de acero inoxidable.

Cómo Usar Su Hervidor

Si es la primera vez que lo va a usar o si la vuelve a usar luego de largo tiempo, se le recomienda que llene hasta el nivel máximo de capacidad con agua fresca del caño, hierva el agua y luego vacíala por lo menos 2 veces para limpiar el hervidor de alguna partícula sucia. No beba esa agua hervida.

1. Presione el seguro de la tapa desde el asa y así puede abrir la tapa.
2. Remueva el hervidor de la base hasta el lugar de llenado. Llene el hervidor con la cantidad de agua deseada (no menos del mínimo y no más del máximo permitido). Ponga de regreso la tapa y ponga de nuevo el hervidor en la base.
3. Conecte el enchufe a una toma de corriente (220-240V, AC) encienda el hervidor al presionar el interruptor. La luz se iluminará para indicar que el hervidor se está calentando.
4. El hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua se haya hervido y la luz neón se apague.
5. Levante el hervidor de la base, y puede verter el agua en un recipiente para mantener el agua caliente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Advertencias

Para prolongar la vida del hervidor, por favor, limpie los depósitos de los minerales regularmente.

Siempre desenchufe el hervidor desde la toma de corriente y permita que se enfríe antes de limpiar el hervidor.

NO use químicos, lana de acero o limpiadores abrasivos para limpiar el exterior del hervidor; ya que esto ocasionará que se raye la superficie y se malogre el diseño y color del hervidor.

1. Llene el hervidor con 0.5 L de vinagre y el resto con agua y permita que reposen por una hora.
2. Deseche la solución del hervidor. Limpie el resto de los depósitos que han quedado con un paño húmedo.
3. Llene el hervidor con agua limpia, hierva esta agua y luego deseche esta agua. Repita este procedimiento de nuevo y luego estará listo su hervidor para su uso.
4. De ser necesario, repita la operación que se describe, por varias veces.
5. No sumerja el hervidor en agua. La superficie del hervidor puede ser limpiada con un paño húmedo y sacado lustre con un paño suave y seco.
6. Agarre el filtro y tírelo para arriba. Lávelo con agua limpia y séquelo completamente antes de volver a poner en su lugar el hervidor.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento del aparato puede provocar errores y mal funcionamiento. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y soluciones para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente las siguientes tablas para ahorrar tiempo y dinero que puede costar llamar al centro de servicio técnico.

Problema	Causa	Solución
La luz indicadora no funciona	• El enchufe no está insertado correctamente	Compruebe el enchufe
	• El cable de conexión está suelto	Enviar al servicio de atención al cliente para su mantenimiento
	• La lámpara está rota	Enviar al servicio de atención al cliente para su mantenimiento
Otros problemas	• Otras fallas del producto	Enviar al servicio de atención al cliente para su mantenimiento

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de  Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved