




Jarra eléctrica Midea 1.7L

Tensión Nominal: 220-240V~
Potencia Nominal: 1500W
Frecuencia: 50Hz
Capacidad Total: 1.7L

Advertencia: Antes de usar este producto, lea cuidadosamente este manual y guárdelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

MANUAL DE USUARIO

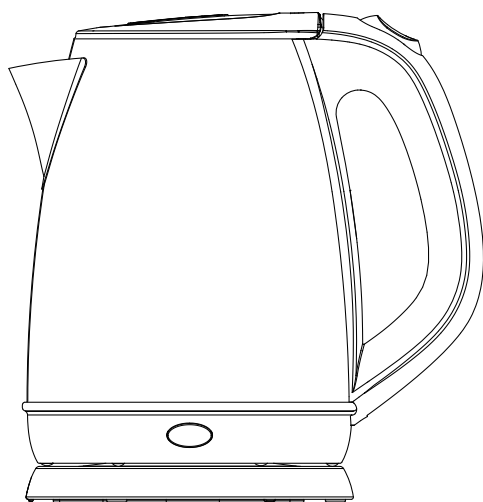

MK-17S36A

Importantes medidas de seguridad

1. Lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones.
2. Para protección adicional, le recomendamos el uso de una toma de corriente con corriente actual de 10A. Para evitar una sobrecarga del circuito, no haga funcionar otro electrodoméstico de alto voltaje en la misma toma de corriente.
3. No llene el hervidor cuando esté posicionada en su base, seque el agua del fondo del hervidor antes de colocarlo de nuevo en su base.
4. Es necesaria la supervisión cercana cuando el hervidor está siendo usada cerca de niños o personas enfermas.
5. Los hervidores eléctricos deben ser operados en una superficie plana. No opere este hervidor encima o cerca de un quemador de gas o eléctrico o encima de otros productos eléctricos.
6. No toque la superficie caliente, use el asa. Tenga presente que saldrá vapor del pico o de la tapa, especialmente cuando vuelva a llenar de agua el hervidor. No remueva la tapa cuando esté hirviendo el agua.
7. No use el hervidor para calentar otra cosa que no sea agua. No llene el hervidor más arriba de la indicación "MAX". No use el hervidor si tiene poca agua por debajo de lo mínimo permitido.
8. No permita que el cable del enchufe del hervidor cuelgue de la repisa o toque superficies calientes. Siempre guarde el cable del hervidor en la base de la unidad.
9. No sumerja ninguna parte del hervidor en agua o en otro líquido. No use u opere su hervidor con un cable de extensión a menos que este cable haya sido revisado y testeado por un técnico calificado o personal del servicio técnico. Siempre enchufe su hervidor a una toma de corriente con la corriente apropiada (A.C.) señalada en el hervidor.
10. Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser cambiado por el fabricante o personas autorizadas.

NOTA: Si el hervidor se llena más de su capacidad, el agua hervida puede salir disparada del pico del hervidor.

ADVERTENCIA: No encender el hervidor si es que existe la posibilidad que el agua en el hervidor está congelada.

Importantes medidas de seguridad

12. Siempre desenchufe el hervidor de la toma de corriente en las siguientes condiciones:

No hay agua en el hervidor, llene el hervidor con agua.

Cuando no esté en uso.

Antes de limpiar o mover de lugar el hervidor.

13. Llame al número de asistencia técnica para información o devuelva el hervidor al servicio técnico donde adquirió el producto para examinación y reparación.

Nunca repare este electrodoméstico usted mismo.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no retire el botón del cuerpo o manipule la base del hervidor.

14. No use otra base que no sea la base que le ha provisto la marca. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede resultar en incendio, choque eléctrico o lesiones personales.

15. No insertar algún objeto en los orificios del hervidor.

16. Este electrodoméstico es solo para uso en el hogar. No lo use al aire libre.

17. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños desde los 8 años si es que se les ha supervisado y dado instrucción sobre el uso del hervidor de manera segura, y si es que ellos han entendido los peligros involucrados. La limpieza y el mantenimiento del usuario no debe ser llevado a cabo por niños mayores de 8 años solo si es que son supervisados. Mantenga el hervidor y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

18. Este hervidor está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- Casas de campo;

- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;

- Ambientes tipo alojamiento y desayuno.

19.**ADVERTENCIA:** No remueva la tapa del hervidor mientras que el agua esté hirviendo.

20.**PRECAUCIÓN:** Posicione la tapa para que el vapor salga por el lado opuesto al asa.

21.**PRECAUCIÓN:** Asegúrese que el hervidor está apagado antes de moverlo de su base.

22.**PRECAUCIÓN:** Sea cuidadoso y evite que el agua se riegue en el conector.


23.El uso incorrecto del producto puede causar graves quemaduras, por tal motivo, preste mucha atención.

24.No intente meter la mano en el hervidor, la superficie de la resistencia todavía deja calor residual luego del uso.

Importantes instrucciones de seguridad

25. Los electrodomésticos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros involucrados.

Nombre de las partes

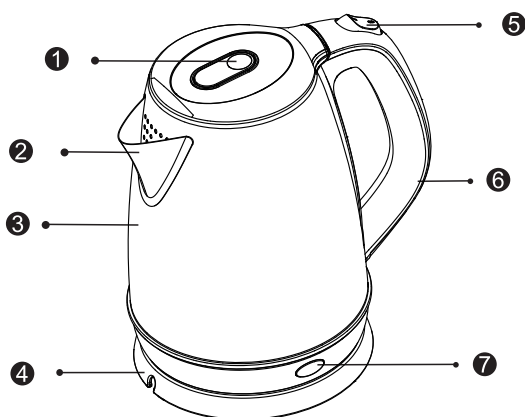

N°	Descripción
1	Botón de apertura de la tapa
2	Boquilla
3	Cuerpo del hervidor eléctrico
4	Base de alimentación
5	Botón del interruptor
6	Asa de seguridad
7	Indicación de potencia o decoración

Datos técnicos del producto

Nombre del producto	N° de modelo	Voltaje nominal	Frecuencia nominal	Capacidad	Potencia nominal
HERVIDOR ELÉCTRICO	MK-17S36A	220-240V~	50Hz	1,7L	1500W

Cómo usar su hervidor

Si es la primera vez que lo va a usar o si la vuelve a usar luego de largo tiempo, se le recomienda que llene hasta el nivel máximo de capacidad con agua fresca del caño, hierva el agua y luego vacíala por lo menos 2 veces para limpiar el hervidor de alguna partícula sucia. No beba esa agua hervida.

1. Presione el seguro de la tapa desde el asa y así puede abrir la tapa.
2. Remueva el hervidor de la base hasta el lugar de llenado. Llene el hervidor con la cantidad de agua deseada (no menos del mínimo y no más del máximo permitido).
Ponga de regreso la tapa y ponga de nuevo el hervidor en la base.
3. Conecte el enchufe a una toma de corriente (220-240V, AC) encienda el hervidor al presionar el interruptor. La luz se iluminará para indicar que el hervidor se está calentando.
4. El hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua se haya hervido y la luz neón se apague.
5. Levante el hervidor de la base, y puede verter el agua en un recipiente para mantener el agua caliente.

Limpieza

Para prolongar la vida del hervidor, por favor, limpie los depósitos de los minerales regularmente.

Siempre desenchufe el hervidor desde la toma de corriente y permita que se enfríe antes de limpiar el hervidor.

NO use químicos, lana de acero o limpiadores abrasivos para limpiar el exterior del hervidor; ya que esto ocasionará que se raye la superficie y se malogre el diseño y color del hervidor.

- 1.Llene el hervidor con 0.5 L de vinagre y el resto con agua y permita que reposen por una hora.
- 2.Deseche la solución del hervidor. Limpie el resto de los depósitos que han quedado con un paño húmedo.
- 3.Llene el hervidor con agua limpia, hierva esta agua y luego deseche esta agua. Repita este procedimiento de nuevo y luego estará listo su hervidor para su uso.
4. De ser necesario, repita la operación que se describe, por varias veces.
- 5.No sumerja el hervidor en agua. La superficie del hervidor puede ser limpiada con un paño húmedo y sacado lustre con un paño suave y seco.
- 6.Agarre el filtro y tírelo para arriba. Lávelo con agua limpia y séquelo completamente antes de volver a poner en su lugar el hervidor.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

- 01.- **No utilice este aparato con extensiones o una barra de tomacorriente.**
- 02.- El uso de accesorios no originales MIRAY no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 03.- Este aparato no es adecuado para uso comercial ni para uso al aire libre.
- 04.- No mueva el artefacto cuando esté en funcionamiento.
- 05.- No use extensiones de características y capacidad de corriente inferior al cordón /enchufe.
- 06.- Desconecte de la red eléctrica tirando del enchufe, nunca del cordón.
- 07.- Ubíquelo sobre una superficie plana y estable.
- 08.- Guarde el producto en un lugar seco y seguro.
- 09.- Coloque la unidad en una superficie plana y sin obstáculos.
- 10.- Si no lo va a utilizar ponga el aparato en su caja original y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- 11.- La causa más común de recalentamiento es la acumulación de polvo en el aparato.
- 12.- Asegúrese de que ningún otro aparato esté conectado en el mismo tomacorriente o a otro tomacorriente del mismo circuito.
- 13.- No enrolle el cable alrededor del aparato inmediatamente después de usarlo.
- 14.- Un enchufe o cable excesivamente caliente no es normal.
- 15.- La primera vez que utilice el aparato, hágalo funcionar a su máxima potencia durante al menos dos horas.
- 16.- No intente reparar las partes internas.
- 17.- No utilice el aparato dentro de roperos, alacenas o para secar ropa o prendas.

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto tiene un enchufe polarizado o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

ADVERTENCIA

Las bolsas plásticas pueden ser peligrosas, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia. Retire y destruya todo el material de embalaje. Deseche las bolsas de plástico apropiadamente.


Este electrodoméstico/artefacto no está diseñado para uso de personas (incluyendo niños) con limitación física, sensorial, mental, falta de experiencia o conocimiento, a menos que tengan supervisión o instrucciones con respecto al uso del artefacto por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no usen el artefacto para jugar.

Si el cordón se daña, a fin de evitar lesiones, debe ser reemplazado por el departamento de servicio técnico o un especialista calificado.

*** La unidad está sujeta a cambios en las especificaciones, características y/o funcionamiento sin previo aviso para mejorar y desarrollar su tecnología.

El diagrama del circuito principal

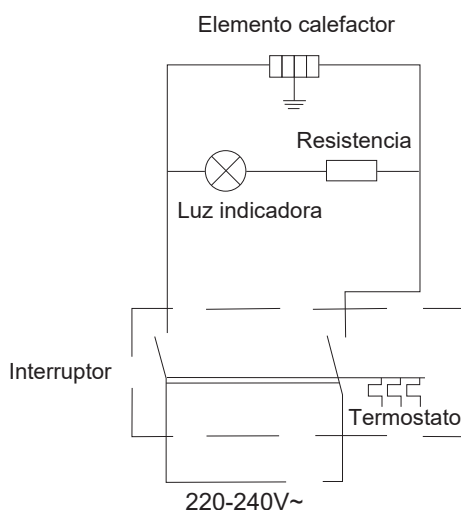

Esquema del circuito sin función de conservación del calor (indicador de neón)

Solución de problemas

Falla	Causas de la falla	Solución
El indicador luminoso no funciona	El enchufe no está bien conectado	Revise la clavija de alimentación
	El cable de la electricidad está suelto	Envíe al punto de servicio posventa para su mantenimiento
	El cable de la electricidad está roto	
El producto no calienta	El botón del interruptor no está presionado	Presione el interruptor en su lugar
	El tubo de calefacción está dañado	Envíe al punto de servicio posventa para su mantenimiento
	Fallo del regulador de temperatura	
El interruptor de ebullición del agua no salta	La tapa no está colocada	Cierre la tapa en su sitio
	El hervidor se ha detenido	Envíe al punto de servicio posventa para su mantenimiento
El agua no hierve y el interruptor está apagado	La cal en el fondo del hervidor es demasiado gruesa	Limpie la cal
	El hervidor se ha detenido	Envíe la balanza al servicio postventa para su mantenimiento

