




TOSTADORA

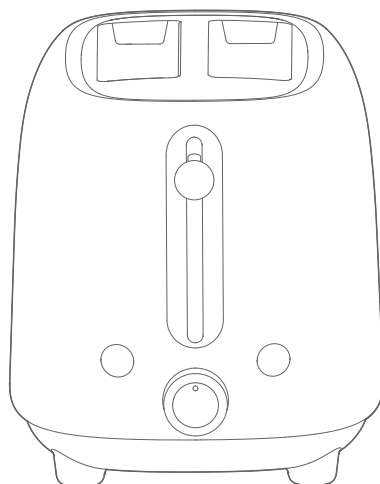

MANUAL DEL USUARIO

MT-RP2L18W2

CONTENIDO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	1
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO	3
INSTRUCCIONES DE USO	4
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES	5
EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LAS TECLAS DE FUNCIÓN	6
FUNCIONAMIENTO	6
GARANTÍA	6
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	7
DESPUÉS DE LA GARANTÍA	8

NOTA IMPORTANTE: Lea atentamente el manual antes de utilizar el producto.
Consérvelo para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO.

Por favor, guarde estas instrucciones, la hoja de garantía, el recibo y, si es posible, la caja con el embalaje interior en un lugar seguro.

Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y para usos similares, como por ejemplo:

- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo alojamiento y desayuno.

1. Este dispositivo está diseñado exclusivamente para uso privado y no para uso comercial.
2. Retire siempre el enchufe de la toma de corriente cuando el dispositivo no esté en uso o cuando vaya a instalar accesorios, limpiarlo o en caso de mal funcionamiento. Apague el dispositivo, y para hacerlo no tire del cable, sino del enchufe.
3. Mantenga a los niños alejados del aparato para evitar que reciban descargas eléctricas. Asegúrese de que está fuera del alcance de los niños y de que el cable no cuelgue.
4. Compruebe regularmente que el cable y el equipo no estén dañados. No encienda el aparato si está dañado.
5. No repare el dispositivo usted mismo, sino que consulte a un profesional autorizado.
6. Mantenga el aparato y el cable alejados del calor, la luz solar directa, la humedad, los bordes afilados y similares.
7. No deje nunca el aparato sin supervisión cuando lo esté utilizando. Apague siempre el aparato si no lo utiliza, aunque sea por un breve periodo de tiempo.
8. Utilice únicamente piezas originales
9. No utilice nunca el aparato en el exterior.
10. No sumerja nunca el aparato en agua u otro líquido. No permita que el aparato entre en contacto con agua u otros líquidos. No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas.
11. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente si está húmedo o mojado. No toque el agua.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro;
13. El pan puede quemarse, por lo tanto, no utilice el tostador cerca o debajo de material combustible, como cortinas.
14. La superficie exterior puede calentarse cuando el aparato está en funcionamiento.
15. Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
16. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
17. Utilice el aparato únicamente para el uso al que está destinado.
18. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. **La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.**
19. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
20. Las superficies pueden calentarse durante el uso.
21. Cuando termine de utilizar este producto, por favor, recicle el producto para su eliminación de acuerdo con la normativa local.
22. Las instrucciones deben obtenerse del centro de ventas o de los proveedores.
23. Utilice el aparato sólo si está supervisado (el pan muy seco puede incendiarse si se tuesta).
24. ¡Las partes metálicas se calientan! Peligro de quemaduras.
25. No introduzca tenedores, cuchillos o similares en la ranura de tostado.
26. ¡No coloque el aparato cerca de objetos inflamables (por ejemplo, cortinas, madera, etc.)!

TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES "INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD"

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


⚠ Precaución

1. Antes de la limpieza, retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Utilice un paño moderadamente húmedo para limpiar el exterior del aparato.
3. No utilice detergentes agresivos o para fregar.
4. Tome el compartimento para las migas por el asa y extráigalo, elimine los restos de pan y vuelva a introducir el compartimento. Este aparato cumple con las directrices de la GS y ha sido construido sobre la base de las últimas normas técnicas de seguridad. Sujeto a cambios técnicos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre de la pieza


*La imagen de abajo es sólo para referencia.

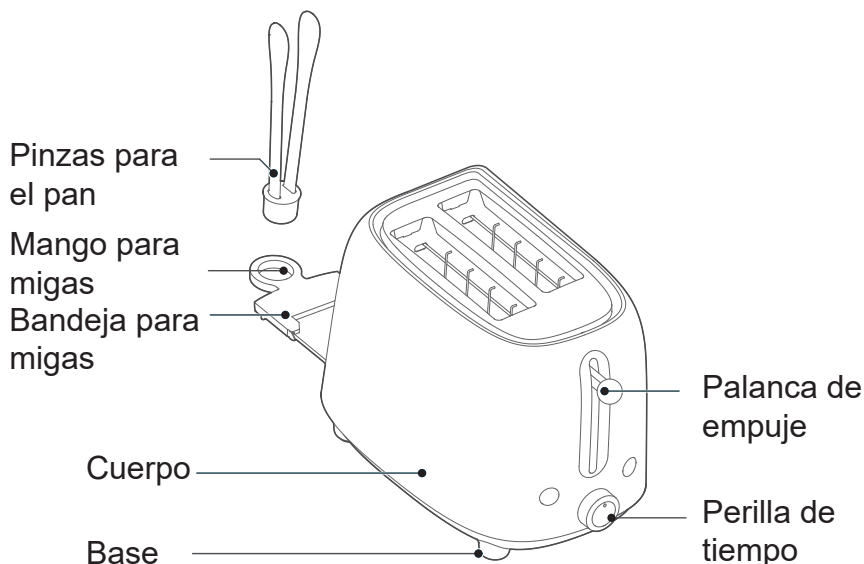


INSTRUCCIONES DE USO

💡 Consejos



- Retire la tapa del polvo antes de usarla.
- Ajuste la perilla de tiempo, que tiene 7 niveles disponibles; cuanto mayor sea el número, más tostada estará la superficie del pan.
- Después de ajustar el grado de tostado del pan, puede introducir el pan en el horno.
- Encienda el horno y pulse el interruptor para empezar a hornear.
- Después de la cocción, el pan saldrá automáticamente y el producto dejará de funcionar.
- Para continuar la cocción, repita las operaciones anteriores. Si no necesita seguir horneando, saque el enchufe y guarde el producto después de que se haya enfriado.

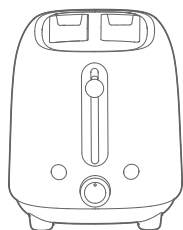


- 1 Retire la cubierta de polvo antes de usar.

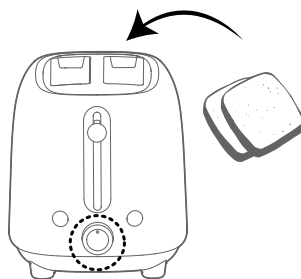

- 2 Juste la perilla del tiempo para seleccionar el grado de tostado del pan, y luego coloque el pan.

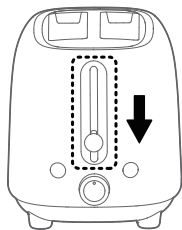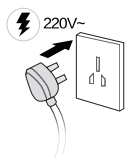


- 3 Encienda el aparato y presione el interruptor para empezar a tostar.

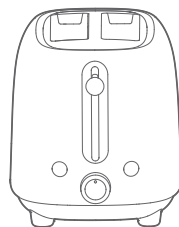

- 4 Una vez finalizado el proceso, el pan saldrá automáticamente y el aparato dejará de funcionar.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

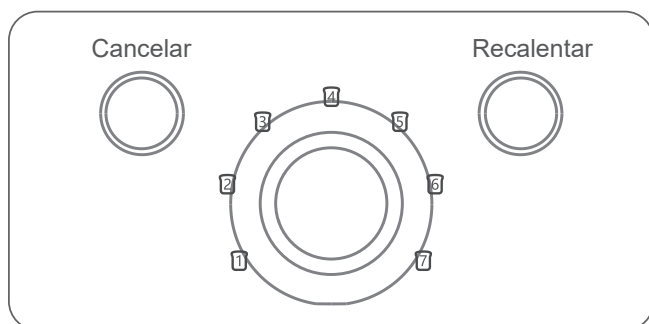

Nivel	1	2	3	4	5	6	7
Tiempo	1 min 20 seg	1 min 40 seg	1 min 50 seg	2 min	2 min 20 seg	2 min 40 seg	3 min

Botón	Descripción de los botones
Re-calen-	En el caso del pan frío, utilice este botón de función para recuperar el sabor caliente después de la cocción. El tiempo de funcionamiento es más corto que el del horneado normal.
Cancelar	Si se pulsa este botón, el pan saldrá automáticamente y el producto dejará de funcionar.

💡 Consejos

- El tiempo de cocción indicado ha sido probado a una temperatura ambiente de 25°C y se ha calculado para 2 rebanadas de pan. El tiempo real puede ser diferente.
- El tamaño y el grosor del pan influyen en el tiempo de cocción.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DE LAS TECLAS DE FUNCIÓN

Este símbolo se utiliza para cancelar el tostado

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el aparato únicamente a un enchufe de seguridad instalado de forma correcta (220-240V 50/60Hz).
2. Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el nivel de tostado desde el nivel más claro 1 hasta el más oscuro 6. En caso de duda, empiece por el nivel más bajo (la marca negra del selector le indica el nivel).
3. Introduzca el pan de molde en la ranura de tostado y empuje la palanca hacia abajo hasta que se bloquee.
4. El aparato comenzará a tostar. El aparato se apagará inmediatamente una vez alcanzado el grado de tostado ajustado. La tostada se levantará automáticamente.
5. El aparato tiene una carcasa aislada térmicamente. Sin embargo, como las partes metálicas se calientan durante el funcionamiento, deje que se enfríe antes de guardarlo.
6. El tostador sólo permite tostar 2 rebanadas a la vez.

GARANTÍA

Aceptamos un período de garantía de 12 meses para el aparato que hemos vendido a partir de la fecha de compra (recibo).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Durante este periodo, procederemos a reparar gratuitamente los defectos del aparato, siempre que éstos se deban a problemas de material o de fabricación. Según nuestra decisión, repararemos o sustituiremos el aparato. Los servicios de garantía no prolongan el período de garantía ni marcan el inicio de un nuevo período de garantía.

El recibo de compra es la prueba de la garantía. Sin este recibo no es posible el cambio o la reparación gratuita.

En caso de reclamación de garantía, devuelva el aparato completo en el embalaje original junto con el recibo a su distribuidor.

Los defectos en los accesorios no darán lugar a la sustitución de todo el aparato. En su lugar, se enviará una sustitución gratuita. No devuelva el aparato en estos casos, sino que sólo vuelva a pedir el accesorio defectuoso. Los daños por rotura de cristal siempre serán objeto de cobro.

Los defectos en las piezas de desgaste (por ejemplo, carbón del motor, ganchos de mezcla, correas de transmisión, mandos a distancia de repuesto, cepillos de dientes de repuesto, hojas de sierra y similares) y la limpieza, el mantenimiento o la sustitución de las piezas de desgaste no forman parte de los servicios de garantía y, por tanto, están sujetos a cargo.

La garantía se anulará en caso de manipulación no autorizada.

DESPUÉS DE LA GARANTÍA

Las reparaciones pueden ser llevadas a cabo por distribuidores autorizados o por los servicios de reparación una vez finalizado el período de garantía, pero están sujetas a un cargo.

Tipo de producto : Tostadora

Modelo: MT-RP2L18W2

Potencia : 220-240V~ 50/60Hz 800-950W