



ASPIRADORA

*Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento de aparato por una persona responsable de su seguridad.

*Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el aparato como juguete.

*La batería debe retirarse del aparato antes de eliminarlo.


*El aparato debe ser desconectado de la alimentación cuando se retire la batería.

*La batería se retira para desecho de manera segura.

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

MANUAL DE USUARIO

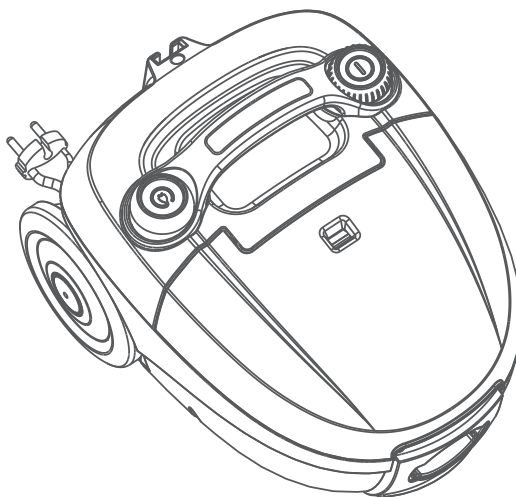

MODELO:
VCB32A11S



CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL

Dentro de este manual del usuario encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar y mantener su aspiradora.

CONTENIDO

Introducción a la seguridad	3
Introducción del producto	5
Operación del producto	6
Mantenimiento del producto	7
Solución de problemas	8





INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD

1. Para la primera operación, se recomienda leer antes detenidamente el manual y guardarlo adecuadamente para un uso futuro.
2. Antes de la primera operación, asegúrese de que el recipiente para el polvo o la bolsa para el polvo estén correctamente instalados.
3. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea de 120V~60 Hz.
4. No aspire agua ni material inflamable.
5. No aspire material en llamas ni cenizas.
6. No utilice la máquina sin un filtro de protección del motor.
7. Cambie la bolsa para el polvo inmediatamente cuando esté dañada.
8. No guarde ni utilice la máquina cerca de lugares con altas temperaturas.
9. No permita que los niños utilicen la máquina en caso de peligro.
10. Si se detectan ruidos, olores, humo o cualquier otra falla o rotura anormales durante la operación, debe apagar el interruptor y desenchufarlo. Después póngase en contacto con su centro de servicio para su reparación. No la repare usted mismo.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
12. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su la seguridad.





INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD

13. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Advertencia:







El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de cualquier mantenimiento o sustitución. Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo únicamente por la fábrica o el centro de mantenimiento o por personas igualmente calificadas.





INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

- 1 Clip de bloqueo
- 2 Tapa frontal
- 3 Indicador de polvo lleno
- 4 Pedal Encendido/Apagado
- 5 Tapa trasera
- 6 Cable de alimentación
- 7 Pedal Rebobinador de cable
- 8 Rueda
- 9 Cepillo principal
- 10 Manguera
- 11 Tubo de plástico
- 12 Herramienta para hendiduras 2 en 1
- 13 Bolsa

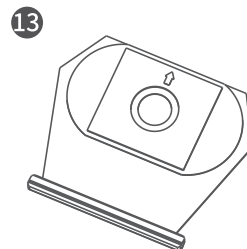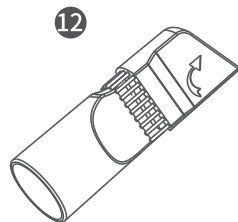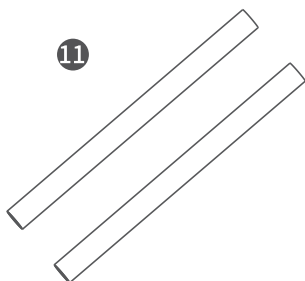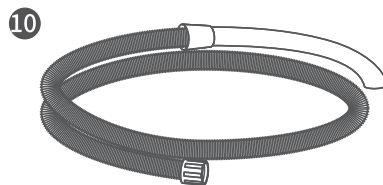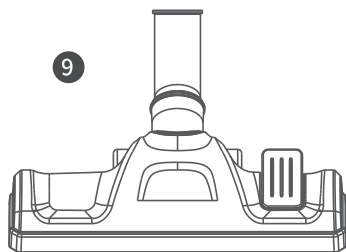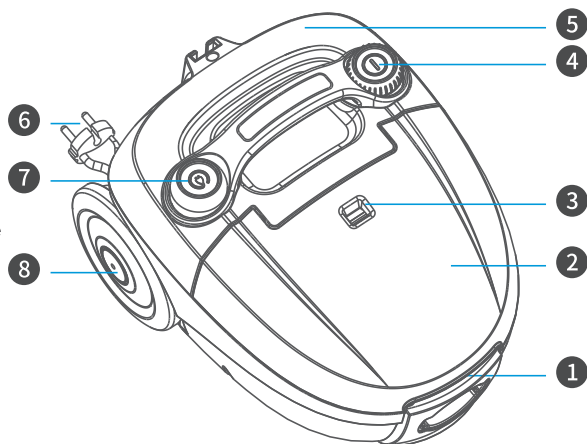




OPERACIÓN DEL PRODUCTO


Ilustración de la unidad principal

01 Conecte los accesorios de la manguera:

Inserte el extremo de la manguera en el enchufe de la manguera en la cubierta frontal y luego engánchelo. Retire los accesorios de la manguera:
Presione los adaptadores en ambos lados del extremo de la manguera y luego tire de los accesorios de la manguera.

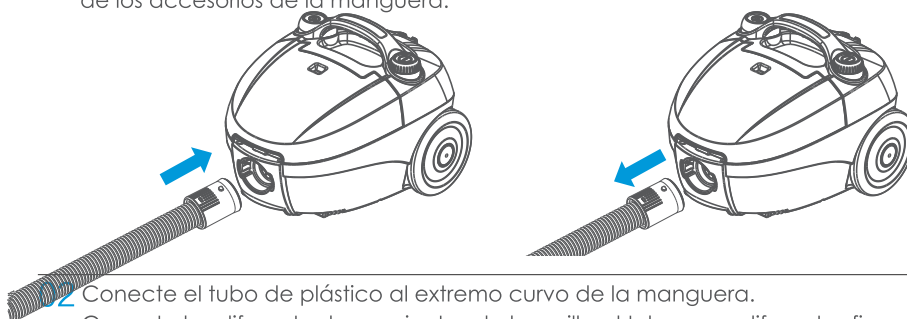


02 Conecte el tubo de plástico al extremo curvo de la manguera. Conecte las diferentes herramientas de boquilla al tubo para diferentes fines de limpieza: cepillo para pisos (ajustado al tipo de suelo) para alfombras o pisos; Combina cepillo y boquilla para sofás, superficie de pared, cortina, esquina o espacio entre muebles, etc.

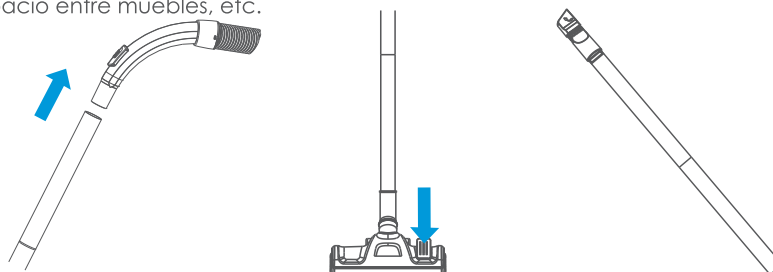


03 Encienda la máquina:

Inserte el enchufe en la toma de corriente adecuada según la etiqueta y presione el pedal del interruptor de encendido/apagado, la máquina comienza a funcionar.
Rebobinado de cable:
Sostenga el enchufe y saque el cable; presione el pedal de rebobinado del cable, el cable de alimentación será retraído.

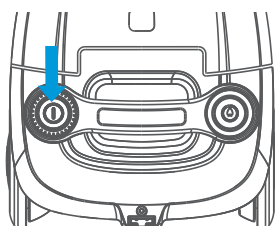

6

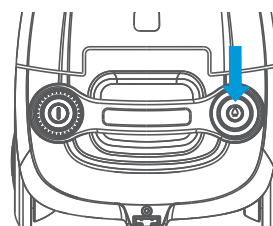



MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO


Limpieza del polvo: para mantener la potencia de succión de la aspiradora, limpie el polvo regularmente.

01 Cambie la bolsa de polvo:

Cuando el indicador de polvo se vuelve rojo o se nota una pérdida de succión, es hora de vaciar la bolsa para el polvo o reemplazarla con una bolsa nueva.


Abra la cubierta frontal presionando el clip de bloqueo de la cubierta frontal.

Saque la bolsa y luego vacíela.

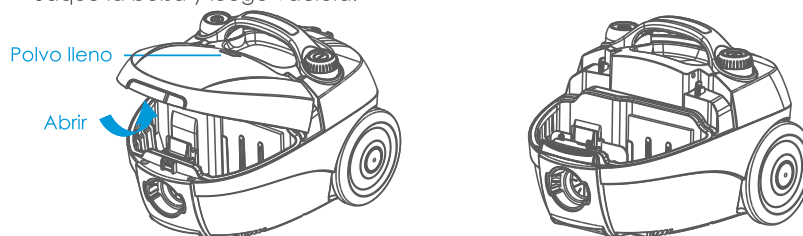


02 Cambie el filtro de salida:

Sujete y retire la tapa de salida con las manos para cambiar el filtro.

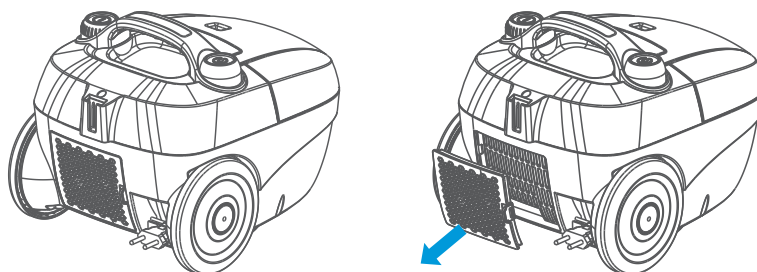

03 El filtro de protección del motor debe limpiarse o cambiarse después de que esté sucio.

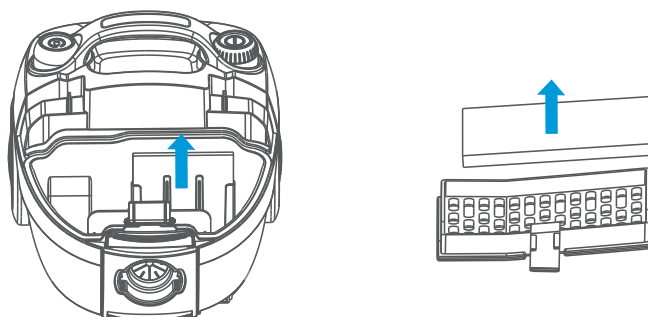





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de un mal funcionamiento, consulte la siguiente tabla:

Problema	Posible motivo	Solución
La aspiradora no prende	- Demasiado polvo en la bolsa - El filtro está bloqueado - El conducto del cepillo está bloqueado - No se ha secado completamente después del lavado	- Vaciar la bolsa de polvo a tiempo - Limpiar el filtro de esponja - Limpiar la obstrucción - Seque el filtro de esponja en un lugar fresco después del lavado
La máquina no funciona	- Los enchufes de alimentación están sueltos en el enchufe o el enchufe de alimentación no está vivo - El interruptor no se abre	- Inspeccione si los enchufes de alimentación están apretados o no, o si el enchufe está vivo o no. - Presione el botón del interruptor
La máquina de repente se detuvo	- La bolsa de polvo está llena - El filtro de esponja está bloqueado - La entrada de succión del cepillo o de otro accesorio está bloqueada	- Vaciar la bolsa de polvo a tiempo - Limpiar el filtro de esponja - Limpiar la obstrucción

Si el problema aún no se puede resolver, comuníquese con el centro de servicio local.



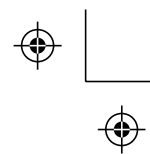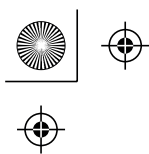

Importa y distribuye

Soporte postventa
tiendamidea.com.uy



make yourself at home

