



ASPIRADORA

*Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento de aparato por una persona responsable de su seguridad.

*Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el aparato como juguete.

*La batería debe retirarse del aparato antes de eliminarlo.


*El aparato debe ser desconectado de la alimentación cuando se retire la batería.

*La batería se retira para desecho de manera segura.

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.

MANUAL DE USUARIO

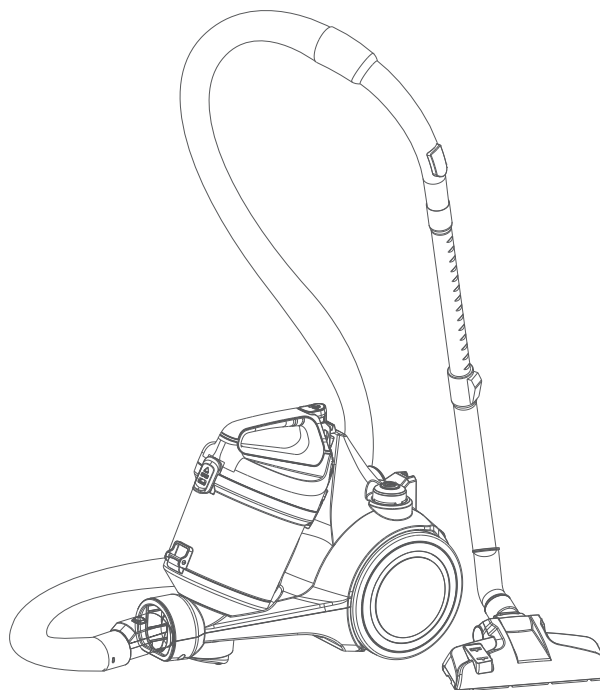

MODELO:
VCS35B15K



CONTENIDO

LEA ESTE MANUAL

Dentro de este manual del usuario encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar y mantener su aspiradora.

CONTENIDO

Introducción a la seguridad	3
Introducción del producto	5
Operación del producto	6
Mantenimiento del producto	7
Solución de problemas	9





INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD

1. No utilice la aspiradora cerca de una fuente de calor, radiación o colillas encendidas. No aspire los siguientes objetos:
 - Todos los líquidos, incluidos el agua y solventes.
 - Polvo de construcción y basura como cal o cenizas de cemento.
 - Objetos calientes, como la colillas sin apagar, etc.
 - Escombros o fragmentos.
 - Elementos inflamables y explosivos.
2. No permita que los niños jueguen, ni operen las aspiradoras, puede causar un accidente;
3. Su aspiradora es un aparato eléctrico: debe usarse de acuerdo con las condiciones normales y no debe ser operada sin supervisión de un adulto;
4. Para limpiar, reparar o no usar temporalmente, debe cortar la fuente de alimentación;
5. Al cortar la fuente de alimentación, no tire del cable de alimentación directamente, use la mano para sujetar el enchufe;
6. Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación sea consistente con el voltaje de operación de la aspiradora;
7. El cable de alimentación de la aspiradora no debe ponerse en contacto con objetos afilados para evitar daños;
8. No use la aspiradora en el agua, evite la exposición a fuentes de calor para evitar incendios;





INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD

9. No utilice la aspiradora en las siguientes situaciones y envíela al centro de servicio autorizado a tiempo:

- Se ha producido una colisión grave que ha causado daños evidentes o un funcionamiento anormal.

- El cable de alimentación está dañado.


10. Evite el funcionamiento prolongado cuando la entrada de succión esté bloqueada, podría dañar el motor y perjudicar el desempeño de la aspiradora.





INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO


- 1 Cuerpo principal
- 2 Manguera
- 3 Tubo de extensión
- 4 Cepillo principal
- 5 Herramienta combinada

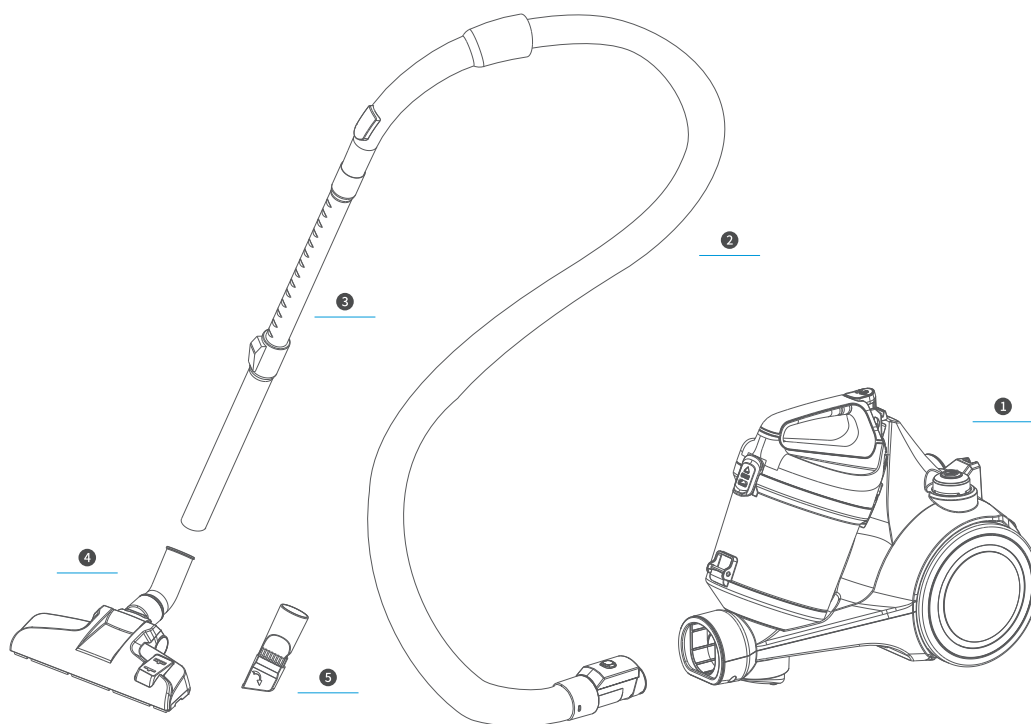



OPERACIÓN DEL PRODUCTO

Uso del producto

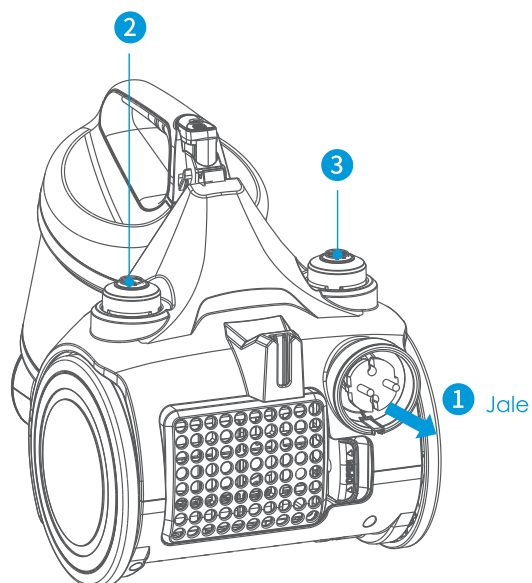

01. **Jale el cable de alimentación para conectar la fuente de alimentación:**
Cuando vea la marca roja en el cable de alimentación, no tire del cable hacia afuera.
02. **Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO:**
Controla el encendido y apagado de la aspiradora.
03. **Presione el botón rebobinador de cable:**
El cable de alimentación se enrolla automáticamente en la máquina.

Precaución

Recoja lentamente el cable para evitar que el cable de alimentación o el enchufe de alimentación dañen el cuerpo humano o los muebles en el proceso de recogida.







MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Limpie la parte del filtro dentro del recipiente para polvo.


01 Primero presione el botón.

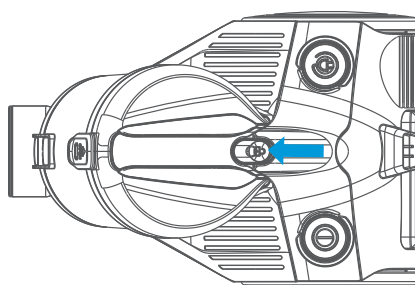

02 Retire el recipiente para polvo de la máquina.

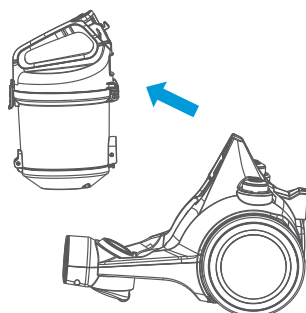

03 Abra la tapa del recipiente para polvo y retire el filtro que se puede limpiar.

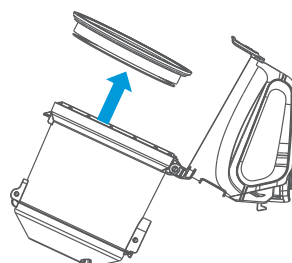




MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Limpiar el filtro HEPA

Retire la placa de salida de aire, retire el filtro HEPA y límpielo.

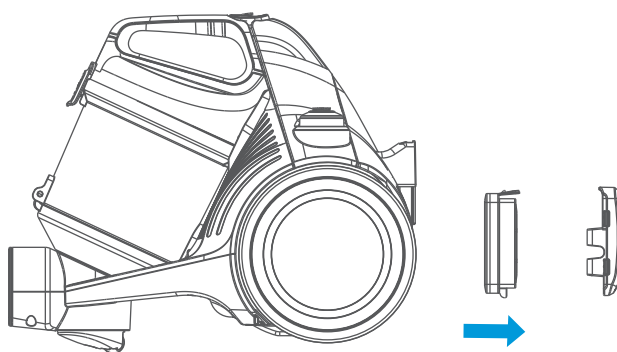





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de un mal funcionamiento, consulte la siguiente tabla:

Problema	Posible motivo	Solución
La aspiradora no funciona	- El enchufe de alimentación no está conectado correctamente - No hay electricidad en la toma de corriente - El interruptor de encendido no está encendido - Actúa el protector térmico del motor	- Vuelva a insertar el enchufe - Comprobar el disyuntor - Pulse el interruptor de encendido de la máquina - Desconecte y espere a que se recupere el protector térmico
El aspirado se vuelve débil	- El cepillo principal o los accesorios están obstruidos - El recipiente de polvo está demasiado lleno - El polvo en el filtro de algodón del recipiente de polvo es demasiado	- Limpiarlos accesorios - Limpiar la basura a tiempo - Limpiar el filtro de algodón

Si el problema aún no se puede resolver, comuníquese con el centro de servicio local.



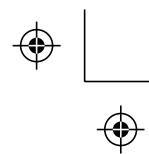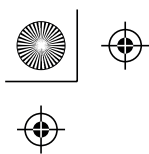

Importa y distribuye

Soporte postventa
tiendamidea.com.uy



make yourself at home

