

ASPIRADORA

MANUAL DE USUARIO

VSS02CT2A

Atención: Lea el manual de instrucciones antes de usar el producto y consérvelo correctamente. El diseño y las especificaciones para la mejora del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte a su vendedor o al fabricante para más detalles. Imagen superior meramente ilustrativa. Considere la apariencia del producto real como referencia.

AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Para utilizar el producto de manera segura, antes de ponerlo en marcha, lea detenidamente el presente manual para familiarizarse con su funcionamiento y las características que ofrece.

Contenido

AGRADECIMIENTO ----- 0 1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ----- 0 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ----- 0 5

INSTALACIÓN ----- 0 6

MODO DE USO ----- 0 8

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ----- 1 1

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ----- 1 5

**MARCA REGISTRADA, DERECHOS DE AUTOR Y AVISO
LEGAL** ----- 1 6

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE----- 1 7

AVISO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS ----- 1 8

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso debido

Las siguientes instrucciones de seguridad están diseñadas para prevenir riesgos imprevistos o daños por uso indebido de la aspiradora. Examine el empaquetado y el aparato al recibirlo para asegurar que esté intacto y en condiciones seguras para su uso. Si encuentra algún daño, consulte con el vendedor o representante. Por su seguridad, no dañe ni altere el producto. El uso indebido genera riesgos y pérdida de la garantía.

Tabla de símbolos

	Peligro Indica que hay riesgo para la vida y salud de las personas debido a gases inflamables.
	Advertencia: alto voltaje Indica que hay riesgo para la vida y salud de las personas debido a alto voltaje.
	Advertencia Advertencia de peligro de riesgo medio que puede causar la muerte o lesiones graves si no se evita.
	Precaución Advertencia de peligro de riesgo bajo que puede causar daños menores o lesiones moderadas.
	Atención Indicación de información importante (por ejemplo: daños materiales, etc.) pero peligro.
	Siga las instrucciones Indica que solo un agente de servicio técnico podrá utilizar y llevar a cabo el mantenimiento del aparato de acuerdo a las instrucciones de uso.

¡Lea detenidamente las instrucciones para el uso de la aspiradora antes de usarla o acondicionarla y consérvelas en un lugar cercano para futuras referencias!

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Siga las siguientes instrucciones de seguridad al utilizar un electrodoméstico: LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA ASPIRADORA.

ADVERTENCIA

 Para reducir el riesgo de incendio, cortocircuito o lesiones:

- No use el producto al aire libre o sobre superficies húmedas.
- No deje la aspiradora enchufada al tomacorriente. Apague la unidad y retire el cable de alimentación cuando la misma no esté en uso o antes de llevar a cabo el mantenimiento.
- No permita que la unidad sea usada como juguete. Preste atención a su uso en presencia de niños.
- Use solo de acuerdo con lo establecido en este manual. Use solo accesorios recomendados por el fabricante.
- No usar la unidad si el cable o enchufe está dañado. No usar la unidad si no funciona como corresponde, se ha dañado por caídas o golpes, se ha dejado al aire libre o bajo el agua.
- No sujete o traslade la aspiradora por medio del cable de alimentación. El cable de alimentación no es un asa. No cierre una puerta sobre el cable ni ejerza fuerza si el cable se encuentra sobre una esquina o borde cortante. No aspire por arriba del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No utilice un alargador o adaptadores con capacidad de carga inadecuada.
- Apague la aspiradora antes de desenchufarla.
- No desenchufe ejerciendo fuerza sobre el cable. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable.

- No sujete el enchufe ni manipule la unidad con las manos mojadas.
- No inserte objetos en los orificios de ventilación. No utilice la unidad con los orificios tapados; mantenga los mismos limpios sin polvo, pelos, pelusas o cualquier otra cosa que obstruya la circulación del aire.
- La aspiradora genera succión. Mantenga el pelo, la ropa, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo lejos de los orificios o piezas móviles.
- Tenga cuidado al limpiar escaleras.
- No aspire nada encendido o humeante como cigarrillos, fósforos o brasas.
- No use la unidad sin que la bandeja de polvo, el filtro o el filtro premotor estén colocados.
- No aspire líquidos inflamables o combustibles como la gasolina ni aspire en lugares donde se puedan encontrar presentes.
- Almacene la aspiradora en un lugar interior, fresco y seco.
- Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
- Desenchufe los aparatos eléctricos que quiera aspirar.

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de cortocircuito, la unidad cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). El enchufe se podrá colocar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no logra insertar el enchufe completamente, delo vuelta. Si el problema persiste, consulte con un electricista para que instale el tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe.




Motor



No lubrique el motor en ningún momento. Los rulemanes están lubricados y sellados permanentemente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contenidos de la caja

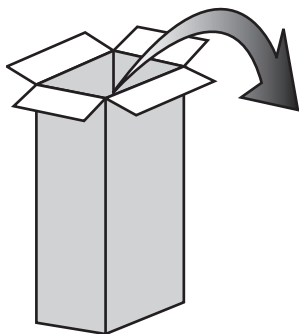

Aspiradora manual

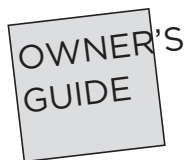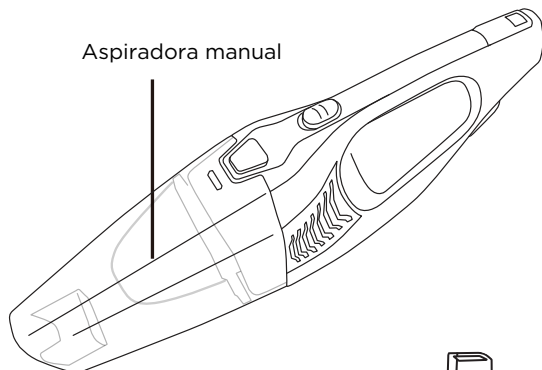

Medidas de seguridad




Filtro




Filtro premotor




Boquilla para rincones




Mango



Bandeja de polvo

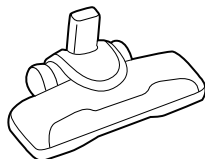

Boquilla de suelo removible




Soporte para la boquilla para rincones


INSTALACIÓN

Cómo ensamblar su aspiradora


1. Coloque el soporte para la boquilla para rincones deslizándolo por el mango.

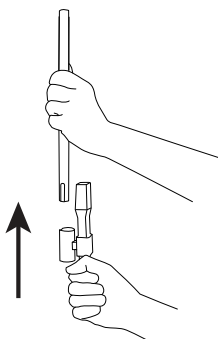

2. Presione el botón de apertura rápida de la aspiradora manual e introduzca el mango. Asegúrese de que se inserte correctamente hasta el fondo dentro de la aspiradora manual.

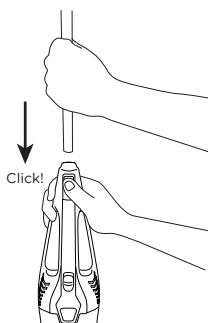


3. Coloque la boquilla de suelo insertándola en la abertura del extremo de la bandeja de polvo. Presione firmemente para asegurar que esté bien colocada.

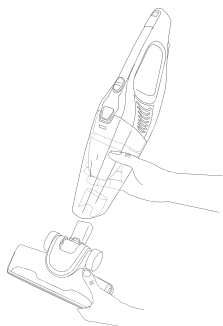

4. Enrolle el cable alrededor de los soportes superior e inferior en la parte posterior de la aspiradora. Enganche el enchufe al cable.




5. Coloque la aspiradora en posición vertical. Clic!




MODO DE USO

Cómo utilizar su producto


1. Enchufe la aspiradora al tomacorriente.

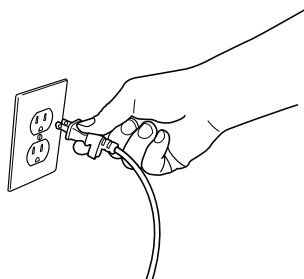

2. Presione el botón de encendido en la parte delantera de la aspiradora manual.

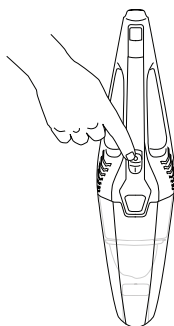


3. Sujete la boquilla con el pie y retire la aspiradora de su posición vertical.

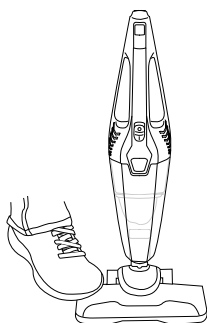


Modos adicionales


1. Gire su aspiradora 180° como se muestra a continuación para mejor alcance.

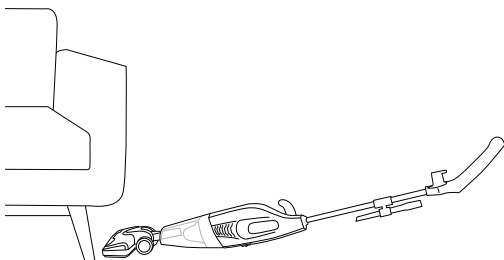

2. La boquilla de suelo podrá ser usada con la aspiradora de mano para limpiar superficies amplias. Para colocar la boquilla, insértela en la apertura en el extremo de la aspiradora de mano. Presione firmemente para asegurar que esté bien colocada.

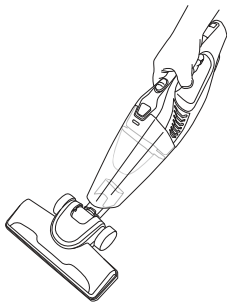


3. Coloque la boquilla para rincones para ampliar el alcance de la aspiradora de mano.

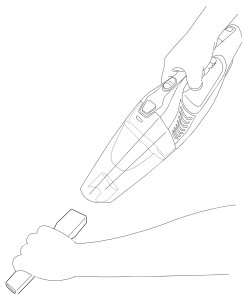


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cómo hacer el mantenimiento de la bandeja y los filtros

1. Apague la aspiradora. Desenchúfela del tomacorriente.

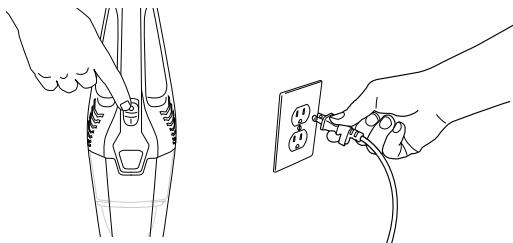


2. Para limpiar el polvo de la bandeja y el filtro sujete la aspiradora verticalmente. Presione sobre la traba de la bandeja para retirarla como se muestra a continuación.

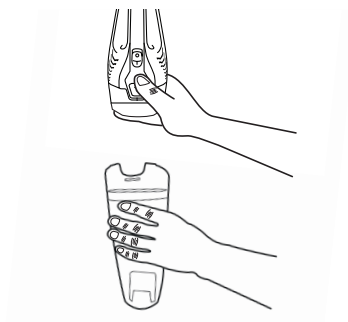


3. Retire el filtro cuidadosamente como se muestra a continuación.



4. Vacíe la bandeja de polvo en un contenedor de residuos.

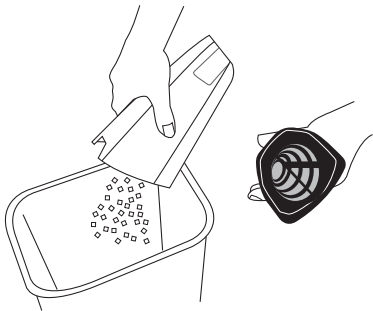


5. Instale el filtro y la bandeja de polvo asegurándose que esté bien colocada.

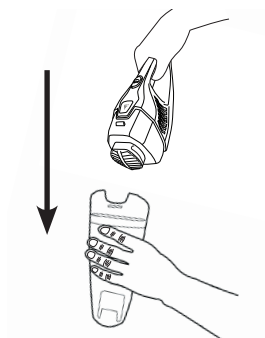

Mantenimiento del filtro premotor


1. Para maximizar la succión y el rendimiento, retire e inspeccione el filtro premotor regularmente.

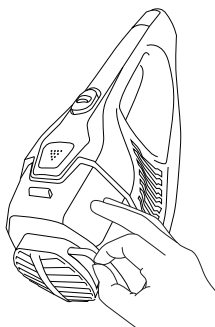

2. Si es necesario, límpielo con agua tibia y detergente suave.



3. Deje secar el filtro por 24 horas antes de volver a colocarlo en la aspiradora.

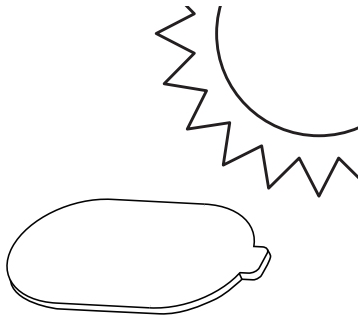

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Asegúrese de que la aspiradora esté apagada y desenchufada del tomacorriente.

Problema	Solución
No funciona el motor.	• Asegúrese de que la unidad esté bien enchufada. Pruebe utilizar otro tomacorriente o examine el fusible.
La aspiradora no funciona correctamente.	• Los filtros pueden estar obstruidos, húmedos o sucios. Siga las instrucciones para su mantenimiento. • La bandeja de polvo puede estar llena. Siga las instrucciones para su vaciado.
Sale polvo de los orificios de ventilación.	• Asegúrese de que los filtros estén bien colocados.

MARCA REGISTRADA, DERECHOS DE AUTOR Y AVISO LEGAL

El logo de  , logotipos, nombre comercial, o cualquier otra versión de este será considerado un activo valioso de Midea Group y de sus filiales (“Midea”).

Midea es dueña de las marcas registradas, los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, y de la reputación comercial que derive del uso de la marca registrada. El uso de la marca registrada para objetivos comerciales sin el previo consentimiento por escrito de Midea constituye una infracción de marca registrada o competencia desleal en violación del ordenamiento jurídico.

El presente manual fue creado por Midea y Midea se reserva los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad individual podrá hacer uso, duplicar, modificar, distribuir parcial o totalmente el presente manual o agrupar o vender en conjunto a otros productos sin el previo consentimiento por escrito de Midea.

Todas las funciones descritas y las instrucciones están actualizadas al momento de imprimir el presente manual. Sin embargo, el producto real podrá variar debido a mejoras en las funciones o el diseño.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Medidas para el cuidado del medio ambiente

En conformidad con la Directiva RAEE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:

El presente producto cumple con lo establecido en la Directiva RAEE (2012/19/UE) de la UE. El presente producto contiene el símbolo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

El símbolo indica que el presente producto no puede ser eliminado conjunto a otros desechos del hogar al finalizar su vida útil. La unidad usada deberá ser devuelta a los puntos oficiales de recolección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar los sistemas de recolección dirijase a una autoridad local o al vendedor al que le compró el producto. Cada hogar cumple un rol importante para recuperar y reciclar aparatos viejos. La eliminación adecuada de aparatos usados ayuda a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y el bienestar humano.




Conformidad con la Directiva RoHS

El producto que ha comprado cumple con la Directiva RoHS (2011/65/UE) de la UE. No contiene ningún material perjudicial o prohibido según lo establecido en la Directiva.

Información sobre empaquetado

Los materiales del empaquetado del presente producto fueron fabricados con materiales reciclables en conformidad con las Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No elimine los materiales de empaquetado junto a otros desechos, del hogar u otros. Lleve los materiales a los puntos de recolección designados por las autoridades locales.

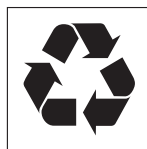

AVISO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para brindar los servicios acordados con el cliente, acordamos cumplir de manera irrestricta con lo establecido en la normativa sobre protección de datos, en concordancia con otros países en los que se brinde servicio al cliente y, a su vez, en su caso, con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

En general, el procesamiento de los datos se lleva a cabo para cumplir con nuestras obligaciones del contrato con el cliente y por razones de seguridad del producto, para proteger los derechos del cliente a la garantía y a cuestiones relacionadas al registro de productos. En algunos casos, si la protección adecuada de datos está asegurada, datos personales se podrán enviar a destinatarios fuera del Espacio Económico Europeo. Solicite más información. Póngase en contacto con nuestro agente de protección de datos vía MideaDPO@midea.com. Si quiere hacer valer su derecho a oponerse a que se procese su información personal con objetivos comerciales, contáctenos vía MideaDPO@midea.com. Para más información, escanee el código QR.

