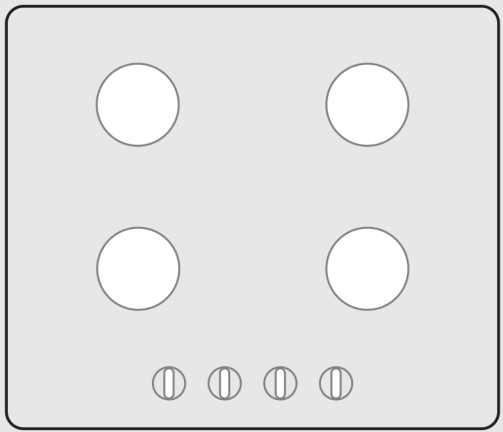

Anafe a gas

MANUAL DE USUARIO

MG30SB005MNE24B-UY
MG60SK005MTD10B-UY
MG60GK007MTD12B-UY

Atención: Antes de usar el producto, por favor lea el siguiente manual detenidamente y consérvelo correctamente. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.
Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.
Imagen superior meramente ilustrativa. Por favor, considere la apariencia del producto real como referencia.

AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, por favor lea detenidamente el presente manual para poder operar de manera segura su nuevo electrodoméstico con todas las funciones y características que ofrece.

TABLA DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTO ---------- 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ---------- 02

ESPECIFICACIONES ---------- 07

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ---------- 08

GUÍA DE INICIO RÁPIDO ---------- 09

INSTALACIÓN ---------- 10

MODO DE USO ---------- 12

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ---------- 18

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ---------- 20

MARCA REGISTRADA, DERECHOS DE AUTOR Y AVISO LEGAL ---------- 21

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE ---------- 21

AVISO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS ---------- 22

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso debido

Las siguientes instrucciones de seguridad están diseñadas para prevenir riesgos imprevistos o daños por uso indebido del producto. Examine el embalaje y el producto al recibirlo para asegurarse que esté intacto y en condiciones seguras para su uso. Si encuentra algún defecto, consulte con el vendedor o distribuidor. Por su seguridad, no dañe ni altere el producto. El uso indebido genera riesgos y pérdida de la garantía.
El cable de alimentación de este producto viene con un enchufe y no se requiere cableado adicional.
Esta unidad es de tipo clase 3, de acuerdo con la normativa EN 30-1-1 para unidades de gas de tipo empotrado.
El fabricante queda exento de toda responsabilidad si no se cumple con los requisitos del presente manual. Todas las acciones relacionadas con la instalación, regulación y conversión a otros tipos de gas deben ser realizadas por un técnico autorizado, respetando todas las regulaciones, normas y especificaciones de los proveedores locales de gas y electricidad. Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica para realizar la conversión a otro tipo de gas. Antes de comenzar, corte el suministro de electricidad y gas del aparato.
Este electrodoméstico ha sido diseñado únicamente para uso doméstico y puede representar un peligro si se utiliza en otros ámbitos. La garantía solo será válida si el producto se utiliza con el propósito para el cual fue diseñado. Antes de instalar, verifique que las condiciones de distribución locales (tipo de gas y presión) y la configuración del aparato sean compatibles. La configuración se encuentra en la etiqueta o en la placa de características.
Instale el producto en un lugar bien ventilado de acuerdo con las regulaciones existentes y las especificaciones de ventilación.
El aparato no debe estar conectado a un sistema de evacuación de residuos producto de la combustión.
El cable de suministro debe estar conectado, debiendo evitar que toque las partes calientes del horno o el anafe. Los electrodomésticos con suministro eléctrico deben estar conectados a tierra. No manipule ni modifique nada en el interior de la unidad. Si lo requiere, consulte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica. Esta unidad es de tipo clase 3, de acuerdo con la normativa EN 30-1-1 para unidades de gas de tipo empotrado. Los materiales de otros elementos que rodeen al electrodoméstico no deben ser inflamables. El revestimiento laminado y el pegamento utilizado para la instalación deben ser resistentes al calor. No instale sobre refrigeradores, lavarropas, lavavajillas o similar. Instale el anafe sobre hornos con ventilación forzada. Corrobore las dimensiones del horno en el manual de instalación. Instale la unidad de acuerdo con las regulaciones vigentes y en un espacio bien ventilado. Lea las instrucciones antes de instalar o utilizar el aparato.
Si el símbolo del país no figura en el producto, consulte la guía de instalación donde figuran las instrucciones para la modificación de la unidad de acuerdo al uso según el país.

Tabla de símbolos

	Peligro Indica que hay riesgo para la vida y la salud de las personas debido a gases muy inflamables.
	Advertencia: alto voltaje Indica que hay riesgo para la vida y la salud de las personas debido al alto voltaje.
	Advertencia Advertencia de peligro de riesgo medio que puede causar la muerte o lesiones graves.
	Precaución Advertencia de peligro de riesgo bajo que puede causar daños leves o lesiones moderadas.
	Atención Indica que hay información importante (por ejemplo: daños materiales, etc.) pero no peligro.
	Siga las instrucciones Indica que solo un agente de servicio técnico puede utilizar y llevar a cabo el mantenimiento de la unidad conforme a las instrucciones de uso.

Lea detenidamente las instrucciones para el uso del producto antes de usarlo o acondicionarlo y consérvelas en un lugar cercano para futuras referencias.

PELIGRO

- Si hay fuga de gas, siga los siguientes pasos:
  No encienda la luz.
  No encienda o apague ningún dispositivo eléctrico y no toque ningún enchufe.
  No use el teléfono.



1. Deje de usar el producto y cierre la válvula del gas.
2. Abra la ventana para ventilar.
3. Contáctese con el centro de servicio utilizando otro teléfono.

- El gas contiene mercaptano para identificar fugas mediante el olor (olor a ajo o huevos podridos) incluso con 1/1000 parte del gas en el aire.

ADVERTENCIA

- Por favor, tómese el tiempo para leer este Manual de instrucciones antes de instalar o utilizar el producto.
- Guarde el manual para poder consultarlo en el futuro.
- Si vende o transfiere el producto a un tercero, asegúrese que el nuevo usuario también reciba el manual.
- El fabricante no será responsable si no se cumplen con las medidas de seguridad.
- Instale la unidad de acuerdo con las regulaciones vigentes y en un espacio bien ventilado.
- Antes de la instalación, asegúrese que el suministro de gas y eléctrico cumpla con lo indicado en la placa de características técnicas.
- Este producto no se puede instalar en yates ni en caravanas. No utilice este producto como calefactor.
- El tubo del gas y el cable eléctrico deben instalarse de tal manera que no toquen ninguna parte del anafe.
- Utilice el anafe solo para cocinar.
  No modifique el producto. El panel de control no está diseñado para ser operado con un temporizador externo o con un sistema de control remoto.
- No retire el electrodoméstico de su embalaje protector hasta que esté instalado en el módulo de cocina. No encienda el aparato si está dañado. Contacte a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
- Este producto está diseñado para ser utilizado a una altura máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
- No coloque objetos sobre o contra el anafe.
- Los niños no deben jugar con el anafe o jugar en sus alrededores. Los niños no deben limpiar el anafe ni realizar el mantenimiento general a menos que tengan al menos 15 años y estén bajo supervisión.
- El uso de un anafe a gas produce calor y humedad en la habitación en la que se encuentra instalado. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada: mantenga las aberturas de ventilación natural abiertas o instale un dispositivo de ventilación mecánica (extractor).
- No utilice este producto si entra en contacto con agua. No manipule este producto con manos mojadas.
- Las superficies del anafe se calientan cuando está en uso, tome todas las precauciones necesarias.
- No utilice paños grandes, paños de cocina o similares, ya que podrían tocar las llamas y prenderse fuego.
- Nunca deje el anafe desatendido al cocinar.
- Las sartenes inestables o en mal estado no deben usarse, ya que pueden provocar un accidente al volcarse y derramarse su contenido.
- No use ni guarde materiales inflamables en gavetas cerca del anafe.
- Alimentos perecederos, plásticos y aerosoles pueden verse afectados por el calor y no deben ser almacenados sobre o debajo del anafe.
- No utilice aerosoles en los alrededores del anafe mientras esté en uso.
- Asegúrese que los mandos se encuentren en "●" cuando el anafe no esté en uso.
- Nunca use productos de limpieza abrasivos o cáusticos.
- Solo un técnico de servicio autorizado puede reparar o realizar el mantenimiento de este producto y solo repuestos autorizados podrán ser utilizados.

PRECAUCIÓN

- Solo un técnico calificado o un instalador pueden instalar este producto.
- La configuración de la unidad se encuentra en la etiqueta o placa de características técnicas.
- Retire todo el embalaje antes de usar el producto.
- Después de quitar el embalaje, asegúrese que el producto no esté dañado y que el cable de suministro esté en perfectas condiciones. De lo contrario, contacte al distribuidor antes de llevar a cabo la instalación.
- Los muebles adyacentes y todos los materiales utilizados en la instalación deben ser capaces de soportar una temperatura mínima de 85°C por encima de la temperatura ambiente en la habitación en la que se encuentre el anafe en uso.
- En caso de que las llamas del quemador se extingan accidentalmente, apáguelo con el mando y no intente reencenderlo durante al menos un minuto.
- El uso de un anafe a gas produce calor y humedad en la habitación en la que está instalado. Asegúrese que la cocina esté bien ventilada: mantenga las aberturas de ventilación natural abiertas o instale un dispositivo de ventilación mecánica (extractor).
- El uso prolongado del producto requiere ventilación adicional, como abrir una ventana o incrementar la ventilación mecánica.
- El producto está diseñado para ser manipulado por adultos.
- Los niños pueden sufrir daños por manipular ollas o sartenes sobre el anafe.
- La garantía solo será válida si el producto se utiliza con el propósito para el cual fue diseñado.
- PRECAUCIÓN: El uso de un anafe a gas produce calor, humedad y productos de la combustión en la habitación en la que está instalado. Asegúrese que la cocina esté bien ventilada cuando el anafe esté en uso. El uso prolongado del producto requiere ventilación adicional, por ejemplo, el incremento de la ventilación mecánica, ventilación adicional para liberar los productos de la combustión hacia el exterior y ventilación adicional para realizar un cambio de aire. Consulte con un profesional antes de instalar ventilación adicional.
- PRECAUCIÓN: Producto diseñado para cocinar. No debe ser utilizado para otros propósitos como, por ejemplo, calefaccionar el ambiente.
- PRECAUCIÓN: Algunas partes al alcance de los niños pueden estar calientes cuando el anafe o el horno estén en uso. Mantenga a los niños pequeños alejados.
- PRECAUCIÓN: Si la superficie de vidrio se quiebra:
  -Apague inmediatamente todas los quemadores y cualquier otra fuente de calor y desconecte el electrodoméstico de la fuente de alimentación.
  -No toque la superficie del aparato.
  -No use el aparato.
- No use protector de encimeras a gas.
- El uso de protectores inadecuados puede causar accidentes.

PRECAUCIÓN

- Este producto no está diseñado para ser usado por niños u otras personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, les impidan utilizarlo de manera segura sin la supervisión o instrucción de una persona responsable que garantice que pueden usarlo de forma segura.
- Producto para uso doméstico. No está diseñado para uso comercial o industrial.
- El uso prolongado del producto requiere ventilación adicional, por ejemplo, abrir una ventana o incrementar la ventilación mecánica.
- Utilice agarraderas y guantes resistentes al calor para manipular ollas y sartenes calientes.
- No acerque la agarradera a la llama al retirar ollas o sartenes.
- No retire ollas o sartenes con agarraderas húmedas ya que la transferencia de calor ocurre más rápidamente y puede causar quemaduras.
- Encienda el quemador luego de colocar la olla o sartén. No caliente ollas o sartenes vacías.
- No utilice utensilios de plástico o aluminio con este producto.
- Cuando utilice otros dispositivos, asegúrese que el cable de alimentación no tome contacto con las superficies del anafe.
- Si en su cuerpo tiene alguna parte mecánica, como un corazón artificial, consulte a su médico antes de utilizar este producto.
- No utilice un paño de cocina o similar en lugar de una agarradera. La tela puede prenderse fuego al contacto con el quemador.
- Si utiliza utensilios de cocina de vidrio, asegúrese que sean aptos para utilizarlos en el anafe. Si la superficie está rajada, desconecte el anafe para evitar posibles descargas eléctricas.
- Para minimizar el riesgo de quemaduras, combustión de materiales inflamables y derrames, gire las asas de las ollas o sartenes de modo que no se extiendan sobre los quemadores adyacentes.
- Con los mandos, apague los quemadores antes de retirar la olla o sartén.
- Esté pendiente de los alimentos al freír a fuego alto.
- Derrita grasa paulatinamente y observe mientras se calienta.
- Los alimentos para freír deben estar secos. El hielo de los alimentos congelados y la humedad de los frescos pueden causar que parte del aceite caliente o la grasa salga expulsado de la olla o sartén.
- No mueva las ollas al freír con abundante aceite o grasa. Espere a que la grasa o el aceite se enfríe completamente.
- Antes de realizar la limpieza, desconecte el cable de alimentación y deje enfriar.
- No use limpiadores a vapor o similar para limpiar el anafe.
- No use tapas o protectores para niños que no sean recomendados por el fabricante. Pueden causar sobrecalentamiento, combustión o desprendimiento de fragmentos de materiales.
- Este producto está configurado de fábrica para el tipo de gas indicado en la placa de características. Si necesita convertirlo, consulte las instrucciones para el armado. Contáctese con el Servicio de Asistencia Técnica si quiere convertir el tipo de gas.
- Las imágenes del presente manual son meramente ilustrativas.

ESPECIFICACIONES

Descripción

Modelo	Placa superior	Dimensiones (An*P*Al)	Encendido	Conexión del gas	Alimentación	Quemador	ΣQn
MG30SB005 MNE24B-UY	Acero inoxidable	520*300*100	Tipo de ignición continua	Nipel G 1/2	220-240V~ 50Hz-60Hz, 2W	Rápido(1), Auxiliar (1)	4.0kW
MG60SK005S MTD10B-UY	Acero inoxidable	594*514*90	Tipo de ignición continua	Nipel G 1/2	220-240V~ 50Hz-60Hz, 2W	Triple corona(1), Semi rápido(2), Auxiliar (1)	8.5kW
MG60GK007 MTD12B-UY	Vidrio	600*510*90	Tipo de ignición continua	Nipel G 1/2	220-240V~ 50Hz-60Hz, 2W	Triple corona(1), Semi rápido(2), Auxiliar (1)	8.5kW

Especificaciones del gas

Modelo No.	Gas y presión	Entrada de calor y tamaño del orificio (mm)			
		Triple Corona	Quemador rápido	Semi rápido	Auxiliar rápido
		3.3kW(240g/h)	3.0kW(218g/h)	1.75kW(127.5g/h)	1.0kW(73g/h)
MG30SB005 MNE24B-UY	G20 20mbar	/	1.30	/	0.78
	G30 29mbar	/	0.87	/	0.50
		4.0kW(291g/h)	3.0kW(218g/h)	1.75kW(127.5g/h)	1.0kW(73g/h)
MG60SK005 MTD10B-UY/ MG60GK007 MTD12B-UY	G20 20mbar	1.50	/	1.00	0.78
	G30 29mbar	1.00	/	0.66	0.50

DEESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



MG30SB005MNE24B-UY

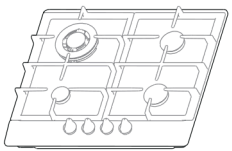

MG60SK005MTD10B-UY

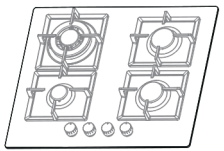

MG60GK007MTD12B-UY

Imagen superior meramente ilustrativa. Por favor, considere la apariencia del producto real como referencia.

Accesorios



Placas de montaje
2 para 30
4 para 60



Sellador
2 para 30
4 para 60



Tornillo
2 para 30
4 para 60



Codo 1



Manual de Instrucciones 1

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Cómo utilizar el producto

Los siguientes símbolos aparecen en el panel de control, al lado de cada mando:

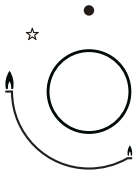

- Círculo negro: apagado
- Llama grande: configuración máxima
- Llama pequeña: configuración mínima

- La configuración mínima está al final del giro en sentido antihorario del mando.
- Todas las posiciones deben seleccionarse entre la posición máxima y la mínima.
- El símbolo en el panel de control, junto al mando de control, indicará qué quemador opera.
- Encendido automático con dispositivo de seguridad por fallo.
  El electrodoméstico está equipado con un dispositivo de seguridad por fallo en cada quemador, diseñado para detener el flujo de gas hacia el quemador en caso de que la llama se extinga.

Para encender un quemador:

- Presione el mando del quemador que desea encender y gírelo en sentido antihorario hasta la posición máxima.
- Si se mantiene presionado el mando de control, se iniciará el encendido automático del quemador.
- Mantenga presionado el mando de control durante 15 segundos después de que la llama del quemador se haya encendido. Si después de 15 segundos el quemador no se ha encendido, deje de operar el dispositivo y abra la puerta del compartimento y/o espere al menos 1 minuto antes de intentar encender nuevamente el quemador.
- Después del intervalo de 15 segundos, para regular la llama se debe seguir girando el mando de control en sentido antihorario hasta que la llama esté en el nivel deseado. La posición DEBE estar en un punto entre la posición máxima y la mínima.
- Para apagar el quemador, gire el mando de control en sentido horario hasta la posición de apagado.
- En caso de corte de luz, puede encender los quemadores con cerillos.

INSTALACIÓN

Posicionamiento

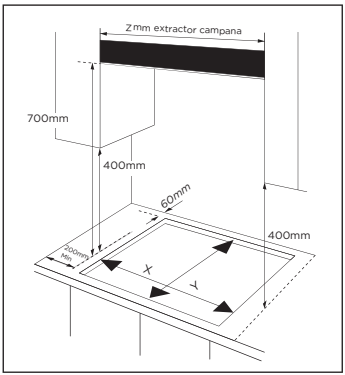

DISTANCIAS REQUERIDAS
PARA INSATALAR CON
EXTRACTOR CAMPANA

Modelo	X	Y	Z
MG30SB005 MNE24B-UY	262	480	300
MG60SK005 MTD10B-UY	560	490	600
MG60GK007 MTD12B-UY	560	480	600

El electrodoméstico debe ser montado en un módulo de cocina o en una encimera de 600 mm, siempre que se respeten las siguientes distancias mínimas;

- Los bordes del anafe deben estar a una distancia mínima de 60 mm de una pared lateral o posterior.
- La distancia entre el punto más alto de la superficie del anafe (incluyendo los quemadores) y la parte inferior de cualquier superficie horizontal directamente encima de mismo deberá ser 700 mm.
- Deje 400 mm entre un módulo y el anafe, siempre que la parte inferior de la superficie horizontal esté alineada con el borde exterior del anafe. Si la parte inferior de la superficie horizontal está a menos de 400 mm, entonces deberá estar al menos a 50 mm de los bordes exteriores del anafe.
- Deje 50 mm de espacio libre alrededor del anafe y entre su superficie y cualquier material combustible.
- Deje un espacio mínimo de 25 mm y máximo de 74 mm entre la parte inferior del anafe y cualquier superficie que esté debajo del mismo.

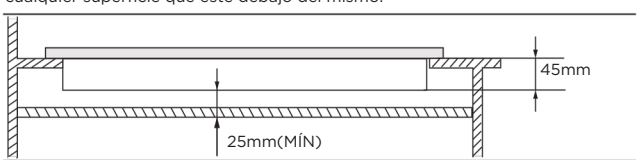

- Instale el anafe sobre un horno con ventilación forzada.
- Corrobore las dimensiones del horno en el manual de instalación.
- El tamaño de la abertura debe corresponderse con lo indicado.

Instalación

- Retire los soportes para ollas, la tapa del quemador y el esparcidor de llama, y con cuidado voltee el aparato boca abajo y colóquelo sobre una superficie acolchonada. Asegúrese que ninguna parte del anafe se dañe en esta operación.
- Aplique el sellador alrededor de los bordes del anafe.
- No deje espacios vacíos con el sellador ni superponga el grosor.

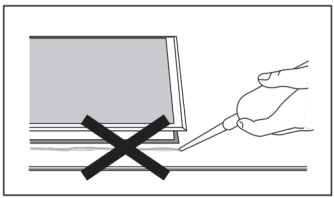

⚠ Advertencia

- No utilice un sellador de silicona para sellar el producto en la abertura ya que será difícil retirarlo, especialmente cuando requiera hacerle un servicio.

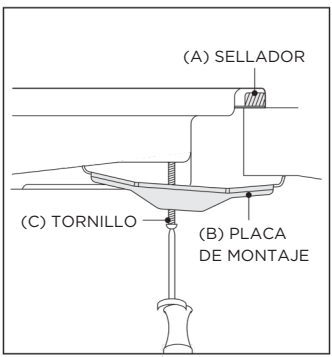

1. Coloque la placa de montaje (B) sobre los orificios que se corresponden con el tamaño de los tornillos. En cada esquina del anafe se encuentran los orificios para tornillos (H). Coloque el tornillo (C) a través de la placa de montaje (B) para ensamblarlo al anafe pero deje espacio para ajustar la posición.
2. Voltee el anafe a su posición original y colóquelo cuidadosamente en la abertura.
3. En la superficie inferior, ajuste las placas de montaje en la posición adecuada para su encimera. Apriete el anafe para que quede fijo.

MODO DE USO

Alimentación

- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra .
- Este producto está diseñado para ser conectado a una fuente de alimentación de 220-240V, 50Hz-60Hz CA (corriente alterna)
- Los cables en el cable de alimentación siguen el siguiente código de colores;
  - Verde/amarillo = Tierra
  - Azul = Neutro
  - Marrón = Vivo

⚠ Precaución

- El cable verde/amarillo debe ser conectado a la terminal indicada con la letra E (Earth= Tierra) o con el símbolo del planeta.

Ajustes de gas

⚠ Advertencia

- Tome las debidas precauciones con los procedimientos y ajustes a llevar a cabo para convertir un gas a otro.
- El trabajo debe ser llevado a acabo por un técnico calificado.
- Antes de comenzar, cierre el paso del gas y desconecte la unidad de la alimentación.

1. Cambie el inyector de los quemadores.

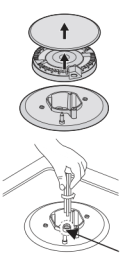	Remueva los soportes, la tapa del quemador y el esparcidor de llama. Desenrosque el inyector utilizando una llave de dado de 7mm y reemplácelo con el inyector designado para el nuevo suministro de gas. Monte cuidadosamente todos los componentes. Posteriormente a reemplazar los inyectores, fíjelos en su lugar.

2. Ajuste de flujo bajo.

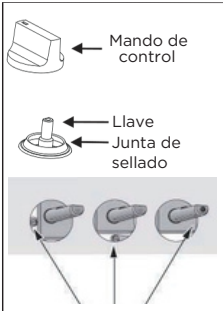

1. Gire el mando a la posición mínima.
2. Retire el mando de la llave y coloque un destornillador en el centro del tornillo de ajuste.
3. El ajuste correcto se obtiene con una llama de alrededor de 3-4 mm.
   - Para gas butano/metano el tornillo de ajuste debe estar bien apretado.
   - Vuelva a colocar el mando.

   Asegúrese que no se extinga la llama al cambiar rápidamente el flujo de gas de máximo a mínimo. En caso de que suceda, retire el mando y ajuste el flujo nuevamente. Corrobore que el nuevo ajuste sea el adecuado.
4. Repita el proceso para cada llave.

⚠ Precaución

- No desarme la llave: en caso de mal funcionamiento, reemplace toda la llave.
- Antes de colocar los quemadores en la placa de cocción, asegúrese que el inyector no esté obstruido.
- Posteriormente a realizar la conversión de gas se debe llevar a cabo una prueba de funcionamiento y de posible fuga (como agua enjabonada o detector de gas).
- Luego de completar la conversión, un técnico o instalador deberá colocar una "V" en la categoría de gas de acuerdo con la configuración en la placa de características. Remueva la "V" colocada previamente.

Conexión del gas

⚠ Advertencia

- Este electrodoméstico debe ser instalado y conectado de acuerdo a la normativa de instalación vigente del país donde se utilizará.
- Este electrodoméstico funciona con GLP y gas natural. La conversión para su uso con GLP y gas natural debe ser llevada a cabo por una persona calificada.

Suministro de gas y guías de instalación:

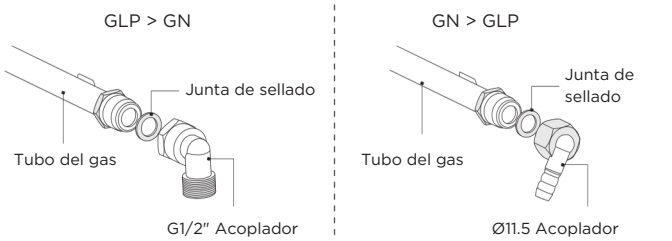



Instalación
Nota: Utilice guantes para colocar el anafe.

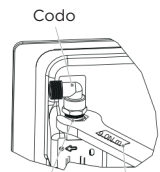

⚠ ¡Precaución!

Para ajustar o instalar el codo, utilice una llave inglesa de torque **931N.m**. Trabaje sobre la pieza de conexión y no sobre el codo.

(1) Ajustar la dirección del codo

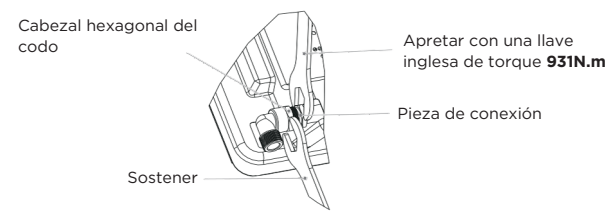

Luego de aflojar el codo, ajústelo en la dirección adecuada y mantenga el cabezal hexagonal fijo con la llave inglesa. Utilice una llave inglesa de torque **931N.m** para apretar la pieza de conexión del tubo de gas. Asegúrese que el torque de la llave esté en el rango adecuado para prevenir la rotura del codo o daños por fuerza excesiva.
Luego de que las partes estén apretadas, corrobore que las mismas estén en buenas condiciones y pruebe la estanqueidad del aire para comprobar que la instalación sea segura. El instalador es responsable por los resultados del proceso.

(2) Instalación del anafe

¡Este producto debe ser instalado por un técnico de gas acreditado!

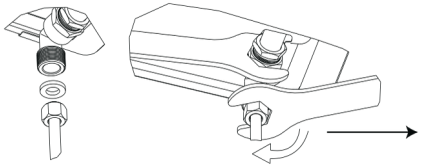

No haga fuerza excesiva al apretar ya que puede causar que el codo se rompa o que la junta se deforme y cause fuga. La llave debe ser utilizada para apretar con un torque de **10N.m**. El torque máximo no puede exceder los **20N.m**.

Conexión del gas

La conexión del gas debe estar colocada de tal modo que la válvula sea de fácil acceso.
El tubo del gas del anafe termina en un nipel 1/2" que permite:

- Una conexión fija
- Una conexión con manguera flexible (L min. 1 m - máx. 3 m)

La junta debe ser colocada entre el final del tubo y el suministro.
Debe evitar el contacto del tubo con elementos movibles de la cocina (por ejemplo: gavetas), y evitar cualquier situación que pueda generar obstrucción.

¡Peligro de fuga!
Si manipula la conexión, examine la junta.
El fabricante no es responsable por fugas si la conexión fue manipulada.

Seguridad y consejos para ahorrar energía

Advertencia

- No utilice utensilios de cocina que sobrepasen los bordes del quemador.

El diámetro inferior de la olla o sartén debe ser igual al del quemador.

QUEMADORES	UTENSILIO DE COCINA	
	mín.	máx.
Triple Corona	200mm	220mm
Rápido	200mm	220mm
Semi rápido	160mm	180mm
Auxiliar	120mm	160mm

Advertencia

- No utilice ollas/sartenes de hierro fundido, cerámica o barro, planchas o sartenes de grillar porque el calor acumulado puede dañar el anafe.
- No toque la placa superior ni el soporte con el anafe en uso. Espere que enfríe.
- Cuando un líquido hierva, baje el fuego y continúe a fuego lento.
- Las grasas y aceites pueden liberar vapores inflamables. Mantenga llamas u objetos calientes alejados de las grasas y aceites al cocinar.
  Observe la comida al cocinar debido a que el aceite caliente puede generar combustiones espontáneas.

NO		YES	
	No utilice utensilios de cocina con diámetro pequeño en quemadores grandes. Las llamas nunca deberían sobresalir por los lados.	Use siempre utensilios que sean adecuados para cada quemador. Evite el desperdicio de gas y la decoloración	
	Evite cocinar sin una tapa o con la tapa colocada a la mitad para evitar el desperdicio de energía.	Coloque la tapa correctamente.	
	No utilice una olla o sartén con fondo convexo o cóncavo.	Utilice solamente ollas y sartenes con fondo grueso y plano.	
	No coloque la olla o sartén hacia un lado del quemador ya que se podría voltear.	Coloque las ollas y sartenes centrados en el quemador.	
	No utilice ollas o sartenes grandes cerca de los mandos para evitar el contacto con los mismos ya que el aumento de temperatura en el área cercana a los mandos podría causar daños.		
	Nunca coloque la olla o sartén directo en el quemador.	Siempre coloque la olla o sartén en el trébede o soporte.	
	No coloque nada (por ejemplo: difusor de calor, rejilla de amianto) entre la olla y el soporte o trébede.		
	No coloque peso excesivo sobre el anafe ni lo golpee con objetos pesados.	Manipule las ollas y sartenes cuidadosamente.	

⚠ Precaución

- Cuando un líquido hierva, baje el fuego y continúe a fuego lento.

Instrucciones de uso

⚠ Advertencia

- No modifique el producto.
- Solo un técnico calificado o un instalador pueden instalar este producto.
- Antes de instalar, verifique que las condiciones de distribución locales (tipo de gas y presión) y la configuración del aparato sean compatibles.
- La configuración se encuentre escrita en la etiqueta o en la placa de características.
- El aparato no está conectado a un sistema de evacuación de residuos producto de la combustión. Deberá ser instalado de acuerdo a la normativa vigente con especial atención a los requisitos para la ventilación.
- Antes de instalar, interrumpa el suministro de electricidad y gas del aparato.
- Los electrodomésticos con suministro eléctrico deben estar conectados a tierra.
- El tubo del gas y el cable eléctrico deben instalarse de tal manera que no toquen ninguna parte del anafe que se pueda calentar.
- El tubo del gas y el conector no deben estar torcidos u obstruidos por ningún otro dispositivo.
- Corrobore las dimensiones del producto y las dimensiones de la abertura a cortar en la encimera.
- Cualquier módulo colocado por encima de la superficie del producto, en proximidad con el anafe, deberá estar hecho de materiales no inflamables. Las superficies estratificadas y el pegamento necesario para asegurarlas deberán ser resistentes al calor para evitar el deterioro.
- Gire los mandos y encienda cada quemador. Corrobore que aparezca una llama azul sin puntas amarillas. Si encuentra algo anormal corrobore lo siguiente:
  -Que la tapa del quemador esté colocada correctamente.
  -Que el esparcidor de llama esté colocado correctamente.
  -Que el quemador esté verticalmente alineado con el inyector.
- Posteriormente a realizar la instalación de gas se debe llevar a cabo una prueba de funcionamiento y de posible fuga.
- La manguera flexible deberá instalarse de tal manera que no pueda entrar en contacto con ninguna parte móvil del lugar de instalación y no pase a través de ningún espacio donde haya riesgo de obstrucción.
- Los grifos lubricados son producidos en la fábrica conforme a los requisitos de vida útil del anafe.
- Los alargadores están prohibidos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Advertencia

- La limpieza se debe llevar acabo cuando el anafe se haya enfriado completamente.
- Antes de comenzar la limpieza, interrumpa la corriente.
- Limpie el anafe regularmente, preferentemente luego de cada uso.
- Productos de limpieza abrasivos y objetos punzantes pueden dañar la superficie del anafe. Utilice agua y una pequeña cantidad de detergente.

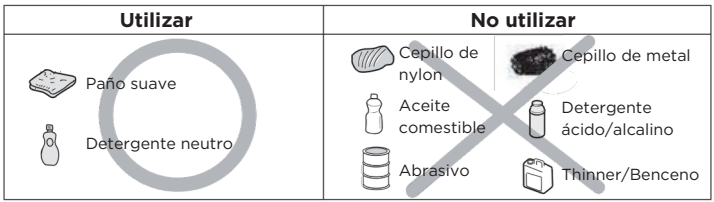

Soportes, mandos

- Remueva los soportes para ollas y sartenes.
- Limpie los soportes y mandos con un paño húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de detergente. Empapar bien las superficies con suciedad persistente antes de limpiar.
- Seque con un paño suave seco.

Superficie de cocción

- Limpie regularmente la superficie de cocción con un paño apenas húmedo con agua tibia y una pequeña cantidad de detergente.
- Seque cuidadosamente la superficie después de limpiar.
- Remueva restos de alimentos salados y líquidos de la superficie para evitar el riesgo de corrosión.
- Las partes de acero inoxidable se descoloran con el paso del tiempo debido a las altas temperaturas. Con cada uso, limpie las partes con productos adecuados para el acero inoxidable.

Quemadores

- Retire las tapas de los quemadores y los esparcidores de llama levantándolos y alejándolos del anafe.
- Déjelos remojar en agua caliente con un poco de detergente.
- Tras su limpieza, séquelos cuidadosamente, asegurándose que los orificios donde sale la llama estén completamente secos.
- Limpie las partes fijas del quemador con un paño húmedo y luego seque.
- Limpie cuidadosamente el encendido y el dispositivo de supervisión por fallo de llama con un paño apenas húmedo y séquelos con un paño suave seco.
- Antes de volver a colocar las partes del quemador, corrobore que el inyector no esté obstruido.

Monte nuevamente los quemadores auxiliar, semi rápido, rápido y triple corona de la siguiente manera:

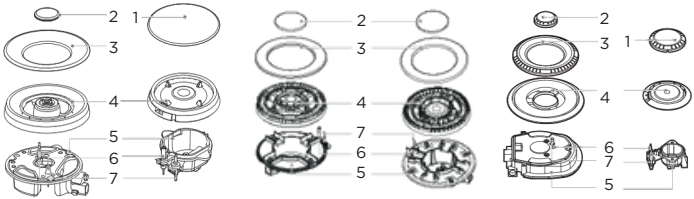

Configuración del quemador

1. Coloque el esparcidor de llama (4) en la taza (5) de modo que el encendido y el dispositivo de supervisión pasen a través de los orificios correspondientes del esparcidor de llama. El esparcidor debe encajar en su lugar.
2. Coloque la tapa del quemador (1,2,3) sobre el esparcidor de llama (5) de modo que encaje en su lugar.

⚠ Precaución

- Coloque las piezas en el orden correcto tras su limpieza
  - No confunda las piezas de arriba y abajo.
  - Los pernos deben encajar en los orificios.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Las reparaciones deben ser llevadas a cabo por un técnico autorizado. Las reparaciones inadecuadas pueden ser peligrosas para los usuarios.
Si el cable de la corriente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, agente de servicio o similar para evitar riesgos.
Algunos problemas se pueden solucionar como a continuación.

Problema	Causa posible	Solución
No enciende	• No hay chispa	Examine el suministro de corriente
	• La tapa del quemador está mal colocada.	Coloque la tapa correctamente
	• El paso del gas está cerrado	Abra del todo el paso del gas
No enciende bien	• El paso del gas no está del todo abierto	Abra del todo el paso del gas
	• La tapa del quemador está mal colocada	Coloque la tapa correctamente
	• El encendido está contaminado con sustancias desconocidas	Limpie la sustancia con un paño seco
	• Los quemadores están húmedos	Seque cuidadosamente las tapas
	• Los orificios del esparcidor están obstruidos	Limpie el esparcidor de llama
Ruido al encender	• La tapa del quemador está mal colocada	Coloque la tapa correctamente
Se extingue la llama en uso	• El dispositivo de supervisión está contaminado con sustancias desconocidas	Limpie el dispositivo de supervisión
	• Se extinguió la llama por un producto en ebullición	Gire el mando para apagar. Espere un minuto y vuelva a encender
	• Una ráfaga extinguió la llama	Gire el mando para apagar. Examine el área y las ventanas. Vuelva a encender luego de un minuto
Llama amarilla	• Los orificios del esparcidor están obstruidos	Limpie el esparcidor de llama
Llama inestable	• Gas diferente en uso	Examine el gas usado
	• La tapa del quemador está mal colocada	Coloque la tapa correctamente
Olor a gas	• Fuga de gas	Deje de usar el producto y cierre la válvula de gas. Abra la ventana para ventilar. Contáctese con nuestro centro de servicio desde otro teléfono

⚠ Si el problema no se soluciona, contáctese con nuestro servicio de atención al cliente.

MARCA REGISTRADA, DERECHOS DE AUTOR Y AVISO LEGAL

El logo de Midea , logotipos, nombre comercial, o cualquier otra versión de éste será considerado un activo valioso de Midea Group y de sus filiales ("Midea"). Midea es dueña de las marcas registradas, los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual, y de la reputación comercial que derive del uso de la marca registrada. El uso de la marca registrada para objetivos comerciales sin el previo consentimiento por escrito de Midea constituye una infracción de marca registrada o competencia desleal en violación del ordenamiento jurídico.

El presente manual fue creado por Midea y Midea se reserva los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad individual podrá hacer uso, duplicar, modificar, distribuir parcial o totalmente el presente manual o agrupar o vender en conjunto a otros productos sin el previo consentimiento por escrito de Midea.

Todas las funciones descritas y las instrucciones están actualizadas al momento de imprimir el presente manual. Sin embargo, el producto real podrá variar debido a mejoras en las funciones o el diseño.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Medidas para el cuidado del ambiente

En conformidad con la Directiva WEEE sobre la eliminación de residuos:
El presente producto cumple con lo establecido en la Directiva WEEE (2012/19/UE) de la UE. El presente producto contiene el símbolo de Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE).



El siguiente símbolo indica que el presente producto no puede ser eliminado conjunto a otros desechos del hogar al finalizar su vida útil. La unidad usada deberá ser devuelta a los puntos oficiales de recolección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar los sistemas de recolección diríjase a una autoridad local o al vendedor al que le compró el producto. Cada hogar cumple un rol importante para recuperar y reciclar aparatos viejos. La eliminación adecuada de aparatos usados ayuda a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y el bienestar humano.

Conformidad con la Directiva RoHS

El producto que ha comprado cumple con la Directiva RoHS (2011/65/UE) de la UE. No contiene ningún material perjudicial o prohibido según lo establecido en la Directiva.

Información sobre embalaje

Los materiales del embalaje del presente producto fueron fabricados con materiales reciclables en conformidad con las Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto a otros desechos del hogar u otros. Lleve los materiales a los puntos de recolección designados por las autoridades locales.



AVISO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para brindar los servicios acordados con el cliente,
acordamos cumplir de manera irrestricta con lo establecido en la normativa sobre protección de datos, en concordancia con otros países en los que se brinde servicio al cliente y, a su vez, en su caso, con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

En general, el procesamiento de los datos se lleva a cabo para cumplir con nuestras obligaciones del contrato con el cliente y por razones de seguridad del producto, para proteger los derechos del cliente a la garantía y cuestiones relacionadas al registro de productos. En algunos casos, si la protección adecuada de datos está asegurada, datos personales se podrán enviar a destinatarios fuera del Espacio Económico Europeo.

Solicite más información. Póngase en contacto con nuestro agente de protección de datos vía **MideaDPO@midea.com**. Si quiere hacer valer su derecho a oponerse a que se procese su información personal con objetivos comerciales, contáctenos vía **MideaDPO@midea.com**. Para más información, escanee el código QR.

estawol

Importa y distribuye

Soporte postventa
tiendamidea.com.uy

Midea

make yourself at home

www.midea.com

16166200Axxxxx
V1.0