estawol


Importa y distribuye

Soporte postventa
tiendamidea.com.uy

Midea

make yourself at home

Midea

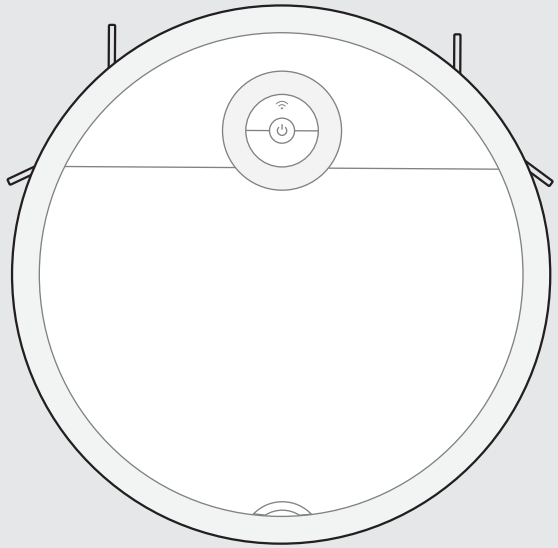

Robot aspiradora

Smart Home

SmartHome

Descargar la aplicación y activar el producto

MANUAL DEL USUARIO

i5C

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información.
El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

DATOS TÉCNICOS 06

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 07

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 09

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 12

INSTRUCCIONES DE USO 13

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 18

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 19

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 23

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 26

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE 26

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS 27

DOC Y CERTIFICACIONES 28

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 28

CE 29

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ Advertencia para el uso de la máquina

1. Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si han sido supervisados o instruidas acerca del uso del aparato de una manera segura y comprendan los peligros involucrados.
   Los niños no deben jugar con el dispositivo.
   La limpieza y el mantenimiento no podrá ser realizado por niños sin supervisión.
2. El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de limpiar o mantener el aparato. Apague antes de limpiar o dar mantenimiento al aparato.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial dis- ponible del fabricante o su agente de servicio.
4. ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice única- mente la unidad de alimentación extraíble que se suministra con este dispositivo.
   Úselo solo con la unidad de suministro i5-DS.
5. Este aparato contiene baterías que solo pueden ser reemplazadas por personas capacitadas.
6. No acerque el robot inteligente a una fuente de calor, radiación o colillas de cigarrillos encendidos. Está estrictamente prohibido aspirar los siguientes objetos:
   1) Todos los líquidos como agua y disolventes;
   2) Cal, polvo de cemento y otro polvo y basura de construcción;
   3) Objetos que generan calor, como colillas de carbón sin apagar, colillas de cigarrillos;
   4) Fragmentos afilados, como vidrio, etc.;
   5) Artículos inflamables y explosivos, como gasolina y productos alcohólicos.
7. Antes de usar, retire todos los elementos frágiles del suelo (como gafas, lámparas, etc.) y los elementos que puedan enredarse con el cepillo lateral, el cepillo giratorio y las ruedas motrices (como cables, cortinas y otros materiales que se enredan fácilmente).
8. Preste atención a sus cerdas y evite que se enrede en las ruedas o cepillos de rodillo cuando utilice, limpie y mantenga el robot.
9. No utilice este producto a una altitud de más de 2000 m.
10. Correcta eliminación de este producto.
    Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden hacer que este producto sea reci- clado de forma segura para el medio ambiente.



11. Información de garantía
    El fabricante ofrece garantía de acuerdo con la legis- lación del propio país de residencia del cliente, con un mínimo de 1 año (Alemania: 2 años), a partir de la fecha de venta del aparato al usuario final.
    La garantía solo cubre defectos de material o mano de obra.

Las reparaciones cubiertas por la garantía solo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Al hacer un reclamo bajo la garantía, se debe enviar la factura de compra original (con la fecha de compra).
La garantía no se aplicará en los casos de:
- Uso y desgaste normal
- Uso incorrecto, por ejemplo, sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados
- Uso de fuerza, daños causados por influencias externas.
- Daños causados por el incumplimiento del manual del usuario, por ejemplo, conexión a una fuente de alimentación inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Aparatos desmontados parcial o totalmente

12. WIFI: 2400-2483.5MHz, POTENCIA MÁXIMA: 20dBm.
POTENCIA MÁXIMA DE BLUETOOTH: 10dBm
Para satisfacer los requisitos de exposición a RF, se debe mantener una distancia de separación de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante el funcionamiento del dispositivo. Para garantizar el cumplimiento, no se recomiendan operaciones a una distancia menor que esta.

⚠ Advertencia para el uso de la estación de acoplamiento

1. «INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD - GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES» y «PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DES- CARGA ELÉCTRICA, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si han sido supervisados o instruidas acerca del uso del aparato de una manera segura y comprendan los peligros involucrados.
Los niños no deben jugar con el dispositivo.
La limpieza y el mantenimiento no podrá ser realizado por niños sin supervisión.
3. Antes de proceder a la limpieza o realizar tareas de mantenimiento en el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente. Desconéctelo antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento en él.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar situaciones de peligro.
5. La base de acoplamiento sólo es aplicable al producto i5C. (Tipo de batería : Li-ion, DC 14.4 V, 2600 mAh)
La base de acoplamiento se iniciará automáticamente la carga después de que la Aspiradora Robot haya regresado a la base.
6. Advertencia: El cargador de batería (base de acoplamiento) no está diseñado para cargar baterías no recargables.

⚠ Advertencia importante sobre la batería

1. El producto debe estar apagado antes de extraer la batería.
2. No desmonte la batería usted mismo.
3. Si necesita sustituirla, póngase en contacto con el centro de servicio postventa.
4. Deshágase de la batería usada de acuerdo con las leyes y normativas locales.
5. No desmonte, abra ni triture la batería.
6. No exponga las baterías al calor o al fuego. Evite almacenar o mantener la aspiradora robot expuesta a la luz solar directa.
7. No provoque cortocircuitos en la batería.
8. No guarde las pilas al azar en una caja o cajón donde puedan producirse cortocircuitos entre ellas o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.
9. No someta las pilas a golpes mecánicos.
10. En caso de fuga, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave la zona afectada con abundante agua y acuda a un médico.
11. No utilice ningún cargador que no sea el suministrado específicamente para su uso con el equipo.
12. No utilice ninguna batería que no esté diseñada para su uso con el equipo.
13. No mezcle diferentes fabricaciones, capacidades, tamaños o tipos dentro de un mismo aparato.
14. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
15. En caso de ingestión de la pila, acuda inmediatamente al médico.
16. Mantenga las pilas limpias y secas.
17. No deje una batería en carga prolongada cuando no esté en uso.
18. Tras largos periodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las pilas varias veces para obtener el máximo rendimiento.
19. Las pilas ofrecen su mejor rendimiento cuando funcionan a temperatura ambiente normal (20 °C ± 5 °C).
20. Conserve la documentación original del producto para futuras consultas.
21. La batería puede sufrir daños irreversibles si permanece mucho tiempo con poca carga. Se recomienda que la batería conserve suficiente energía antes de guardarla.

	[símbolo IEC 60417-5957 (2004-12)].	sólo para uso en interiores
	[símbolo ISO 7000-0790 (2004-01)]	lea el manual del operador
	[símbolo IEC 60417-5031 (2002-10)]	corriente directa
	eslabón fusible miniatura con retardo, siendo X el símbolo de la característica tiempo/corriente según la norma IEC 60127	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	corriente alterna
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	equipo de clase II

Uso Adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad.
El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Simbología



Peligro
Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la existencia de gas extremadamente inflammable.



Advertencia de tensión eléctrica
Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión



Advertencia
Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución
Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención
Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.



Respetar las instrucciones
Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.


DATOS TÉCNICOS


Modelo del producto	i5C
Voltaje de carga del dispositivo	17.2V ⎓
Voltaje nominal del dispositivo	14.4V ⎓
Potencia nominal del dispositivo	55W
Modelo de estación de acoplamiento	i5-DS
Entrada de la base de conexión	100-240V~, 50/60Hz, 24W
Salida de la base de conexión	17.2V ⎓, 1A
Modelo de batería	BP14426E
Voltaje nominal de la batería	14.4V ⎓
Capacidad de la batería	2600mAh 37.44Wh
Tensión límite de carga	16.8V ⎓


Midea Robozone Technology Co.,Ltd.
Add.: No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto

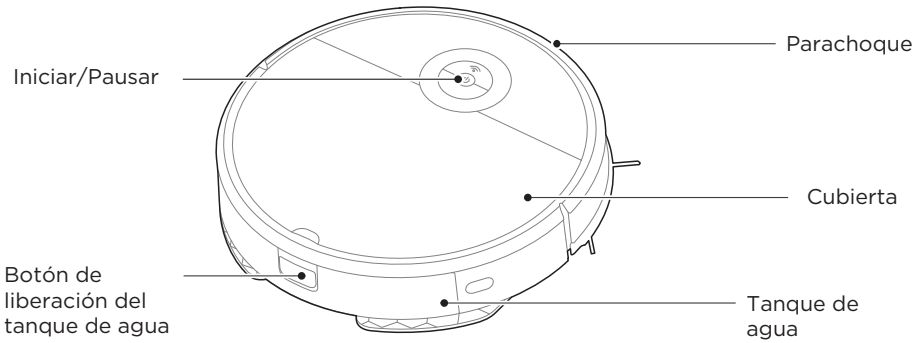


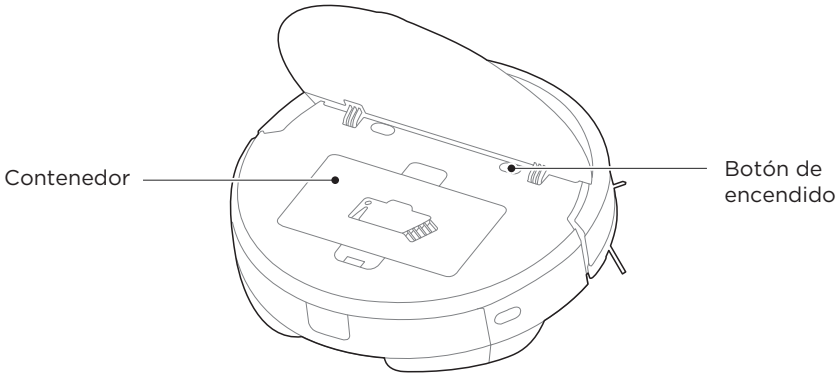

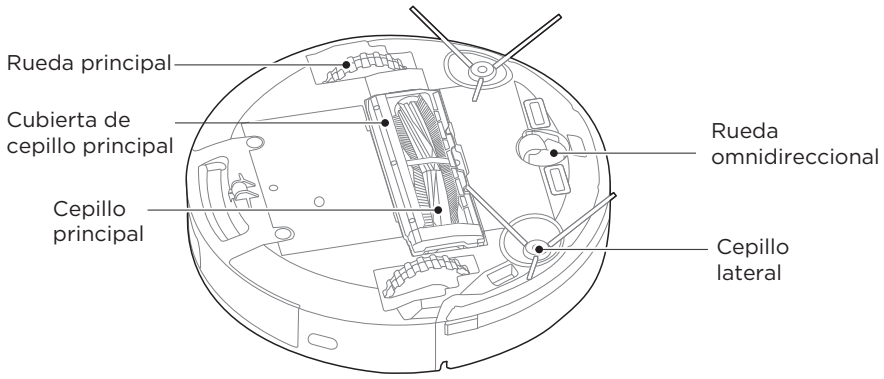


Accesorios


Base de carga x1

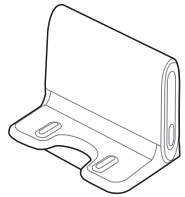

Cepillo lateral x4

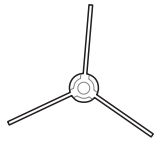


Soporte de mopa x1

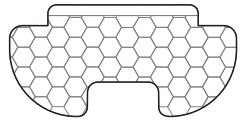


Cable de poder x1



Filtro x1

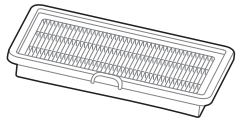

Mopa x2

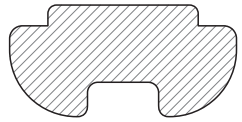


Cepillo de limpieza x1



Control remoto x1



Baterías x2




Manual x1




GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Primer uso


Paso 1

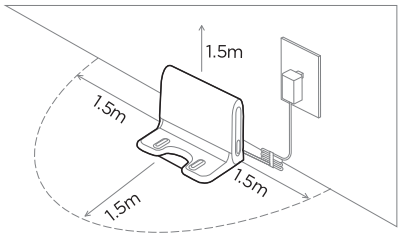


Paso 2

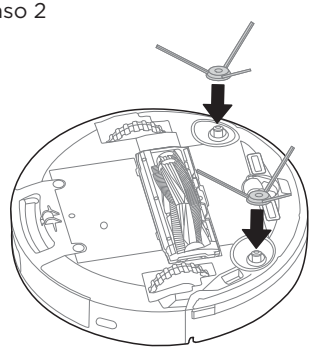


Paso 3
Abra la tapa y deslice el interruptor de encendido para encender el robot.

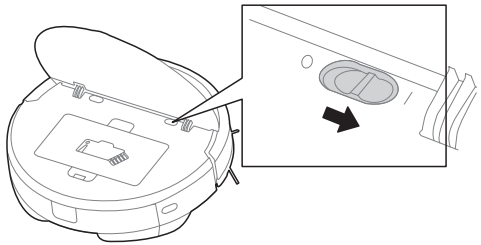


Paso 4
Antes del primer uso, le recomendamos que cargue el robot durante al menos 6 horas. Mantenga pulsado ⏻ para conectar la App. Pulse brevemente ⏻ o utilice la APP o el mando a distancia para iniciar la limpieza.

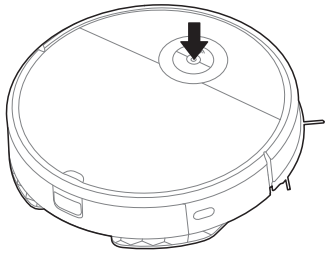

Paso 5
Llene con el agua y coloque la mopa para iniciar la función de mopa.

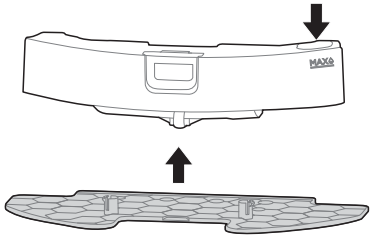

Paso 6
Recargar para la próxima limpieza.

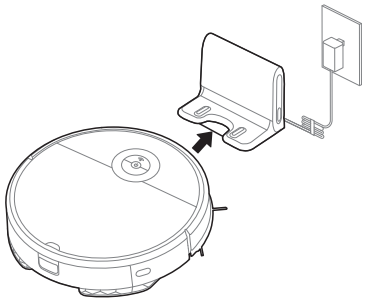

Aplicación y control de voz

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

2.4GHz
Red inalámbrica



☑ iOS 13.0 o posterior ☑ Android 8.0 o posterior

Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa:

Nombre de habilidad para el Asistente de Google "SmartHome"	Nombre de la función para Amazon Alexa "SmartHome".

NOTA
Para utilizar Google Assistant y Amazon Alexa, asegúrese de que SmartHome APP se ha descargado y sincronizado correctamente con su robot.


Paso 1. Descargue la APP SmartHome y vincule su robot correctamente.
Paso2. Prepare su dispositivo Amazon Alexa o Google Assistant.
Paso3. Busque el nombre de la habilidad anterior para vincular el dispositivo de voz y el robot.
(Es necesario registrar la cuenta SmartHome en el proceso)
Paso 4. Controla por voz tu robot utilizando los comandos de voz de la descripción.

	iniciar	detener	cargar
Google	iniciar <nombre del robot> encender <nombre del robot> encender <nombre del robot>	detener <nombre del robot> apagar <nombre del robot> desconectar <nombre del robot>	puerto <nombre del robot> <nombre del robot> ve a inicio <nombre del robot> ve a cargar
Alexa	activar <nombre del robot>	desactivar <nombre del robot>	Ajustar modalidad

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instalación de la base de carga

1. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a la base de carga.
2. Coloque la parte plana de la base de carga contra una pared y asegúrese de que deja espacio suficiente a la base, como se muestra en la figura siguiente.
3. Asegúrese de que la base de carga está conectada a una fuente de alimentación.

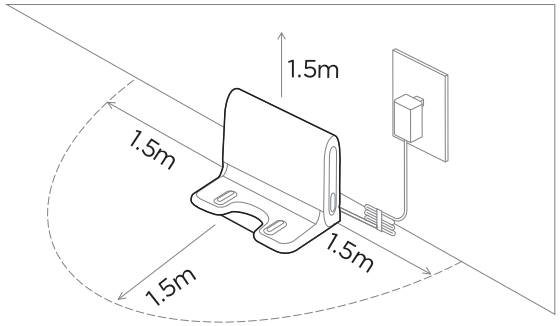


Installing the Side Brushes

1. Dé la vuelta a la unidad.
2. Coloque el cepillo lateral en el poste correspondiente y presione hacia abajo hasta que se ajusten en su lugar.
3. Asegúrese de que los cepillos laterales puedan girar libremente.

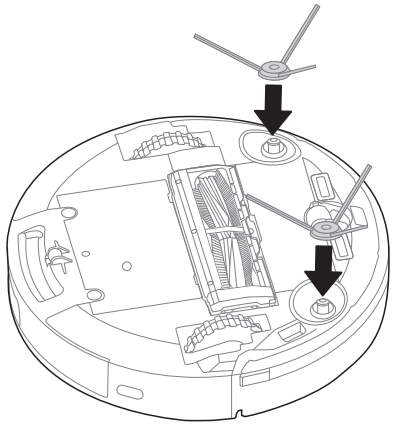

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Funciones de los botones

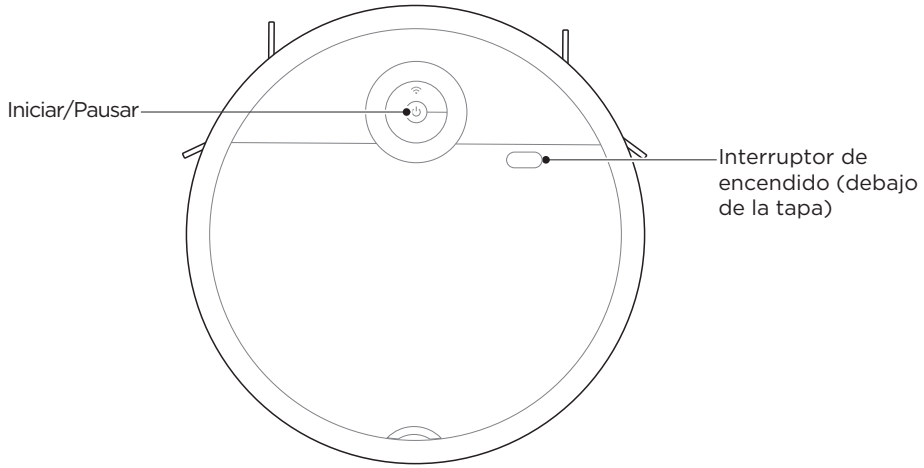

ON / OFF O I

ON: Abra la tapa y deslice el interruptor de encendido a la posición "I" para encender el robot.

OFF: Deslice el interruptor de encendido a la posición "O" para apagar el robot.

Iniciar / Pausar

Iniciar: Pulsa brevemente el botón o utilice la App o el control remoto para iniciar la limpieza.

Pausar: Pulse brevemente para pausar la limpieza. Para reanudar la limpieza, pulse de nuevo.


Conexión a la red

Mantenga pulsado el botón de vinculación de red para la configuración de red. El robot estará en estado de sincronización si la luz parpadea.

Control remoto

NOTA

El control remoto funcionará cuando se encuentre a menos de 16 pies del robot.

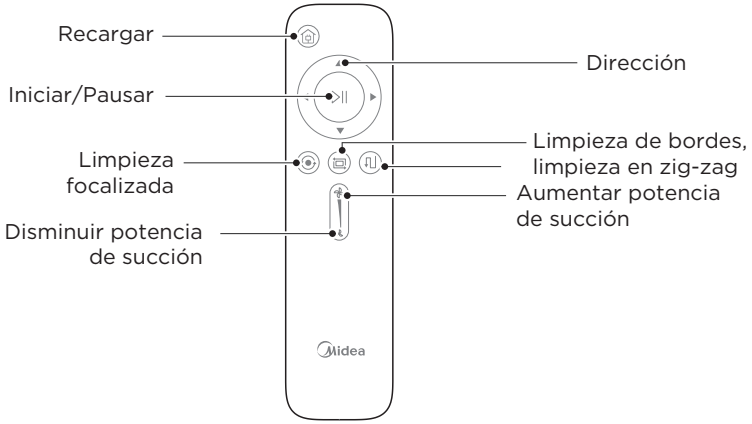

Dirección

Controle manualmente la dirección del robot (adelante, izquierda y derecha). Tenga en cuenta que el robot no aspira cuando está en modo manual.


Limpieza de bordes

El robot limpiará los bordes de la habitación y los muebles.



Limpieza en Zig-zag

El robot limpiará siguiendo una ruta en zig-zag.

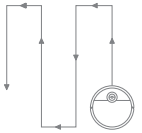

Aumentar potencia de succión


Aumenta la potencia de succión del robot.

Disminuir potencia de succión

Reduce la potencia de succión del robot.

Limpieza focalizada

El robot limpiará una zona especial siguiendo un patrón en espiral.



Iniciar/Pausar

Iniciar o pausar la limpieza. El robot iniciará automáticamente la limpieza Smart Path.

Recargar


El robot volverá a la base de carga para cargarse.

NOTA


1. Antes de utilizar el control remoto, inserte las 2 baterías AAA incluidas. Retire la tapa posterior de las mismas e insértelas con la orientación correcta.
2. Para evitar que el robot se caiga accidentalmente, el botón de dirección hacia atrás no funciona.

Carga del robot aspiradora

1. Abra la tapa y deslice el interruptor de encendido a la posición "I" para encender el robot.

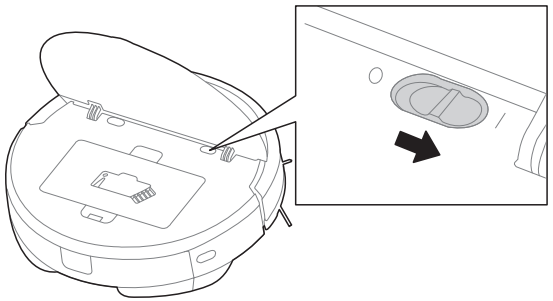

2. Coloque el robot sobre la base autovaciante para iniciar la carga. Le recomendamos que cargue el robot durante al menos 6 horas antes de utilizarlo por primera vez.

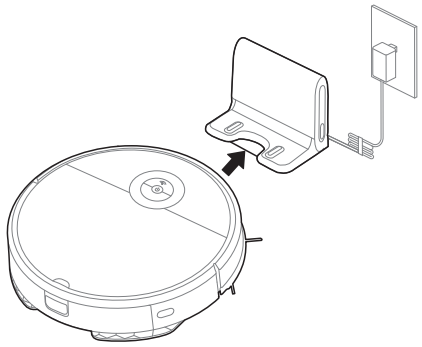


NOTA

1. Por favor, no coloque la base autovaciante sobre alfombras o pisos blandos y mantenga la zona seca. 2. Retire el soporte de la mopa cuando el robot esté bajo el estado de carga.
3. Para asegurarse de que el robot está siempre listo para su uso, le sugerimos que mantenga el robot cargado en la base autovaciante. Para un almacenamiento a largo plazo, retire el robot de la base y guárdelo en un lugar fresco y seco.
4. Si el robot no se utiliza durante más de 3 meses, deje que se cargue durante al menos 12 horas antes de utilizarlo.
5. Para preservar la vida útil de la batería, le sugerimos que la cargue completamente al menos una vez cada seis meses.

Limpieza


Por favor, retire los cables y enseres esparcidos por el suelo y retire los objetos preciosos, frágiles y peligrosos que puedan caerse fácilmente antes de proceder a la limpieza.

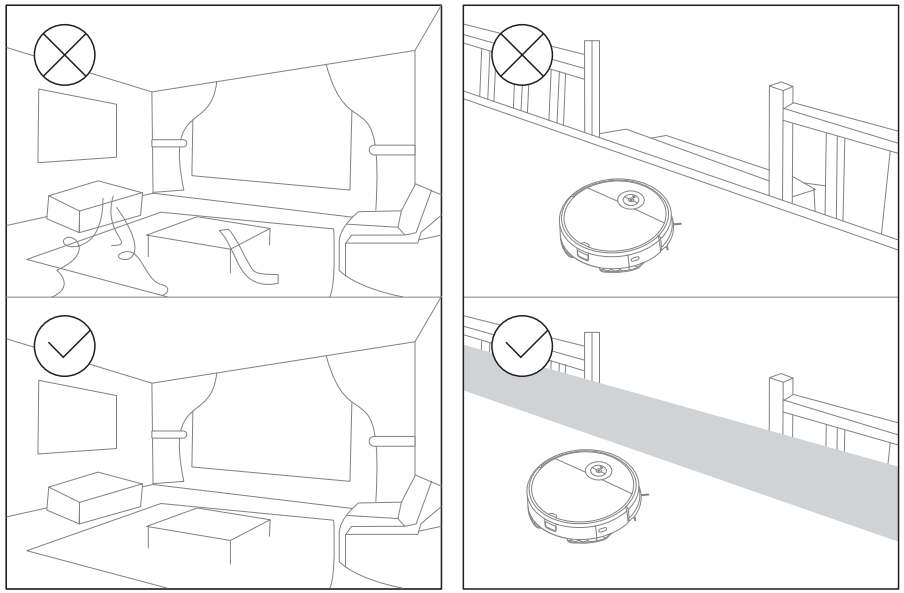

Durante el primer trabajo de limpieza, se recomienda seguir al robot para detectar posibles problemas. Después, el robot podrá limpiar mucho mejor. Si no es necesario limpiar determinadas zonas, puede añadir zonas prohibidas o muros virtuales en el mapa a través de la aplicación para evitar que el robot entre en la zona especificada.


NOTA

No utilice el robot sobre superficies mojadas. Antes de utilizar el producto en una alfombra con bordes con flecos, doble los bordes de la alfombra. No utilice la función de mopa en alfombras.

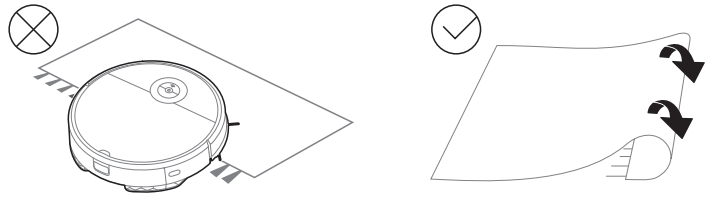


Trapear


1. Compruebe y asegúrese de que la mopa está fijada al soporte de la mopa.

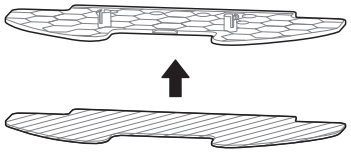


2. Pulse el botón de desbloqueo del tanque de agua y tire para extraerlo.

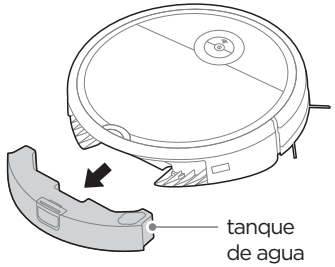


3. Llene el tanque de agua. Abra la tapa, llene el depósito de agua y cierre bien la tapa.

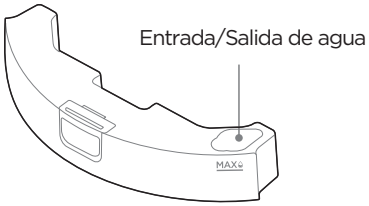


4. Fije el soporte de la mopa al tanque de agua.

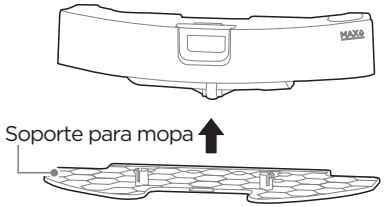

5. Vuelva a insertar el conjunto del tanque de agua en el robot. Oirá un clic cuando el tanque de agua esté instalado correctamente.

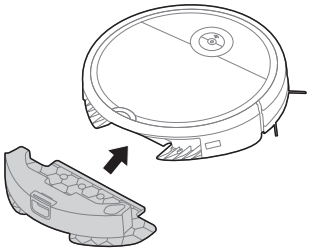

6. Pulse " ⏻ " o utilice la aplicación para empezar a fregar. Si no desea que el robot pase por la alfombra al pasar la mopa, establezca una zona prohibida/pared virtual a través de la aplicación o enrolle la alfombra.

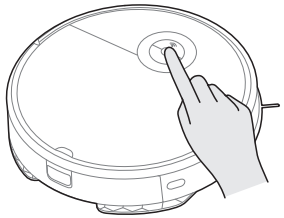

NOTA

a) No supere el nivel de agua "Max".
b) Se recomienda utilizar agua limpia en el tanque de agua. No añada detergente al agua para evitar atascos. No utilice agua caliente.
c) Después de utilizar la función de fregado, se recomienda retirar el módulo de fregado durante la carga para evitar que la mopa húmeda moje el suelo.
d) Retire el soporte de la mopa cuando el robot esté en estado de carga.
e) Puede ajustar el flujo de agua a través de la APP según sus necesidades.

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

NOTA

Si cambia el nombre o la contraseña de la red inalámbrica doméstica, deberá restablecer la conexión con el robot aspiradora.

1. La aplicación es compatible con iOS 13.0 y versiones superiores, Android 8.0 y versiones superiores del sistema telefónico, pero no se acepta el dispositivo Pad; por lo general, la versión del sistema telefónico se puede comprobar haciendo clic en "Configuración - Acerca del teléfono móvil".
2. Este modelo no es compatible con router encriptado WEP.
3. La configuración de acceso a la red del limpiador requiere una red inalámbrica de rango de frecuencia de 2,4 GHz, el rango de frecuencia de 5 GHz es actualmente incompatible.
4. La red inalámbrica es obligatoria para la configuración de acceso a la red de la limpiadora; una vez que el acceso a la red se configura correctamente, la App puede funcionar en un entorno de red inalámbrica/2G/3G/ 4G/5G y la limpiadora puede controlarse a distancia.
5. Si se cambia la contraseña de la red inalámbrica doméstica, la limpiadora se mostrará como fuera de línea en la App; Sin ningún cambio en el número de cuenta de la App, sólo hay que configurar el acceso a la red para la limpiadora una vez más.
6. Si otros quieren usar la App para operar la misma limpiadora, necesitan ser invitados a la App por el propietario del dispositivo compartiendo el dispositivo a la cuenta del nuevo usuario (con la condición de que el invitado haya descargado la App y haya registrado una cuenta).
7. El dispositivo se eliminará de la lista de dispositivos del antiguo propietario del dispositivo si el nuevo propietario de la cuenta conecta el dispositivo correctamente.
8. Una vez que el limpiador se haya configurado correctamente para acceder a la red, las siguientes operaciones eliminarán los ajustes de la red inalámbrica y se requerirá una segunda configuración de acceso a la red: Pulse prolongadamente la tecla de configuración de acceso a la red del dispositivo durante más de 3 segundos y, tras escuchar un sonido, se eliminará toda la información de la red inalámbrica.


1. Asegúrese de que el teléfono móvil está conectado a su red inalámbrica doméstica. Encienda también el Bluetooth del teléfono. Si no es así, vaya a Ajustes y actívelo.

2. Descargue la aplicación SmartHome y registre su robot:
   a. Escanee el código QR o busque SmartHome* en Apple o Google Play Store. Descargue la aplicación.
   b. Abra la aplicación y cree su cuenta personal. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

3. Añada su robot aspiradora a su aplicación.
   Pulse el botón " + " en la pantalla principal de la app y seleccione i5C en la lista de productos disponibles.




4. Conecte su robot a la red inalámbrica.
   Después de montar y encender el robot, mantenga pulsado el botón " ⏻ " hasta que oiga un pitido.
   La luz indicadora debería empezar a parpadear. Siga las instrucciones de la aplicación para los siguientes pasos.

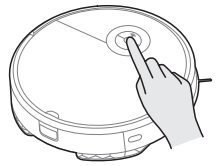


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cleaning the Main Brush

1. Con la aspiradora boca abajo, coloque el pulgar en la ranura abierta entre los dos seguros y levántela para extraer la tapa del rodillo.
   Utilice el cepillo de limpieza o las tijeras para limpiar los pelos o hilos enredados.

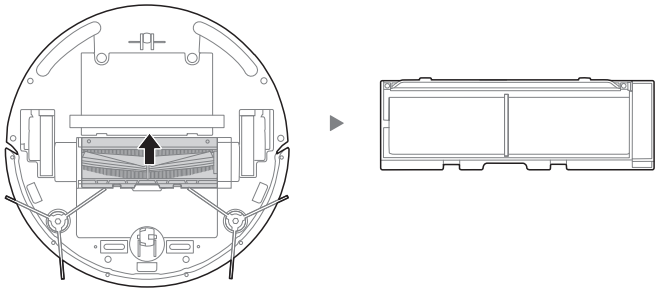


2. Pulse el bloqueo del cepillo y levántelo para acceder al cepillo principal.
   Se recomienda limpiar el cepillo principal cada semana y sustituirlo cada 6-12 meses.

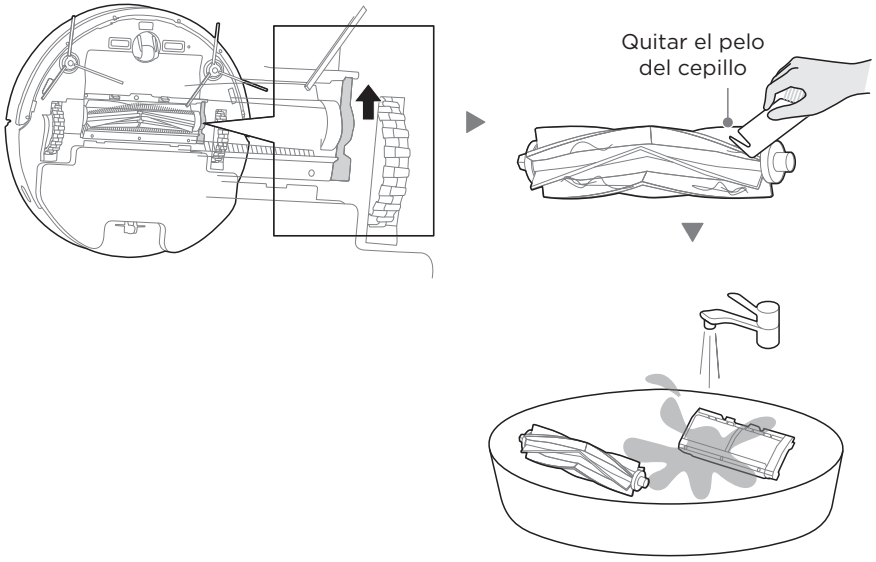

Limpieza del cepillo lateral

1. Tire para extraer los cepillos laterales. Elimine los pelos enredados, los residuos y vuelva a instalarlos.
2. Se recomienda limpiar los cepillos laterales cada semana y sustituirlos cada 6-12 meses.

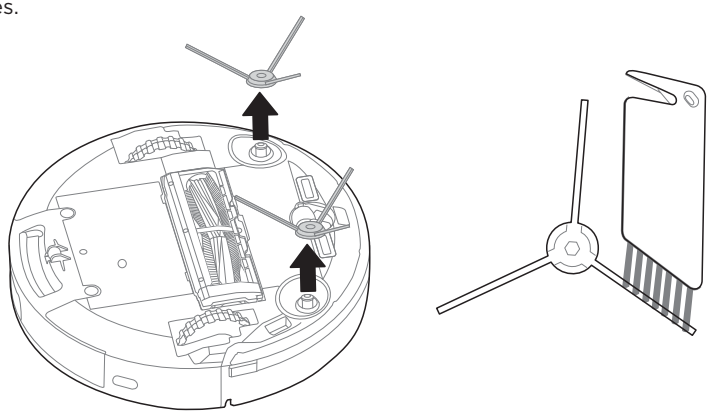


NOTA
Si los cepillos laterales están rizados, puede retirarlos y colocarlos en agua caliente (Sugerimos 30 - 50°C) durante 30 segundos y luego dejar que se seque bien.


Limpieza del depósito de polvo y de los elementos filtrantes

NOTA
Vacíe el cubo de la basura después de cada uso.


1. Pulse el botón de liberación del contenedor para extraerlo del robot.

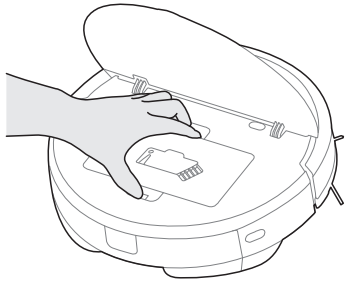


2. Vacíe el depósito.

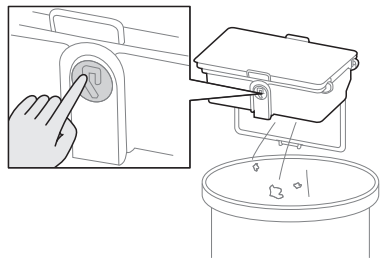

3. El filtro se encuentra en el lateral del depósito de polvo.
   Retire los residuos golpeando el filtro contra el depósito. Puede limpiar el filtro y la esponja con agua, pero recuerde secarlos COMPLETAMENTE antes de volver a colocarlos en el cubo de la basura.

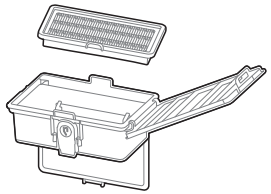


4. Vuelva a introducir el depósito en el robot.
   Se recomienda limpiar los elementos del filtro cada semana y sustituirlos cada 1-3 meses.

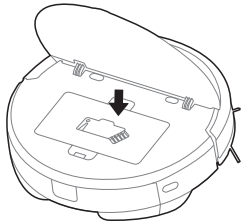


Limpieza del tanque de agua


1. Cuando haya terminado de pasar la mopa, pulse el botón de liberación del tanque de agua y tire de él para retirarlo. Extraiga el paño de la mopa.

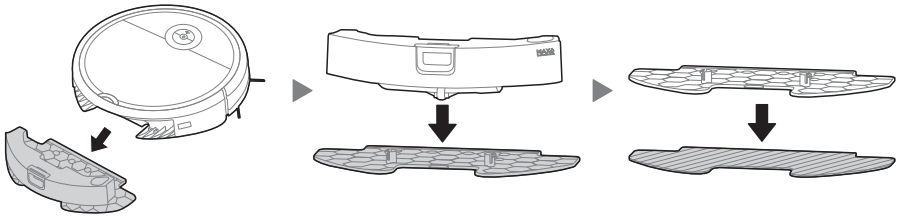


2. Lave la mopa y séquela bien.

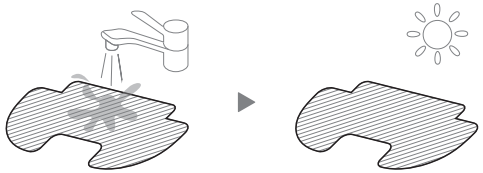

3. Abra la tapa y vierta el agua restante en el tanque de agua.

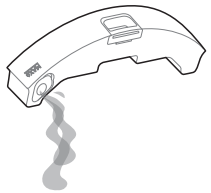


4. Seque el tanque de agua con un paño. No se recomienda la exposición a la luz solar.

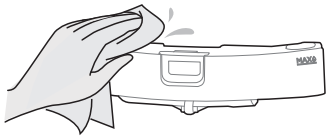


Limpieza del sensor y la rueda

Limpie los sensores y las ruedas suavemente con un paño seco y suave, como se muestra en la figura.

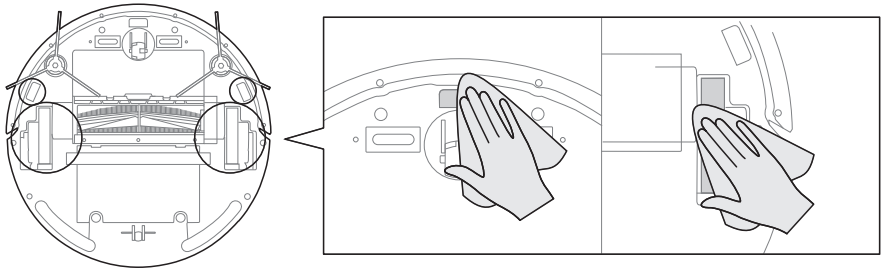

Limpieza de los contactos de carga

Limpie los contactos de carga tanto del robot como de la base autovaciante con un paño seco y suave, como se muestra en la figura.

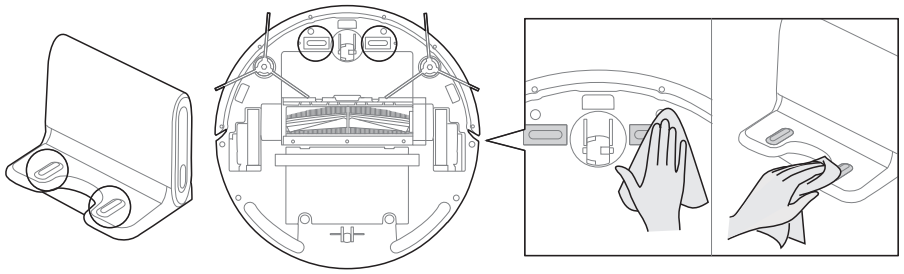

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su aparato puede dar lugar a errores y averías. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente las tablas siguientes para ahorrar el tiempo y el dinero que puede costar llamar al centro de servicio.
Si tiene problemas postventa, se recomienda ir a SmartHome-Ayuda-Contacto/Feedback para obtener ayuda.

Problema	Posible razón	Solución
El aparato no se cargará.	• El interruptor de alimentación no está encendido durante la carga.	Encienda el aparato.
	• El aparato y los terminales de carga no están en pleno contacto.	Asegúrese de que el aparato está totalmente en contacto con el terminal de carga.
El aparato se queda atascado.	• El aparato está cubierto por alambres en el suelo, tela de cortina caída o mantas enroscadas.	El aparato iniciará automáticamente el modo de escape. Si no sale del problema, necesita ayuda manual.
	• El cepillo lateral, el cepillo principal, etc. se atascan y el aparato no puede funcionar normalmente.	Limpie los espirales del cepillo lateral y vuelva a ponerlo en marcha. Si no es así, póngase en contacto con el servicio posventa.
No limpia ni recarga completamente.	• El aparato no tiene batería suficiente.	Cargue el aparato.
No limpia de acuerdo a la programación establecida.	• El interruptor de encendido no está activado.	Encienda el aparato.
	• La programación fue cancelada.	Reinicie y vuelva a programar.
Una vez instalado el soporte de la mopa, el aparato es impermeable.	• El imán del soporte de la mopa se desprende.	Póngase en contacto con el centro de servicio postventa.
	• No hay agua en el tanque de agua.	Agregue agua.
	• El orificio de salida de la base del aparato está obstruido.	Limpie la salida de agua y el filtro del depósito.

Problema	Posible razón	Solución
El aparato ha omitido barridos, no hay plan de limpieza y el mapa de la aplicación se muestra de forma irregular.	• El suelo está resbaladizo.	Si el suelo está encerado, séquelo antes de utilizarlo.
	• Cables, zapatos y otros objetos colocados en el suelo, que afectan al funcionamiento normal del aparato.	Reduzca al mínimo los elementos del suelo en la medida de lo posible.
	• La limpieza se interrumpe a medio camino.	No mueva ni bloquee el aparato durante el trabajo.
El aparato no funciona.	• El interruptor de alimentación no está encendido.	Encienda el interruptor de alimentación.
	• Batería baja.	Cargue el aparato.
	• Las ruedas se dejan caer y los tres grupos de sensores de caída se encuentran en estado de caída.	Coloque el aparato cerca del suelo. Si es necesario, póngase en contacto con el centro de servicio postventa.
Retirada del aparato.	• Hay un obstáculo por delante.	Despeje los obstáculos delanteros.
	• La barra del parachoques está bloqueada.	Golpee ligeramente la barra del parachoques para comprobar si hay cuerpos extraños atascados.

Problema/Causa	Solución de problemas	Solución
Problema: La aplicación muestra desconexión. Causa: Desconexión entre el teléfono móvil y el aparato.	• Compruebe si el teléfono móvil tiene acceso a la red.	El teléfono móvil volverá a tener acceso a la red.
	• Compruebe si el router funciona con normalidad.	Reinicie el router.
	• Se requiere que el limpiador esté alimentado.	Vuelva a encender la limpiadora.
	• Se borran las configuraciones de red inalámbrica del equipo.	Añada nuevos aparatos a la App.
	• Se cambia la contraseña de la red inalámbrica o la red.	Después del arranque del sistema, pulse prolongadamente el botón de emparejamiento de red y suéltelo después de que se oiga un tic; borre todas las configuraciones de red inalámbrica de la limpiadora y vuelva a añadir electrodomésticos para su funcionamiento.
Problema: Funcionamiento lento de la aplicación. Causa: La conexión de red no es muy fluida.	• Red ocupada.	Reinicie el router y reduzca el número de usuarios de acceso.
	• Mala recepción de la señal de red inalámbrica del teléfono móvil.	Compruebe la configuración del propio teléfono móvil.
	• El ancho de banda de la red no es tan adecuado.	Amplíe el ancho de banda de la red.
Problema: El código QR del propio teléfono móvil no puede ser escaneado por App. Causa: Las configuraciones de hardware del móvil son muy bajas, la cámara no tiene función de enfoque.	• Cambie de teléfono móvil para su confirmación.	Cambie de teléfono móvil y escanee; Añadir aparato por categoría de producto.

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de Midea , las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para La protección del medio ambiente

Cumplimiento de la normativa RAEE y eliminación del producto de desecho:
Este producto cumple con la normativa RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva el símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El aparato usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos viejos. La eliminación adecuada de los electrodomésticos usados ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la normativa RoHs

El producto que ha adquirido cumple con la normativa RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la misma.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional de medio ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com.** Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com.** Para obtener más información, siga el código QR.

DOC Y CERTIFICACIONES

Declaración de conformidad

UIdentificación Única deestadeclaración: i5-001

Nosotros Midea Robozone Technology Co.,Ltd

No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China

Responsabilidad de que el producto:

Nombre del producto: Aspiradora robot

Nombre comercial: Midea/eureka/Comfee

Tipo o modelo: i5E, i5 Extra, i5 Extra FR, MR08, VCR08, MR09, MR07, i5 Lite, VCR09W, VCR09B, i5 SR, i5 Extra CR, i5 Advance, I5C, I5C-BR

Objeto de esta declaración, están conformes con los requerimientos esenciales y otros relevantes de esta Directiva:

2014/53/EU 2011/65/EU (EC)No 1907/2006

El producto cumple con los siguientes estándares y/o otros documentos normativos:

2014/53/EU : EN 60335-2-2:2010 +A11:2012 + A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017

EN 62311: 2008 EN 62233: 2008

EN 301 489 -1 V2.2.3 EN 301 489 -17 V3.2.4 EN 55014 -1:2017+A11:2020 EN 55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3:2013+A1: 2019 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/EU : EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Información complementaria:

Expediente técnico por partede: Midea Robozone Technology Co.,Ltd

Lugar y fecha de emisión (de esta declaración): CHINA 2021-8-1

Firmado por o para el fabricante
(Ficha de persona autorizada)
Nombre (en letras mayúsculas):
Cargo:

Shawn

CE

Por la presente, Midea declara que el electrodoméstico con funcionalidad SmartHome cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Encontrará una declaración de conformidad RED detallada en **www.midea.com** entre los documentos adicionales de la página de producto de su electrodoméstico.

CE

2,4 GHz band: 100mW máx.