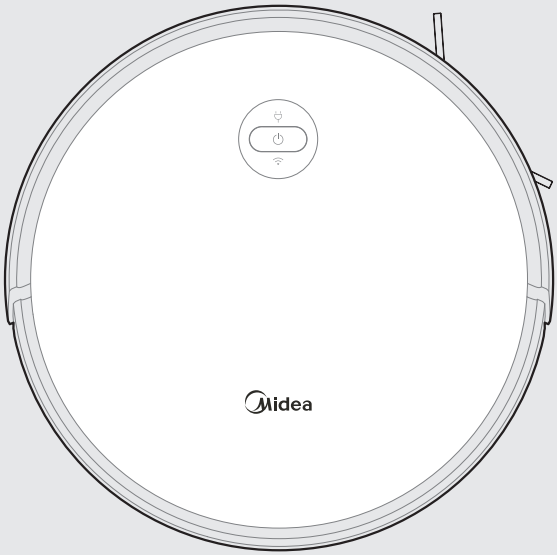

Aspiradora robot

MANUAL DEL USUARIO

i6

SmartHome

Descargue la aplicación y active el producto

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras consultas.
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para obtener más detalles.
El diagrama anterior es solo de referencia. Tome como estándar la apariencia del producto real.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de saber cómo utilizar las características y funciones que ofrece su nuevo aparato de manera segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 06

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 07

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 09

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 10

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APP 14

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 15

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 19

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL 20

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE 20

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 21

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes pautas de seguridad tienen como objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento incorrecto o poco seguro del aparato. Compruebe el embalaje y el aparato al recibirlo para asegurarse de que todo esté intacto y garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones ni alteraciones en el aparato por motivos de seguridad. El uso no previsto puede provocar riesgos y la pérdida de reclamaciones de garantía.

Explicación de los símbolos

Peligro

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gases extremadamente inflamables.

Advertencia de voltaje eléctrico

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje eléctrico.

Advertencia

La palabra de la señal indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

Precaución

La palabra de la señal indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

Atención

La palabra de la señal indica información importante (p. ej., daños a la propiedad), pero no peligro.

Observe las instrucciones

Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y realizar el mantenimiento de este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea cuidadosamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar o poner en funcionamiento la unidad y guárdelas en las inmediaciones del lugar de instalación o de la unidad para su uso posterior!

⚠ Advertencias para la máquina

1. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con este aparato.
   La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
2. Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento en el aparato, es necesario desenchufarlo de la toma de corriente. Apague el aparato antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
4. ADVERTENCIA: Para efectuar la recarga de la batería, utilice únicamente la estación de carga extraíble suministrada con este aparato.
   Utilícela sólo con la estación de carga VCR MI6BK-DS.
5. Este aparato contiene baterías que sólo pueden ser sustituidas por personal cualificado.
6. No acerque el robot inteligente a fuentes de calor, radiacion o colillas de cigarrillo encendidas. Está terminantemente prohibido aspirar los siguientes objetos:
   1) Todos los líquidos como agua y disolventes;
   2) Cal, polvo de cemento y otros polvos de construcción así como basura;
   3) Objetos que generen calor, como colillas de carbón no apagadas, colillas de cigarrillos;
   4) Los fragmentos afilados, como el vidrio, etc.;
   5)Objetos inflamables y explosivos, como gasolina y productos alcohólicos.
7. Antes de utilizar la máquina, retire todos los objetos frágiles del suelo (como vasos, lámparas, etc.), y los objetos que puedan enredarse con el cepillo lateral, el cepillo giratorio y las ruedas motrices (como cables, cortinas y otros materiales fáciles de resultar enredados).
8. Preste atención a su cabello y evite que se enrede en las ruedas o en los cepillos de rodillos al momento de utilizar, limpiar y mantener el robot.
9. No utilice este producto a una altitud superior a los 2000m.
10. Eliminación correcta de este producto.
    Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en todo el territorio de la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

11. Información sobre la garantía
    El fabricante ofrece una garantía de 2 años para el producto y de 1 año para la batería, de acuerdo con la legislación del país de residencia del cliente (España: 3 años para la máquina y 2 años para la batería), a partir de la fecha de venta del aparato al usuario final.
    La garantía sólo cubre defectos de material o de fabricación.

Las reparaciones bajo garantía sólo pueden ser efectuadas por un centro de servicio autorizado. Al presentar una reclamación en virtud de la garantía, debe presentarse la factura de compra original (con la fecha de compra).
La garantía no se aplicará en caso de:
- Desgastes normales de uso
- Uso incorrecto, p. ej., sobrecarga del aparato, uso de accesorios no homologados
- Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas
- Daños causados por la no observación del manual del usuario, p. ej., la conexión a una red eléctrica inadecuada o el incumplimiento de las instrucciones de instalación
- Aparatos parcial o totalmente desmontados

12. Red inalámbrica: 2400-2483,5 MHz, POTENCIA MÁXIMA: 20 dBm,
BLUETOOTH POTENCIA MÁXIMA: 10 dBm
Para satisfacer los requisitos de exposición a RF, debe mantenerse una distancia de separación de 20 cm o más entre la antena de este dispositivo y las personas durante su funcionamiento. Para garantizar el cumplimiento, no se recomienda el funcionamiento a una distancia inferior a la indicada.

⚠ Advertencia para la estación de carga

1. "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES – GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES" y "PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES".
2. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
Los niños no deben jugar con este aparato.
La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento en el aparato, es necesario desenchufarlo de la toma de corriente. Apague el aparato antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
5. La base de carga sólo es aplicable al producto I6. (Tipo de paquete de baterías: Li-ion, DC 14,4 V, 2600 mAh)
La base de carga comenzará a cargarse automáticamente después que el robot aspirador regrese a la base de carga.
6. Advertencia: El cargador de baterías (base de carga) no está diseñado para cargar baterías no recargables.
7. PRECAUCIÓN: Para evitar riesgos debido a un reinicio accidental del interruptor térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que la empresa de servicios públicos encienda y apague regularmente.

⚠ Advertencia sobre la batería

1. El producto debe estar apagado antes de extraer la batería.
2. Tenga en cuenta que no debe desmontar la batería usted mismo.
3. Si necesita reemplazarla, póngase en contacto con el centro de servicio de postventa.
4. Deseche la batería usada de acuerdo con las leyes y normativas locales
5. No desmonte, abra ni triture la batería.
6. No exponga las baterías al calor o al fuego. Evite almacenarlas a la luz directa del sol.
7. No provoque cortocircuitos en las baterías.
8. No guarde las baterías al azar en una caja o cajón donde puedan producirse cortocircuitos entre ellas o ser cortocircuitadas por otros objetos metálicos.
9. No someta las baterías a golpes mecánicos.
10. En caso de fuga, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lave la zona afectada con abundante agua y acuda al médico.
11. No utilice ningún otro cargador que no sea el suministrado específicamente para su uso con el equipo.
12. No utilice ninguna batería que no esté diseñada para su uso con el equipo.
13. No mezcle baterías de distinta fabricación, capacidad, tamaño o tipo dentro de un mismo aparato.
14. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
15. En caso de ingestión de la batería, acuda inmediatamente al médico.
16. Mantenga las baterías limpias y secas.
17. No deje las baterías en estado de carga prolongada cuando no las utilice.
18. Tras largos periodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
19. Las baterías ofrecen su mejor rendimiento cuando funcionan a una temperatura ambiente normal (20 °C ± 5 °C).
20. Conserve la documentación original del producto para futuras consultas.
21. La batería puede sufrir daños irreversibles si permanece mucho tiempo con poca carga. Se recomienda que la batería conserve suficiente energía antes de guardarla.

	[símbolo IEC 60417-5957 (2004-12)]	sólo para uso en ambientes interiores
	[símbolo ISO 7000-0790 (2004-01)]	leer el manual del operador
	[símbolo IEC 60417-5031 (2002-10)]	corriente continua
	eslabón fusible miniatura de retardo donde X es el símbolo de la característica tiempo/corriente según IEC 60127	
	[símbolo IEC 60417-5032 (2002-10)]	corriente alterna
	[símbolo IEC 60417-5172 (2003-02)]	equipos de clase II

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	i6
Voltaje de carga del host	19 V ⎓
Voltaje nominal del host	14,4 V ⎓
Potencia nominal del host	50 W
Modelo de la estación de carga	VCR MI6BK-DS
Entrada de la estación de carga	19 V ⎓, 0,6 A
Salida de la estación de carga	19 V ⎓, 0,6 A
Modelo de batería	C1251A7
Voltaje nominal de la batería	14,4 V ⎓
Capacidad de la batería	2600 mAh 36,72 Wh
Voltaje límite de carga	16,8 V ⎓

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto

Vista superior

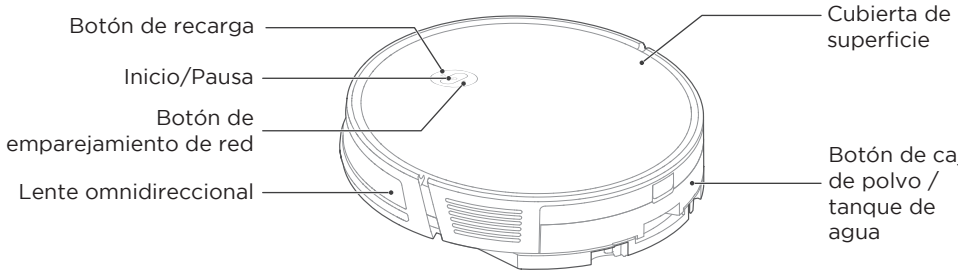

Vista inferior

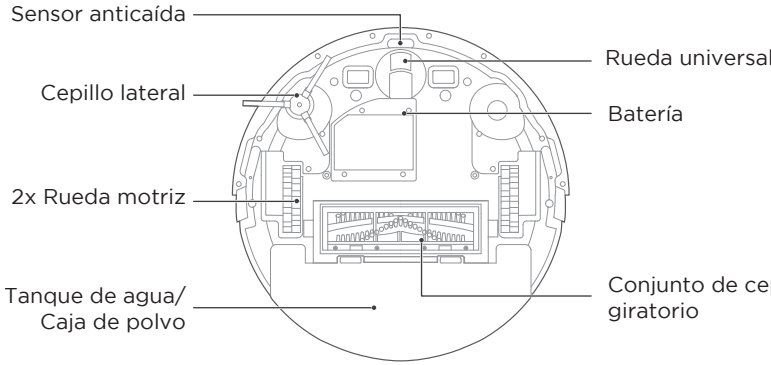

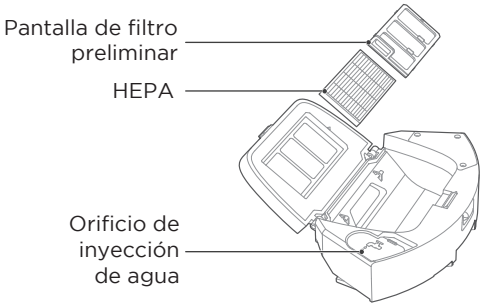

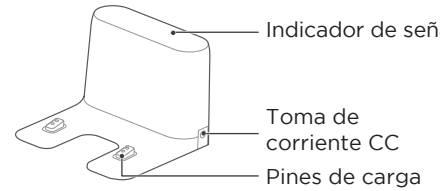

Contenidos del embalaje

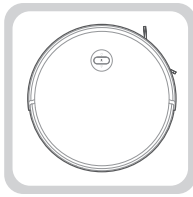

1x Robot

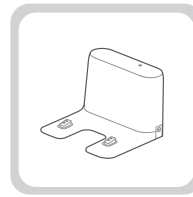

1x Base de carga

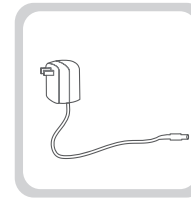

1x Adaptador

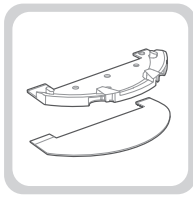

1x Almohadilla
de trapeado

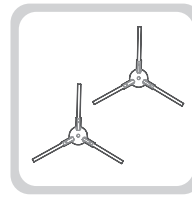

2x Cepillos laterales

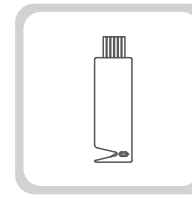

1x Cepillo de limpieza

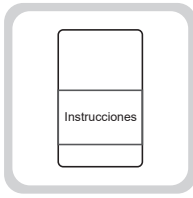

1x Manual del usuario

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Coloque la estación de carga

La estación de carga debe colocarse en la pared y sobre una superficie plana. Mantenga la estación de carga despejada a 0,5 m entre los lados izquierdo y derecho y 1,5 m por delante.

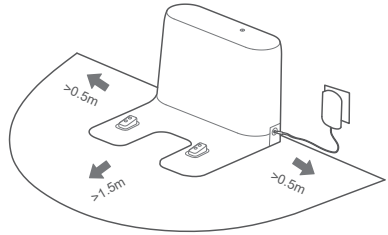

Instalación de los Cepillos Laterales

1. Antes de utilizar el robot, retire la tira protectora de ambos lados.
2. Instale el cepillo lateral.

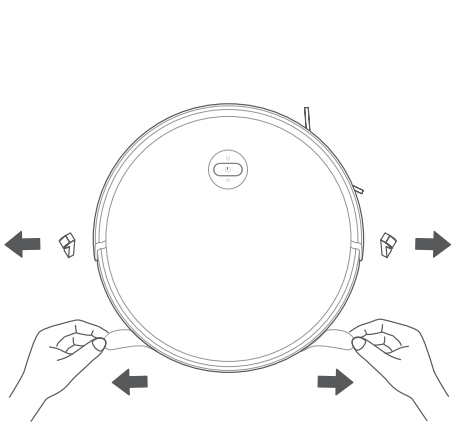

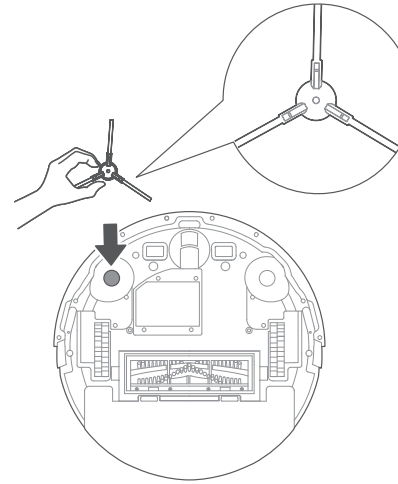

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Preparación

NOTA

1. Antes de poner en marcha la aspiradora, limpie los cables y objetos diversos esparcidos por el suelo y retire los elementos frágiles, valiosos, potencialmente peligrosos y que se caen fácilmente. Evite enredarse, atascarse, arrastrarse o caerse con la unidad principal; de lo contrario, podría producirse daño personal o a la propiedad.
2. Evite utilizar este producto en un área con agua, de lo contrario el ventilador podría dañarse y el rendimiento de la aspiradora se verá afectado.
3. Está prohibido utilizar el producto en lugares altos donde no haya barrera protectora.

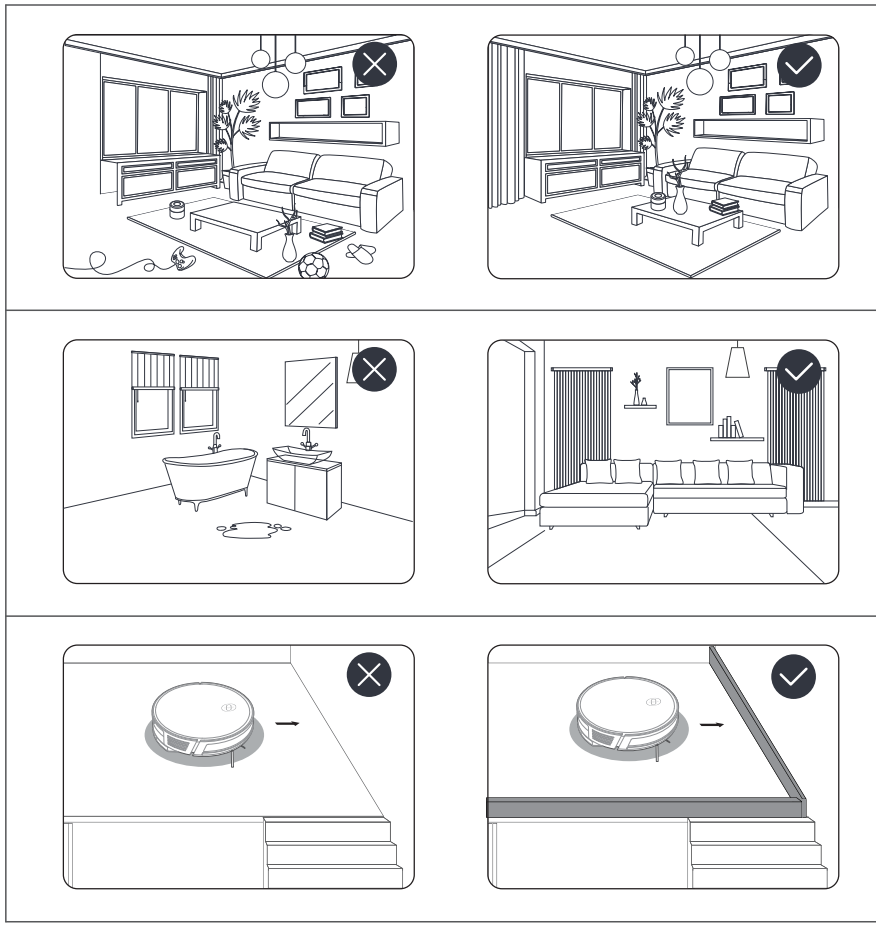

Carga del robot aspirador

Coloque el robot en la base de carga para cargarlo (la luz indicadora de recarga parpadea durante la carga y permanece fija cuando la carga ha finalizado. El tiempo de carga es de unas 5-6 horas.) Durante el proceso de limpieza, el robot puede detectar que la energía es insuficiente y comenzar automáticamente el modo de recarga para encontrar la base de carga. También puede ordenar al robot que inicie el modo de recarga a través de la APP.

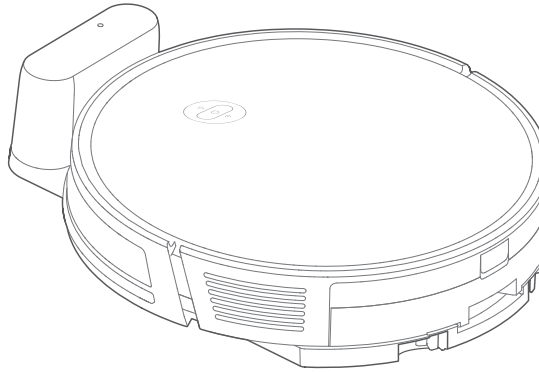

NOTA

Atención al cargar:

1. La estación de carga no debe utilizarse bajo la luz solar directa ni en entornos muy reflectantes cerca de espejos.
2. Para garantizar que la aspiradora robótica pueda recargarse sin problemas después de la limpieza, la estación de carga no debe moverse una vez que la aspiradora robótica comience a limpiar.

Iniciar limpieza

Según las diferentes necesidades de limpieza, este producto tiene una variedad de modos de limpieza para elegir. Puede iniciar varios modos de limpieza a través de un robot, un control remoto o una aplicación.

Limpieza automática:

Escenario aplicable: El método de limpieza más utilizado. El robot limpia la casa en un recorrido en zigzag, adaptándose al entorno real del hogar.
Método de configuración: En el estado apagado, mantenga presionado el botón ON/OFF ⏻, el robot se enciende cuando se enciende la luz indicadora. Luego presione brevemente el botón ON/OFF del robot o el botón de limpieza automática ⏻ del control remoto para iniciarlo.

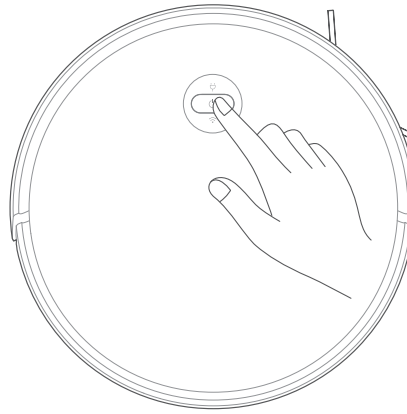

Pausa, reactivación y apagado:

Pausa: Pulse el botón del robot ⏻ o utilice la APP para pausar el robot.

Reactivación: si el robot deja de funcionar más de diez minutos, entrará automáticamente en modo de suspensión (todas las luces del robot se apagarán).
Puede reactivar el robot haciendo clic primero en el botón de inicio del robot, luego haga clic en el botón de inicio del robot o en cualquier botón de la APP para reiniciar su trabajo.

Apagado: Mantenga presionado el botón del robot después de que deje de funcionar.
La luz indicadora del robot se apaga indica que el robot se ha apagado.

NOTA

Una vez que el robot termina su trabajo, se recomienda no apagarlo y mantenerlo en estado de carga para que tenga un mejor rendimiento de trabajo la próxima vez.

Uso del tanque de agua

1. Añada agua.

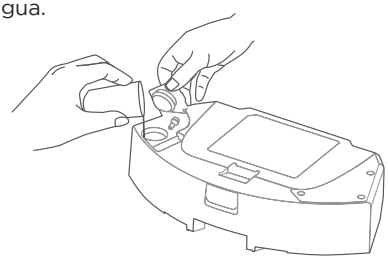

2. Instale la almohadilla de trapeado

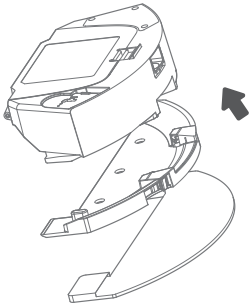

3. Instale el conjunto del tanque de agua.

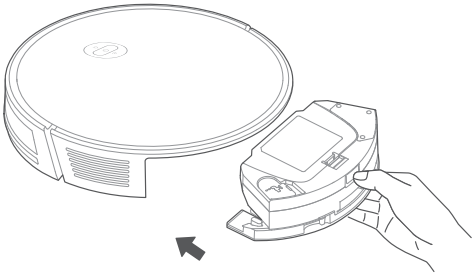

NOTA

1. No utilice la función de trapeado en alfombras.
2. Vacíe el tanque de agua a tiempo y retire la almohadilla de trapeado después de trapear.
3. Mantenga el exterior del tanque de agua seco antes de usarlo.

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA APP

NOTA

Si cambia el nombre o la contraseña de su red inalámbrica doméstica, deberá restablecer la conexión con su robot aspirador.

1. La aplicación es compatible con las versiones de sistema telefónico iOS 13,0 y superiores, y Android 8,0 y superiores, pero no se acepta el dispositivo Pad; por lo general, la versión del sistema telefónico se puede comprobar haciendo clic en “Configuración - Acerca del teléfono móvil”.
2. Este modelo no es compatible con routers encriptados WEP.
3. La configuración de acceso a la red del robot aspirador requiere una red inalámbrica con un rango de frecuencia de 2,4 GHz, el rango de frecuencia de 5 GHz es actualmente incompatible.
4. La red inalámbrica es obligatoria para la configuración del acceso a la red del robot aspirador; una vez que el acceso a la red se ha configurado correctamente, la App puede funcionar en un entorno de red inalámbrica /2G/3G/4G/5G y el robot aspirador puede controlarse de forma remota.
5. Si se cambia la contraseña de la red inalámbrica doméstica, el robot aspirador aparecerá como desconectado en la aplicación; si no se cambia el número de cuenta de la aplicación, sólo hay que volver a configurar el acceso a la red para el robot aspirador.
6. Si otras personas desean utilizar la App para operar el mismo aparato limpiador, necesitan ser invitadas a la App por el propietario del aparato compartiendo el aparato con la cuenta del nuevo usuario (con la condición de que el invitado haya descargado la App y haya registrado una cuenta).
7. El dispositivo se eliminará de la lista de dispositivos del antiguo propietario del dispositivo si el nuevo propietario de la cuenta conecta el dispositivo correctamente.
8. Una vez que el robot aspirador se haya configurado correctamente para el acceso a la red, las siguientes operaciones harán que se borren los ajustes de la red inalámbrica y se requiera una configuración secundaria para el acceso a la red; mantenga pulsada la tecla de configuración de acceso a la red del aparato durante más de 3 segundos y, después de que se escuche un sonido de tic, se borrará toda la información de la red inalámbrica.

1. Asegúrese de que el teléfono móvil está conectado a su red inalámbrica doméstica. Por favor, active también el Bluetooth en su teléfono. Si no es así, vaya a Ajustes y actívelo.
2. Descargue la aplicación SmartHome y registre su robot:
   a. Escanee el código QR o busque la aplicación SmartHome en Apple o Google Play Store. Descargue la aplicación.
   b. Abra la aplicación y cree su cuenta personal. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

3. Añada su robot aspirador a su aplicación.
   Pulse el botón “+” en la pantalla principal de la aplicación y seleccione I6 en la lista de productos disponibles.



4. Conecte su robot a su red inalámbrica.
   Después de montar y encender el robot, mantenga pulsado el botón de emparejamiento de red en el robot durante 3 segundos, asegúrese de que la luz indicadora de red parpadee. Siga las instrucciones de la aplicación para los siguientes pasos.

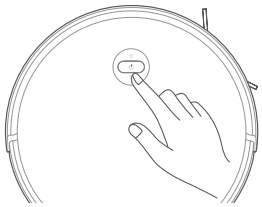

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento programado

Para lograr el mejor efecto de limpieza, limpie y realice el mantenimiento del robot periódicamente de acuerdo con la siguiente tabla.

Componentes	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de reemplazo
Filtro HEPA	Cada semana	Cada 2 meses
Cepillo principal	Cada semana	Cada 6 a 12 meses
Cepillo lateral	Cada semana	Cada 3 a 6 meses, o cuando esté evidentemente dañado
Cepillo principal	Cada mes	Cada 3 a 6 meses, o cuando la tira de silicona de goma en la cubierta del cepillo de rodillo esté claramente dañada
Sensor	Cada mes	Cuando el sensor esté evidentemente dañado
Electrodo de carga	Cada mes	/
Rueda universal	Cada mes	/

Tanque de agua 2 en 1

1. Presione el botón de la caja de polvo y saque el tanque de agua.

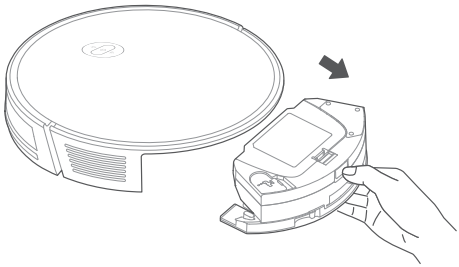

2. Vacíe el tanque de agua.

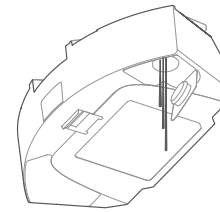

3. Abra la caja de polvo y tire la basura.

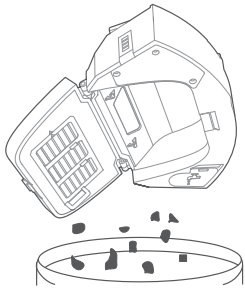

4. Retire el filtro HEPA y el filtro primario. No se recomienda lavar el filtro HEPA con agua. Golpee suavemente para quitar el polvo.

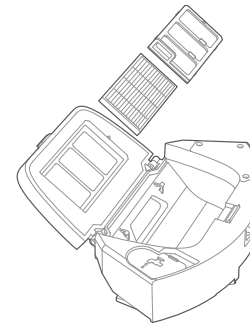

5. Lave la caja de polvo y el trapeador.

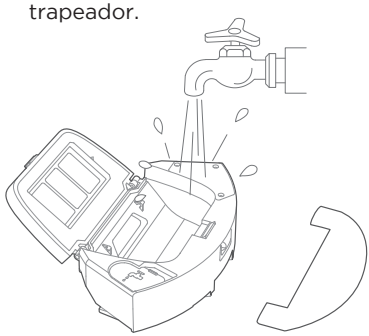

6. Seque la caja de polvo y los componentes del filtro, manténgalos secos para garantizar su vida útil.

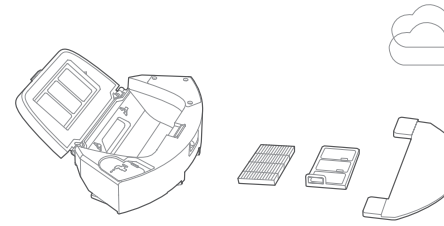

NOTA

1. Antes de instalar los filtros, asegúrese de que el filtro primario y el filtro HEPA estén secos.
2. No exponga el filtro primario ni el filtro HEPA a la luz solar.

Cepillo principal y cepillo lateral

1. Abra la cubierta del cepillo principal para el montaje del cabello.

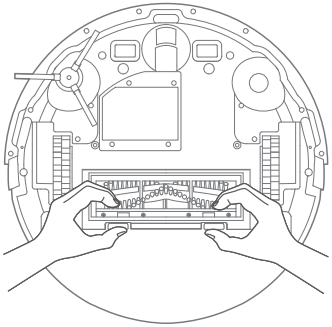

2. Retire el cepillo principal.

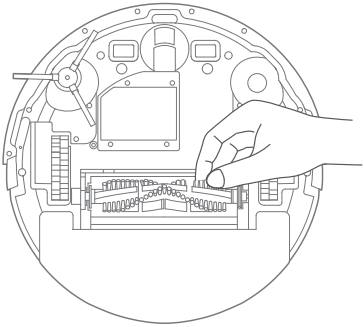

3. Utilice el cepillo para limpiar los enredos; limpie el cepillo principal.

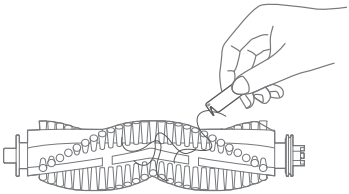

4. Limpie el cepillo lateral.

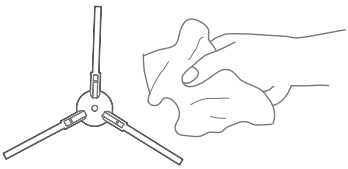

Mantenimiento regular

NOTA

El electrodo de carga, el sensor anticaída y el conjunto de parachoques contienen componentes electrónicos sensibles, utilice un paño seco para limpiarlos y no utilice un paño húmedo para evitar daños causados por el agua.

Limpie el electrodo de carga

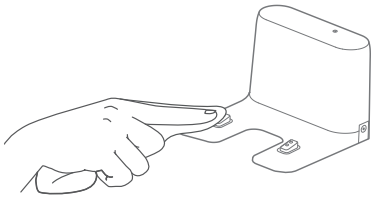

Limpie el sensor anticaída

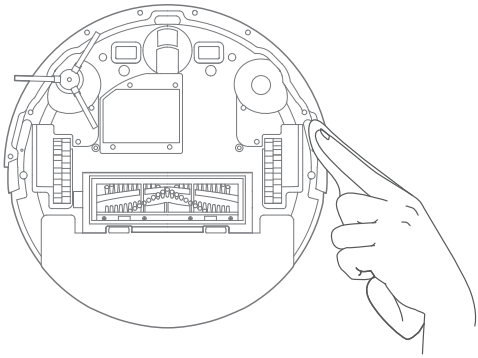

Limpie las ruedas motrices y la rueda universal

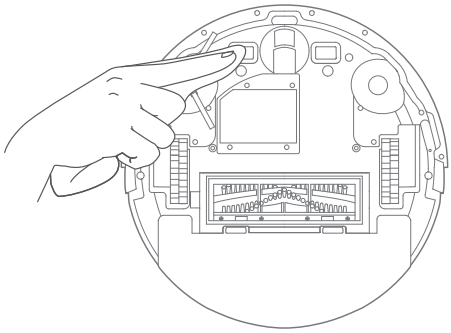

NOTA

1. Si no utiliza el producto durante un largo periodo de tiempo, cárguelo completamente antes de almacenarlo. Apague el robot y cárguelo cada 3 meses para evitar que la batería se descargue demasiado.
2. Si la batería está demasiado descargada o no se utiliza durante un tiempo prolongado, es posible que el producto no pueda cargarse. Comuníquese con nuestro centro de servicio posventa, y no lo desmonte usted mismo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su aparato puede dar lugar a errores y funcionamientos defectuosos. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente las tablas siguientes para ahorrar el tiempo y el dinero que puede costar llamar al centro de servicio.
Si tiene problemas en el servicio postventa, le recomendamos que se dirija a SmartHome-Ayuda- Contáctenos/Feedback para obtener ayuda.

Problema	Posible motivo	Solución
Rueda suspendida en el aire.	Robot suspendido.	Vuelva a colocar el robot en el suelo y presione nuevamente el botón de limpieza.
Rueda izquierda/-derecha anormal.	Rueda atascada.	Compruebe si la rueda está enredada con objetos extraños y limpie lo enredado.
Parachoques atascado.	Parachoques atascado.	Compruebe si el parachoques puede rebotar normalmente.
Conexión fallida.	El robot no pudo conectarse al servidor.	Compruebe si la red inalámbrica conectada durante la conexión en red puede conectarse a Internet.
Batería baja, comience a cargar.	Capacidad de la batería menor al 20%.	El robot entra automáticamente en el modo de recarga.
Cepillo lateral anormal.	Cepillo lateral anormal.	Compruebe si el cepillo lateral está enrollado con alambre y limpie el enredo.
Robot atascado, reinicie en la nueva posición.	El robot no logró salir del problema.	Mueva el robot a un área abierta y presione nuevamente el botón de limpieza.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

Midea El logotipo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus filiales (“Midea”), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca registrada Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca registrada o una competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, ni combinarlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el entorno

Cumplimiento de la Directiva RAEE y eliminación del producto desechado: Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos desechados (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe devolverse al punto de recolección oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, comuníquese con las autoridades locales o con el minorista donde compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de aparatos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el entorno y la salud humana.

Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional de medio ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

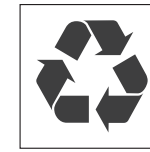

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación de protección de datos aplicable, de conformidad con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).

En general, nuestro procesamiento de datos se realiza para cumplir con nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con las cuestiones de garantía y registro del producto. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección de datos adecuada, los datos personales podrían transferirse a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se proporciona más información a pedido. Puede ponerse en contacto con nuestro Responsable de Protección de Datos a través de MideaDPO@midea.com . Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales con fines de mercadeo directo, póngase en contacto con nosotros a través de MideaDPO@midea.com . Para obtener más información, siga el código QR.

Midea

make yourself at home

estawol

Importa y distribuye

Soporte de postventa

tiendamidea.com.uy

0800 1144